

Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Comment contacter Samsung dans le monde


Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Center	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
			Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511





BN68-01395C-00

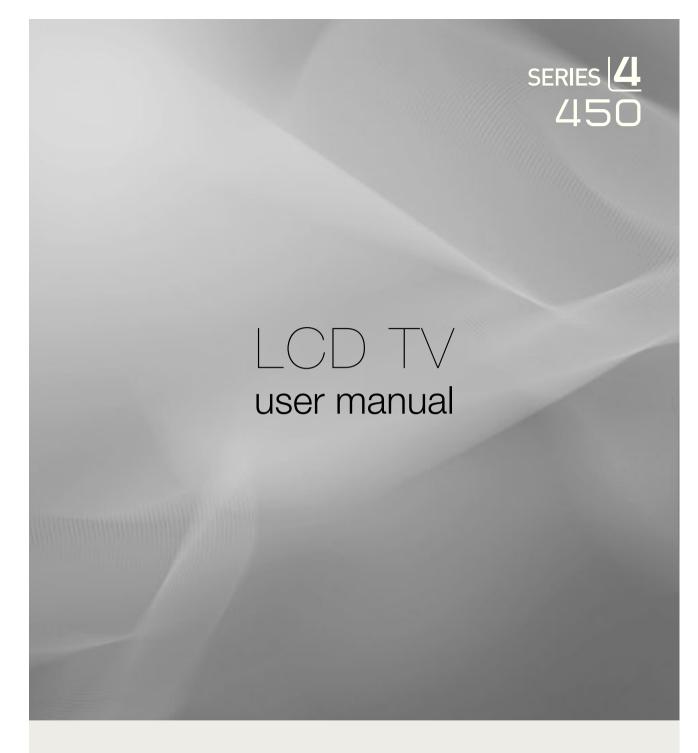

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at

www.samsung.com/global/register

Model _____ Serial No. _____



Important Warranty Information Regarding Television Format Viewing

as well as burned-in images, are not covered by your Samsung limited warranty.

Wide screen format LCD Displays (16:9, the aspect ratio of the screen width to height) are primarily designed to view wide screen format full-motion video. The images displayed on them should primarily be in the wide screen 16:9 ratio format, or expanded to fill the screen if your model offers this feature and the images are constantly moving. Displaying stationary graphics and images on screen, such as the dark side-bars on nonexpanded standard format television video and programming, should be limited to no more than 5% of the total television viewing per week.

Additionally, viewing other stationary images and text such as stock market reports, video game displays, station logos, web sites or computer graphics and patterns, should be limited as described above for all televisions. Displaying stationary images that exceed the above guidelines can cause uneven aging of LCD Displays that leave subtle, but permanent burned-in ghost images in the LCD picture. To avoid this, vary the programming and images, and primarily display full screen moving images, not stationary patterns or dark bars. On LCD models that offer picture sizing features, use these controls to view different formats as a full screen picture.

Be careful in the selection and duration of television formats used for viewing. Uneven LCD aging as a result of format selection and use,

U.S.A Only

The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property rights of certain third parties. In particular, this product is licensed under the following US patents: 5,991,715, 5,740,317, 4,972,484, 5,214,678, 5,323,396, 5,539,829, 5,606,618, 5,530,655, 5,777,992, 6,289,308, 5,610,985, 5,481,643, 5,544,247, 5,960,037, 6,023,490, 5,878,080, and under US Published Patent Application No. 2001-44713-A1.

This license is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3. No rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.

Other countries

The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property rights of certain third parties. This license is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3. No rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.

SAMSUNG ELECTRONICS NORTH AMERICAN LIMITED WARRANTY STATEMENT

Subject to the requirements, conditions, exclusions and limitations of the original Limited Warranty supplied with Samsung Electronics (SAMSUNG) products, and the requirements, conditions, exclusions and limitations contained herein, SAMSUNG will additionally provide Warranty Repair Service in the United States on SAMSUNG products purchased in Canada, and in Canada on SAMSUNG products purchased in the United States, for the warranty period originally specified, and to the Original Purchaser only.

The above described warranty repairs must be performed by a SAMSUNG Authorized Service Center. Along with this Statement, the Original Limited Warranty Statement and a dated Bill of Sale as Proof of Purchase must be presented to the Service Center. Transportation to and from the Service Center is the responsibility of the purchaser.

Conditions covered are limited only to manufacturing defects in material or workmanship, and only those encountered in normal use of the product.

Excluded, but not limited to, are any originally specified provisions for, in-home or on-site services, minimum or maximum repair times, exchanges or replacements, accessories, options, upgrades, or consumables.

For the location of a SAMSUNG Authorized Service Center, please call toll-free:

In the United States: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) In Canada: 1-800-SAMSUNG

See the warranty card for more information on warranty terms.

Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen

• Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.



Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen.

Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen.

Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.
 To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contents

GENERAL INFORMATION			
■ List of Features			
■ Accessories			
■ Viewing the Connection Panel			
■ Remote Control6			
■ Installing Batteries in the Remote Control7			
CONNECTIONS (LN26A450C1D, LN40A450C1D)			
■ Connecting VHF and UHF Antennas			
 Connecting Cable TV			
(Set-Top Box) via HDMI9			
■ Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver			
(Set-Top Box) via DVI9 ■ Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver			
(Set-Top Box) via Component cables10			
■ Connecting a Camcorder			
■ Connecting a VCR			
■ Connecting an Amplifier/DVD Home Theater12			
■ Connecting a PC			
CONNECTIONS (LN32A450C1D, LN37A450C1D)			
■ Connecting VHF and UHF Antennas			
■ Connecting Cable TV			
■ Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver			
(Set-Top Box) via HDMI16 ■ Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver			
(Set-Top Box) via DVI			
 Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver 			
(Set-Top Box) via Component cables			
■ Connecting a Camborder 17 ■ Connecting a VCR			
■ Connecting a Digital Audio System			
■ Connecting an Amplifier/DVD Home Theater			
OPERATION			
■ Turning the TV On and Off21			
■ Plug & Play Feature			
■ Adjusting the Volume23			
■ Viewing the Display23			
■ Viewing the Menus			
■ Memorizing the Channels24			
■ To Select the Source			
■ To Edit the Input Source Name			
PICTURE CONTROL			
■ Changing the Picture Standard27			
■ Customizing the Picture Settings27			
 Adjusting the Detailed Settings			
■ Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults			
SOUND CONTROL Changing the Sound Standard			
■ Changing the Sound Standard			
■ Setting the TruSurround XT			
■ Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) track - Digital			
■ Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) track - Analog			
■ Setting the TV Speakers On/Off			
■ Connecting Headphones (Sold separately)			

CHANNEL CONTROL	
Clearing Scrambled Channels - Digital Adding and Erasing Channels	40
■ To Set-Up Your Favorite Channels ■ Using the Channel Lists - Analog	41 42
■ Viewing the Channel Lists - Analog	42
Labeling Channels	43
Fine Tuning Analog Channels	
■ Checking the Digital-Signal Strength	44
PC DISPLAY	
■ Using Your TV as a Computer (PC) Display	
Display Modes Setting up the TV with your PC	45 46
Octaing up the 17 with your 1 0	
TIME SETTING	
Setting the Clock	48
FUNCTION DESCRIPTION	
■ Selecting a Menu Language	
 Using the V-Chip Viewing Closed Captions (On-Screen Text Messages) 	52 `
- Analog	, 59
 Viewing Closed Captions (On-Screen Text Messages))
- Digital Adjusting the TV On/Off Melody Sound	60
Adjusting the TV On/Off Melody Sound Setting the Entertainment mode	
■ Using the Energy Saving Feature	62
■ Upgrading the Software	62
ABOUT ANYNET+	
■ What is Anynet ⁺ ?	
■ Connecting Anynet ⁺ Devices ■ Setting Up Anynet ⁺	63
■ Scanning and Switching between Anynet ⁺ Devices	64 64
■ Recording	65
■ Listening through a Receiver (Home theater)	66
■ Troubleshooting for Anynet*	60
APPENDIX	
■ Troubleshooting	
■ Installing the Stand ■ Disconnecting the Stand	
 Auto Wall-Mount Adjustment (Sold separately) 	
(LN32A450C1D, LN37A450C1D, LN40A450C1D)	70
■ Wall Mount Kit Specifications (VESA)	
 Using the Anti-Theft Kensington Lock Specifications 	72 73
■ Dimensions	74



Symbol





General Information

List of Features

- Adjustable picture settings that can be stored in the TV's memory.
- · Automatic timer to turn the TV on and off.
- · A special sleep timer.
- Excellent Digital Interface & Networking :

With a built-in HD digital tuner, non-subscription HD broadcasts can be viewed with no Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) needed.

- HDMI/DVI connection of your PC to this TV.
- Excellent Picture Quality
- DNIe technology provides life-like clear images.
- SRS TruSurround XT
- SRS TruSurround XT provides a virtual surround system.

Accessories

Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.







Remote Control & Batteries (AAA x 2) (BN59-00687A)

Power Cord (3903-000144)

Cleaning Cloth (BN63-01798A)








Owner's Instructions



Warranty Card / Registration Card / Safety Guide Manual (Not available in all locations)



Stand (LN26A450C1D: BN96-06463E) (LN32A450C1D: BN96-06464A) (LN37A450C1D: BN96-07182A) (LN40A450C1D: BN96-07182A)



Stand Screw (M4 X L16) (6002-001294)




Stand Screw (M4 X L14) (LN32A450C1D : 6003-001334) (LN37A450C1D : 6003-001334) (LN40A450C1D : 6003-001334)

> The items color and shape may vary depending on the model.

Viewing the Control Panel

Buttons on the Lower-Right Part of the Panel

The buttons on the lower-right panel control your TV's basic features, including the on-screen menu. To use the more advanced features, you must use the remote control.

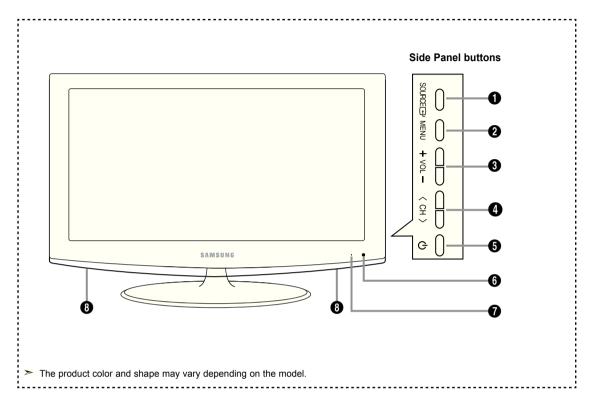

1 SOURCE ⊕

Toggles between all the available input sources (TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3). In the on-screen menu, use this button as you would use the **ENTER** button on the remote control.

MENU

Press to see an on-screen menu of your TV's features.

3 + VOL -

Press to increase or decrease the volume.

In the on-screen menu, use the + VOL - buttons as you would use the ◀ and ▶ buttons on the remote control.

4 < CH >

Press to change channels.

In the on-screen menu, use the < CH > buttons as you would use the \lor and \blacktriangle buttons on the remote control.

6 ((POWER)

Press to turn the TV on and off.

6 REMOTE CONTROL SENSOR

Aim the remote control towards this spot on the TV.


POWER INDICATOR

Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.

SPEAKERS

Viewing the Connection Panel

Use the connection panel jacks to connect A/V components that will be connected continuously, such as DVD players or a VCR. For more information on connecting equipment, see pages 7~20.

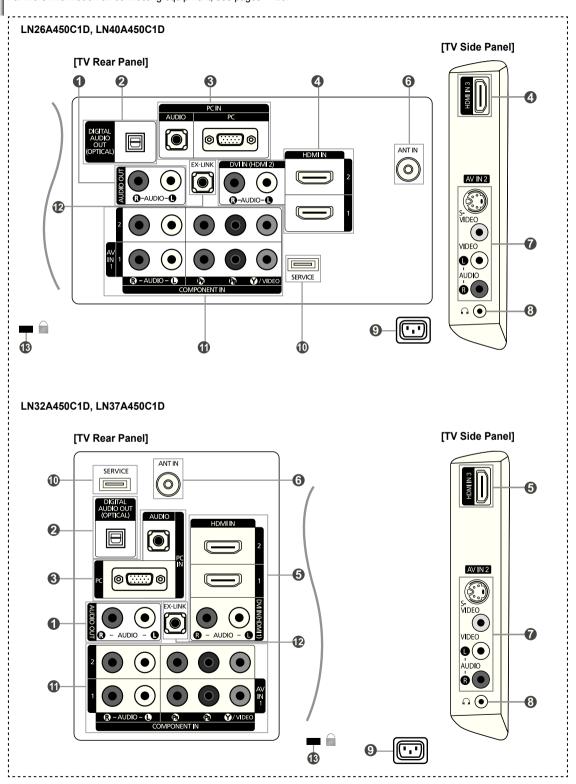

The product color and shape may vary depending on the model.

AUDIO OUT

Connects to the audio input jacks on your Amplifier/Home theater.

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Connects to a Digital Audio component.

O PC IN [PC] / [AUDIO]

Connects to the video and audio output jacks on your PC.

HDMI IN 1, 2, 3 / DVI IN(HDMI2)[R-AUDIO-L] (LN26A450C1D, LN40A450C1D)

Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.

Use the HDMI IN 2 jack for DVI connection to an external device.

Use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI adapter (DVI to HDMI) for video connection and the DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] jacks for audio.

- No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

HDMI IN 1, 2, 3 / DVI IN(HDMI1)[R-AUDIO-L] (LN32A450C1D, LN37A450C1D)

Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.

Use the HDMI IN 1 jack for DVI connection to an external device.

Use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI adapter (DVI to HDMI) for video connection and the DVI IN (HDMI1) [R-AUDIO-L] jacks for audio.

- No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1 jack.

ANT IN

Connects to an antenna or cable TV system.

AV IN 2

Video and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.

S-VIDEO

Connects an S-Video signal from a camcorder or VCR.

(HEADPHONE)

Connects a set of external headphones for private listening.

POWER INPUT

Connects the supplied power cord.

10 SERVICE

Connector for SERVICE only.

COMPONENT IN 1, 2

The COMPONENT IN 1 jack is also used as the AV IN 1 jack.

 Connect the video cable to the COMPONENT IN 1 [Y/VIDEO] jack and the audio cable to the COMPONENT IN 1 [R-AUDIO-L] jacks.

@ EX-LINK

- LN26A450C1D

Connector for SERVICE only.

- LN32A450C1D / LN37A450C1D / LN40A450C1D

Connect this to the jack on the optional wall mount bracket. This will allow you to adjust the TV viewing angle using your remote control.

® KENSINGTON LOCK

The Kensington Lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.

If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.

The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

Remote Control

You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.

O POWER

Turns the TV on and off.

O TV

Selects the TV mode directly.

3 NUMERIC BUTTONS

Press to change the channel.

4 (-)

Press to select additional channels(digital and analog) being broadcast by the same station. For example, to select channel "54-3", press "54", then press "©" and "3".

Press to temporarily cut off the sound.

6 VOL⊕ / VOL⊖

Press to increase or decrease the volume.

1 CH LIST

Used to display Channel Lists on the screen.

TOOLS

Use to quickly select frequently used functions.

INFO I

Press to display information on the TV screen.

(1) COLOR BUTTONS

Use these buttons in the Channel list, etc.

⋒ SRS

Selects SRS TruSurround XT mode.

2 E.MODE

Press to select the preset display and sound modes for sports, cinema and games.

Use these buttons in the DMA and Anynet+ modes.

(: This remote can be used to control recording on Samsung recorders with the Anynet+ feature)

@ SOURCE

Press to display and select the available video sources.

(B) PRE CH

Tunes to the previous channel.

(B) CH(A) / CH(V)

Press to change channels.

MENU

Displays the main on-screen menu.

® сс

Controls the caption decoder.

RETURN

Returns to the previous menu.

② UP ▲ / DOWN ▼ / LEFT ◀ / RIGHT ► / ENTER ☞

Use to select on-screen menu items and change menu values.

② EXIT

Press to exit the menu.

② DMA (Digital Media Adapter)

Use this when connecting a SAMSUNG DMA device through an HDMI interface and switching to DMA mode.

For more information on the operating procedures, refer to the user manual of the DMA. This button is available when "Anynet+(HDMI-CEC)" is "On" (see page 64)

3 MTS


Press to choose stereo, mono or Separate Audio Program (SAP broadcast).

2 FAV.CH

Press to switch to your favorite channels.

P.SIZE

Picture size selection.

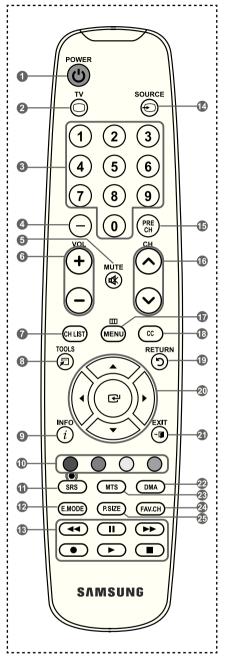

The performance of the remote control may be affected by bright light.

Installing Batteries in the Remote Control

- 1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
- 2. Install two AAA size batteries.
 - ➤ Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
- 3. Replace the cover.
 - Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time.

The remote control can be used up to about 23 feet from the TV.

(Assuming typical TV usage, the batteries should last for about one year.)

> If the remote control doesn't work, check the following:

- 1. Is the TV power on?
- 2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
- 3. Are the batteries drained?
- 4. Is there a power outage or is the power cord unplugged?
- 5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?









Connections (LN26A450C1D, LN40A450C1D)

Connecting VHF and UHF Antennas

If your antenna has a set of leads that look like the diagram to the right, see "Antennas with 300 Ω Flat Twin Leads" below.








Antennas with 300 Ω Flat Twin Leads

If you are using an off-air antenna (such as a roof antenna or "rabbit ears") that has 300 Ω twin flat leads, follow the directions below.

1. Place the wires from the twin leads under the screws on a 300-75 Ω adapter (not supplied).

Use a screwdriver to tighten the screws.



2. Plug the adaptor into the ANT IN terminal on the back of the TV.



Antennas with 75 Ω Round Leads


1. Plug the antenna lead into the ANT IN terminal on the back of the TV.



Separate VHF and UHF Antennas

If you have two separate antennas for your TV (one VHF and one UHF), you must combine the two antenna signals before connecting the antennas to the TV. This procedure requires an optional combiner-adaptor (available at most electronics shops).

1. Connect both antenna leads to the combiner.



2. Plug the combiner into the ANT IN terminal on the bottom of the rear panel.



Connecting Cable TV

To connect to a cable TV system, follow the instructions below.

Cable without a Cable Box


1. Plug the incoming cable into the ANT IN terminal on the back of the TV.

Because this TV is cable-ready, you do not need a cable box to view unscrambled cable channels.



Connecting to a Cable Box that Descrambles All Channels


- Find the cable that is connected to the ANT OUT terminal on your cable box.
 This terminal might be labeled "ANT OUT", "VHF OUT" or simply, "OUT".
- 2. Connect the other end of this cable to the ANT IN terminal on the back of the TV.

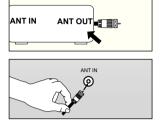



Connecting to a Cable Box that Descrambles Some Channels

If your cable box descrambles only some channels (such as premium channels), follow the instructions below. You will need a two-way splitter, an RF (A/B) switch and four lengths of RF cable. (These items are available at most electronics stores.)

- Find and disconnect the cable that is connected to the ANT IN terminal on your cable box.
 - This terminal might be labeled "ANT IN", "VHF IN" or simply, "IN".
- 2. Connect this cable to a two-way splitter.
- Connect an RF cable between the OUTPUT terminal on the splitter and the IN terminal on the cable box.
- Connect an RF cable between the ANT OUT terminal on the cable box and the B–IN terminal on the RF(A/B) switch.
- Connect another cable between the other OUT terminal on the splitter and the A–IN terminal on the RF (A/B) switch.
- Connect the last RF cable between the OUT terminal on the RF (A/B) switch and the ANT IN terminal on the rear of the TV.

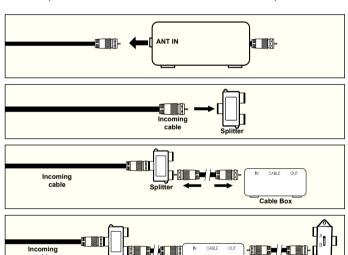






After you have made this connection, set the A/B switch to the "A" position for normal viewing. Set the A/B switch to the "B" position to view scrambled channels. (When you set the A/B switch to "B", you will need to tune your TV to the cable box's output channel, which is usually channel 3 or 4.)

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via HDMI

This connection can only be made if there is an HDMI Output connector on the external device.

 Connect an HDMI Cable between the HDMI IN (1, 2 or 3) jack on the TV and the HDMI jack on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

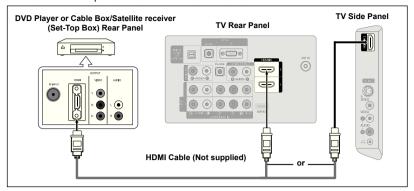


- What is HDMI?
 - HDMI(High-Definition Multimedia Interface), is an interface that enables the transmission of digital audio and video signals using a single cable.
- The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size and has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed.
- ➤ Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via DVI

This connection can only be made if there is a DVI Output connector on the external device.

- Connect a DVI to HDMI Cable or DVI-HDMI Adapter between the HDMI IN 2 jack on the TV and the DVI jack on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).
- 2. Connect Audio Cables between the DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L] jack on the TV and the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

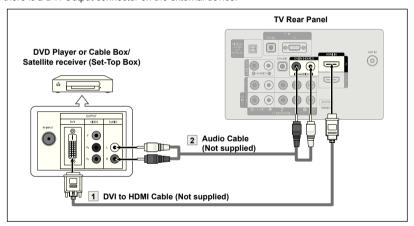


- ➤ Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.
- ➤ When connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box), match the color of the connection terminal to the cable.
- ➤ When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via Component cables

The rear panel jacks on your TV make it easy to connect a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) to your TV.

- Connect a Component Cable between the COMPONENT IN (1 or 2) [Y, PB, PR] jacks on the TV and the COMPONENT [Y, PB, PR] jacks on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).
- Connect Audio Cables between the COMPONENT IN(1 or 2) [R-AUDIO-L] jacks on the TV and the AUDIO OUT jacks on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

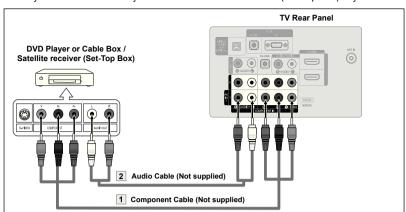


- Component video separates the video into Y (Luminance (brightness)), Pb (Blue) and Pr (Red) for enhanced video quality.
 - Be sure to match the component video and audio connections.
 - For example, if connecting a Component video cable to COMPONENT IN 1, connect the audio cable to COMPONENT IN 1 also.
- Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.
- When connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box), match the color of the connection terminal to the cable.

Connecting a Camcorder

The side panel jacks on your TV make it easy to connect a camcorder to your TV. They allow you to view the camcorder tapes without using a VCR.

- Connect a Video Cable (or S-Video Cable) between the AV IN 2 [VIDEO] (or S-VIDEO) jack on the TV and the VIDEO OUT jack on the camcorder.
- 2. Connect Audio Cables between the AV IN 2 [R-AUDIO-L] jacks on the TV and the AUDIO OUT jacks on the camcorder.

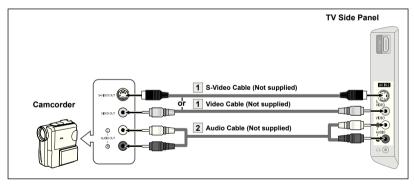


- Each Camcorder has a different back panel configuration.
- > When connecting a Camcorder, match the color of the connection terminal to the cable.


Connecting a VCR

Video Connection

These instructions assume that you have already connected your TV to an antenna or a cable TV system (according to the instructions on pages 7~8). Skip step 1 if you have not yet connected to an antenna or a cable system.

- Unplug the cable or antenna from the back of the TV.
- Connect the cable or antenna to the ANT IN terminal on the back of the VCR.
- Connect an RF Cable between the ANT OUT terminal on the VCR and the ANT IN terminal on the TV.
- 4. Connect a Video Cable between the VIDEO OUT jack on the VCR and the AV IN 1 [Y/VIDEO] or AV IN 2 [VIDEO] jack on the TV.
- Connect Audio Cables between the AUDIO OUT jacks on the VCR and the AV IN 1 (or AV IN 2) [R-AUDIO-L] jacks on the TV.
 - ➤ If you have a "mono" (non-stereo) VCR, use a Y-connector (not supplied) to hook up to the right and left audio input jacks of the TV. If your VCRis stereo, you mustm connect two cables.



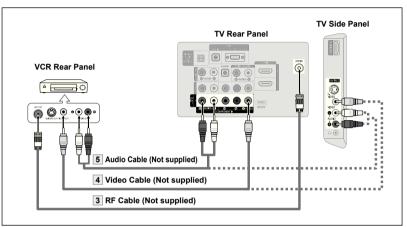


Follow the instructions in "Viewing a VCR or Camcorder Tape" to view your VCR tape.

- Each VCR has a different back panel configuration.
- > When connecting a VCR, match the color of the connection terminal to the cable.
- > When connecting to AV IN 1, the color of the AV IN 1 [Y/VIDEO] jack (Green) does not match the color of the video cable (Yellow).

S-Video Connection

Your Samsung TV can be connected to an S-Video jack on a VCR. (This connection delivers a better picture when compared to the regular Video connection above.)

- To begin, follow steps 1–3 in the previous section to connect the antenna or cable to your VCR and your TV.
- Connect an S-Video Cable between the S-VIDEO OUT jack on the VCR and the AV IN 2 [S-VIDEO] jack on the TV.
- Connect Audio Cables between the AUDIO OUT jacks on the VCR and the AV IN 2 [R-AUDIO-L] jacks on the TV.

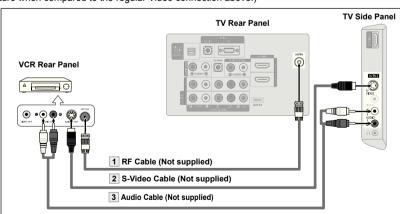

An S-Video cable may be included with a VCR. (If not, check your local electronics store.)


- > Each VCR has a different back panel configuration.
- When connecting a VCR, match the color of the connection terminal to the cable.

Connecting a Digital Audio System

The rear panel jacks on your TV make it easy to connect a Digital Audio System (Home theater/Receiver) to your TV.

 Connect an Optical Cable between the "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)" jacks on the TV and the Digital Audio Input jacks on the Digital Audio System.

When a Digital Audio System is connected to the "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)" jack: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the system's volume control.

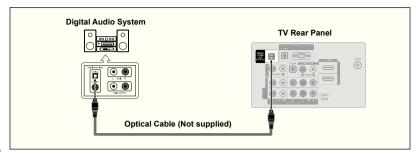


- > 5.1CH audio is possible when the TV is connected to an external device supporting 5.1CH.
- > Each Digital Audio System has a different back panel configuration.
- ➤ When the receiver (home theater) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theater receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theater receiver. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD player or Cable/Satellite Box directly to an Amplifier or Home Theater, not the TV.

Connecting an Amplifier/DVD Home Theater

 Connect Audio Cables between the AUDIO OUT [R-AUDIO-L] jacks on the TV and AUDIO IN [R-AUDIO-L] jacks on the Amplifier/DVD Home Theater.

When an audio amplifier is connected to the "AUDIO OUT [R-AUDIO-L]" jacks: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the Amplifier's volume control.

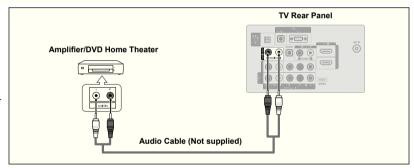


- ➤ Each Amplifier/DVD Home Theater has a different back panel configuration.
- When connecting an Amplifier/DVD Home Theater, match the color of the connection terminal to the cable.

Connecting a PC


Using the D-Sub Cable

- Connect a D-Sub Cable between PC IN [PC] connector on the TV and the PC output connector on your computer.
- 2. Connect a PC Audio Cable between the PC IN [AUDIO] jack on the TV and the Audio Out jack of the sound card on your computer.

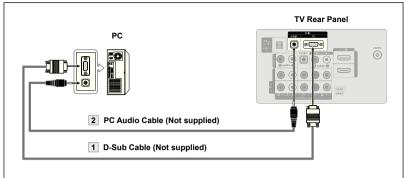

Using the HDMI/DVI Cable

- Connect a HDMI/DVI cable between the HDMI IN 2 jack on the TV and the PC output jack on your computer.
- Connect a 3.5 mm Stereo mini-plug/2RCA Cable between the DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L] jack on the TV and the Audio Out jack of the sound card on your computer.

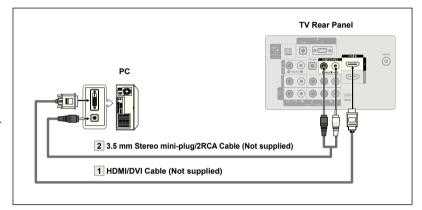


- ➤ Each PC has a different back panel configuration.
- ➤ When connecting a PC, match the color of the connection terminal to the cable.
- ➤ When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

Connections (LN32A450C1D, LN37A450C1D)

Connecting VHF and UHF Antennas

If your antenna has a set of leads that look like the diagram to the right, see "Antennas with 300 Ω Flat Twin Leads" below.



If your antenna has one lead that looks like the diagram to the right, see "Antennas with 75 Ω Round Leads".


If you have two antennas, see "Separate VHF and UHF Antennas".



Antennas with 300 Ω Flat Twin Leads

If you are using an off-air antenna (such as a roof antenna or "rabbit ears") that has 300 Ω twin flat leads, follow the directions below.

- Place the wires from the twin leads under the screws on a 300-75 Ω adapter (not supplied).
 Use a screwdriver to tighten the screws.



2. Plug the adaptor into the ANT IN terminal on the back of the TV.



Antennas with 75 Ω Round Leads


1. Plug the antenna lead into the ANT IN terminal on the back of the TV.




Separate VHF and UHF Antennas

If you have two separate antennas for your TV (one VHF and one UHF), you must combine the two antenna signals before connecting the antennas to the TV. This procedure requires an optional combiner-adaptor (available at most electronics shops).

1. Connect both antenna leads to the combiner.



2. Plug the combiner into the ANT IN terminal on the bottom of the rear panel.



Connecting Cable TV

To connect to a cable TV system, follow the instructions below.

Cable without a Cable Box


1. Plug the incoming cable into the ANT IN terminal on the back of the TV.

Because this TV is cable-ready, you do not need a cable box to view unscrambled cable channels.



Connecting to a Cable Box that Descrambles All Channels


- Find the cable that is connected to the ANT OUT terminal on your cable box.
 This terminal might be labeled "ANT OUT", "VHF OUT" or simply, "OUT".
- 2. Connect the other end of this cable to the ANT IN terminal on the back of the TV.

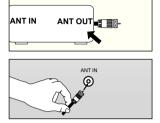



Connecting to a Cable Box that Descrambles Some Channels

If your cable box descrambles only some channels (such as premium channels), follow the instructions below. You will need a two-way splitter, an RF (A/B) switch and four lengths of RF cable. (These items are available at most electronics stores.)

- Find and disconnect the cable that is connected to the ANT IN terminal on your cable box.
 - This terminal might be labeled "ANT IN", "VHF IN" or simply, "IN".
- 2. Connect this cable to a two-way splitter.
- Connect an RF cable between the OUTPUT terminal on the splitter and the IN terminal on the cable box.
- **4.** Connect an RF cable between the ANT OUT terminal on the cable box and the B–IN terminal on the RF(A/B) switch.
- Connect another cable between the other OUT terminal on the splitter and the A–IN terminal on the RF (A/B) switch.
- Connect the last RF cable between the OUT terminal on the RF (A/B) switch and the ANT IN terminal on the rear of the TV.

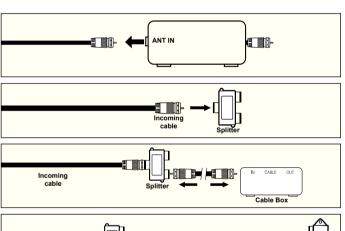






After you have made this connection, set the A/B switch to the "A" position for normal viewing. Set the A/B switch to the "B" position to view scrambled channels. (When you set the A/B switch to "B", you will need to tune your TV to the cable box's output channel, which is usually channel 3 or 4.)

Incoming

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via HDMI

This connection can only be made if there is an HDMI Output connector on the external device.

 Connect an HDMI Cable between the HDMI IN (1, 2 or 3) jack on the TV and the HDMI jack on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

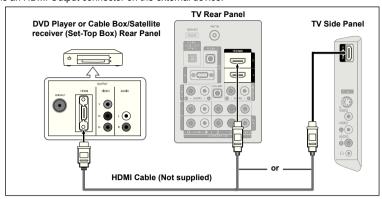


- > What is HDMI?
 - HDMI(High-Definition Multimedia Interface), is an interface that enables the transmission of digital audio and video signals using a single cable.
- The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size and has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed.
- ➤ Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via DVI

This connection can only be made if there is a DVI Output connector on the external device.

- Connect a DVI to HDMI Cable or DVI-HDMI Adapter between the HDMI IN 1 jack on the TV and the DVI jack on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).
- Connect Audio Cables between the DVI IN (HDMI 1) [R-AUDIO-L] jack on the TV and the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

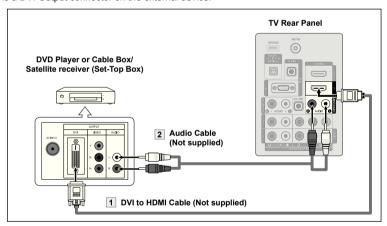


- ➤ Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.
- > When connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box), match the color of the connection terminal to the cable.
- ➤ When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1 jack.

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via Component cables

The rear panel jacks on your TV make it easy to connect a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) to your TV.

- Connect a Component Cable between the COMPONENT IN (1 or 2) [Y, PB, PR] jacks on the TV and the COMPONENT [Y, PB, PR] jacks on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).
- Connect Audio Cables between the COMPONENT IN(1 or 2) [R-AUDIO-L] jacks on the TV and the AUDIO OUT jacks on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

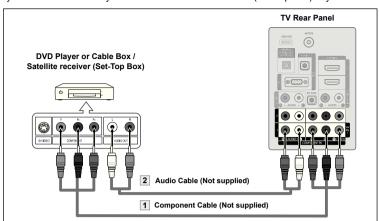


- ➤ Component video separates the video into Y (Luminance (brightness)), Pb (Blue) and Pr (Red) for enhanced video quality. Be sure to match the component video and audio connections.
 - For example, if connecting a Component video cable to COMPONENT IN 1, connect the audio cable to COMPONENT IN 1 also.
- ➤ Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.
- When connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box), match the color of the connection terminal to the cable.

Connecting a Camcorder

The side panel jacks on your TV make it easy to connect a camcorder to your TV. They allow you to view the camcorder tapes without using a VCR.

- Connect a Video Cable (or S-Video Cable) between the AV IN 2 [VIDEO] (or S-VIDEO) jack on the TV and the VIDEO OUT jack on the camcorder.
- 2. Connect Audio Cables between the AV IN 2 [R-AUDIO-L] jacks on the TV and the AUDIO OUT jacks on the camcorder.

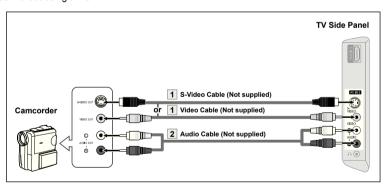

- ➤ Each Camcorder has a different back panel configuration.
- When connecting a Camcorder, match the color of the connection terminal to the cable.


Connecting a VCR

Video Connection

These instructions assume that you have already connected your TV to an antenna or a cable TV system (according to the instructions on pages 14~15). Skip step 1 if you have not yet connected to an antenna or a cable system.

- **1.** Unplug the cable or antenna from the back of the TV.
- Connect the cable or antenna to the ANT IN terminal on the back of the VCR.
- **3.** Connect an RF Cable between the ANT OUT terminal on the VCR and the ANT IN terminal on the TV.
- Connect a Video Cable between the VIDEO OUT jack on the VCR and the AV IN 1 [Y/VIDEO] or AV IN 2 [VIDEO] jack on the TV.
- Connect Audio Cables between the AUDIO OUT jacks on the VCR and the AV IN 1 (or AV IN 2) [R-AUDIO-L] jacks on the TV.
 - ➣ If you have a "mono" (non-stereo) VCR, use aY-connector (not supplied) to hook up to the right and left audio input jacks of the TV. If your VCR is stereo, you must connect two cables.



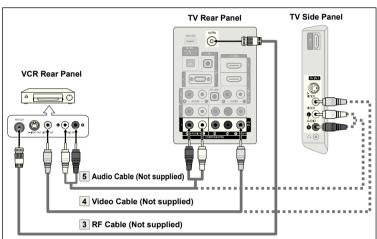


Follow the instructions in "Viewing a VCR or Camcorder Tape" to view your VCR tape.

- Each VCR has a different back panel configuration.
- When connecting a VCR, match the color of the connection terminal to the cable.
- When connecting to AV IN 1, the color of the AV IN 1 [Y/VIDEO] jack (Green) does not match the color of the video cable (Yellow).

S-Video Connection

Your Samsung TV can be connected to an S-Video jack on a VCR. (This connection delivers a better picture when compared to the regular Video connection above.)

- To begin, follow steps 1–3 in the previous section to connect the antenna or cable to your VCR and your TV.
- Connect an S-Video Cable between the S-VIDEO OUT jack on the VCR and the AV IN 2 [S-VIDEO] jack on the TV.
- Connect Audio Cables between the AUDIO OUT jacks on the VCR and the AV IN 2 [R-AUDIO-L] jacks on the TV.

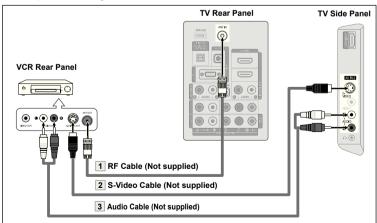

An S-Video cable may be included with a VCR. (If not, check your local electronics store.)


- ➤ Each VCR has a different back panel configuration.
- > When connecting a VCR, match the color of the connection terminal to the cable.

Connecting a Digital Audio System

The rear panel jacks on your TV make it easy to connect a Digital Audio System (Home theater/Receiver) to your TV.

 Connect an Optical Cable between the "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)" jacks on the TV and the Digital Audio Input jacks on the Digital Audio System.

When a Digital Audio System is connected to the "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)" jack: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the system's volume control.

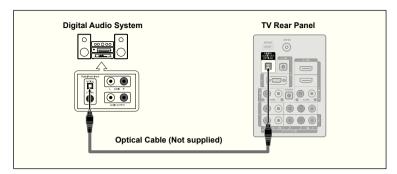


- 5.1CH audio is possible when the TV is connected to an external device supporting 5.1CH.
- Each Digital Audio System has a different back panel configuration.
- When the receiver (home theater) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theater receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theater receiver. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD player or Cable/Satellite Box directly to an Amplifier or Home Theater, not the TV.

Connecting an Amplifier/DVD Home Theater

 Connect Audio Cables between the AUDIO OUT [R-AUDIO-L] jacks on the TV and AUDIO IN [R-AUDIO-L] jacks on the Amplifier/DVD Home Theater.

When an audio amplifier is connected to the "AUDIO OUT [R-AUDIO-L]" jacks: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the Amplifier's volume control.

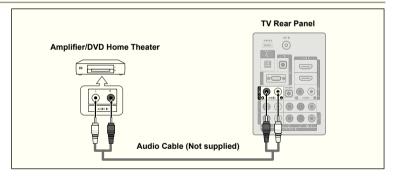


- > Each Amplifier/DVD Home Theater has a different back panel configuration.
- When connecting an Amplifier/DVD Home Theater, match the color of the connection terminal to the cable.

Connecting a PC


Using the D-Sub Cable

- Connect a D-Sub Cable between PC IN [PC] connector on the TV and the PC output connector on your computer.
- 2. Connect a PC Audio Cable between the PC IN [AUDIO] jack on the TV and the Audio Out jack of the sound card on your computer.

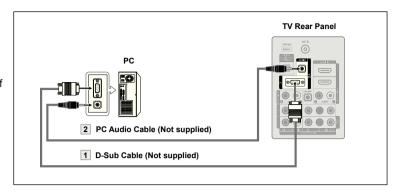

Using the HDMI/DVI Cable

- Connect a HDMI/DVI cable between the HDMI IN 1 jack on the TV and the PC output jack on your computer.
- 2. Connect a 3.5 mm Stereo mini-plug/2RCA Cable between the DVI IN(HDMI1) [R-AUDIO-L] jack on the TV and the Audio Out jack of the sound card on your computer.

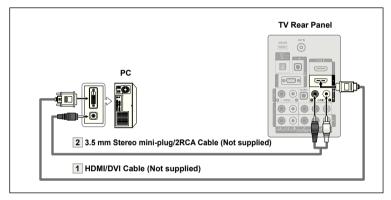

- Each PC has a different back panel configuration.
- ➤ When connecting a PC, match the color of the connection terminal to the cable.
 ➤ When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1 jack.

Operation

Turning the TV On and Off

Press the POWER button on the remote control.

You can also use the **POWER** button on the TV.



Plug & Play Feature

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

- The Screen Saver is activated if there is no remote control key input for longer than 1 minute while "Plug & Play" is running.
- The Screen Saver is activated if there is no operating signal for longer than 15 minutes
- 1. Press the **POWER** button on the remote control.

The message "Menu Language, Store Demo, Channels and Time will be set." is displayed.

Press the **ENTER** button, then "Select the language of the OSD" menu is automatically displayed.

- Press the ▲ or ▼ button to select language, then press the ENTER ⊕ button.
 The message "Select 'Home Use' when installing this TV in your home." is displayed.

The message "Select the antennas to memorize." is displayed.

- We recommend setting the TV to "Home Use" mode for the best picture in your home environment.
- > "Store Demo" mode is only intended for use in retail environments.
- ➣ If the unit is accidentally set to "Store Demo" mode and you want to return to "Home Use" (Standard): Press the Volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the MENU button on the TV for 5 seconds.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to memorize the channels of the selected connection. Press the ENTER ⊕ button to select "Start".
 - Air: "Air" antenna signal.

Cable: "Cable" antenna signal.

Auto: "Air" and "Cable" antenna signals.

- In Cable mode, you can select the correct signal source among STD, HRC, and IRC by pressing the ▲, ▼, ◀ or ▶ button, then press the ENTER ⊕ button. If you have Digital cable, select the cable system signal source for both Analog and Digital. Contact your local cable company to identify the type of cable system that exists in your particular area.
- 5. The TV will begin memorizing all of the available channels.

 - After all the available channels are stored, it starts to remove scrambled channels (see page 39). The Auto program menu then reappears.
 Press the ENTER ☺ button when channel memorization is complete.

The message "Set the Clock Mode." is displayed.















6. Press the ENTER @ button.

Press the ▲ or ▼ button to select "Auto", then Press the ENTER ⊕ button. The message "Set to daylight saving time." is displayed.

If you select "Manual", "Enter the current date and time." is displayed. (See page 48)

- 7. Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "On", then press the ENTER button. The message "Select the time zone in which you live." is displayed.
- 8. Press the ▲ or ▼ button to highlight the time zone for your local area. Press the ENTER ⊕ button. If you have received a digital signal, the time will be set automatically.

If not, see page 48 to set the clock.

9. The message "Enjoy your watching." is displayed. When you have finished, press the **ENTER** ☑ button.

If you want to reset this feature ...

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ☑ button.
- Press the ENTER □ button again to select "Plug & Play".
 For further details on setting up options, refer to the pages 21~22.
 - ➤ The "Plug & Play" feature is only available in the TV mode.













Changing Channels

Using the Channel Buttons

- 1. Press the CH or CH button to change channels.
 - ➤ When you press the CH


 or CH


 outlon, the TV changes channels in sequence.

You will see all the channels that the TV has memorized. (The TV must have memorized at least three channels). You will not see channels that were either erased or not memorized. See page 24 to memorize channels.

Using the Number Buttons

- Press the number buttons to go directly to a channel. For example, to select channel 27, press 2, then 7.
 - For quick channel change, press the number buttons, then press the ENTER button.




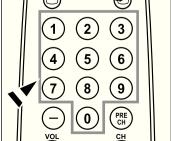

Using the \bigcirc Button

The (-) button is used to select stations that broadcast a digital signal.

- 1. For example, for Channel 7-1, press 7, then (-), then 1.
 - > HD indicates the TV is receiving a Digital High Definition signal. SD indicates the TV is receiving a Standard Definition signal.
 - > For quick channel change, press the number buttons, then press the ENTER -




Using the PRE CH Button to select the Previous Channel

1. Press the PRE CH button.

The TV will switch to the last channel viewed.

➤ To quickly switch between two channels that are far apart, tune to one channel, then use the number button to select the second channel. Then use the PRE CH button to quickly alternate between them.



Adjusting the Volume

Using the Volume Buttons

1. Press the VOL— or VOL+ button to increase or decrease the volume.



Using the MUTE button

At any time, you can cut off the sound using the MUTE button.

- 1. Press MUTE button and the sound cuts off.

 " Mute " is displayed on the screen.



Viewing the Display

The display identifies the current channel and the status of certain audio-video settings.

1. Press the INFO button on the remote control.

The TV will display the channel, the type of sound, and the status of certain picture and sound settings.


Press the INFO button once more or wait approximately 10 seconds and the display disappears automatically.





Viewing the Menus

- With the power on, press the MENU button.
 The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons: Picture, Sound, Channel, Setup, Input.
- Press the ▲ or ▼ button to select one of the icons.
 Then press the ENTER ⊕ button to access the icon's sub-menu.
- 3. Press the EXIT button to exit.
- The on-screen menus disappear from the screen after about one minute.





Using the TOOLS Button

You can use the **TOOLS** button to select your frequently used functions quickly and easily. The "Tools" menu changes depending on which external input mode you are viewing.

- Press the TOOLS button. The "Tools" menu will appear.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select a menu.
- Press the ▲/▼/◄/Þ/ENTER ➡ buttons to display, change, or use the selected items. For a more detailed description of each function, refer to the corresponding page.
 - · Anynet+(HDMI-CEC), see page 64
 - · Picture Mode, see page 27
 - · Sound Mode, see page 35
 - · Sleep Timer, see page 50
 - · Add to Favorite, see page 41
 - · Switch to Air, see page 24
 - · Auto Adjustment, see page 46





Memorizing the Channels

Your TV can memorize and store all of the available channels for both "off-air" (Air) and "Cable" channels. After the available channels are memorized, use the **CH** or **CH** button to scan through the channels. This eliminates the need to change channels by entering the channel digits. There are three steps for memorizing channels: selecting a broadcast source, memorizing the channels (automatic) and adding or deleting channels (Channel Lists).

Selecting the Video Signal-source

Before your television can begin memorizing the available channels, you must specify the type of signal source that is connected to the TV (i.e. an Air or a Cable system).

Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.

2. Press the ENTER ⊕ button to select "Antenna".

Press the ▲ or ▼ button to select "Air" or "Cable", then press the ENTER ⊕ button

Press the EXIT button to exit.





Easy Setting

- 1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Switch to Air" (or "Switch to Cable"), then press the ENTER ⊕ button.



Storing Channels in Memory (Automatic Method)

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Program", then press the ENTER ⊕ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select the antenna connection, then press the ENTER ⊕ button.

➤ Air: "Air" antenna signal.

Cable: "Cable" antenna signal.

Auto: "Air" and "Cable" antenna signals.

Press the \blacktriangleleft or \blacktriangleright button, then press the \blacktriangle or \blacktriangledown to select the correct analog signal cable system source among "STD", "HRC", and "IRC". Press the **ENTER** \boxdot button. If you have Digital cable TV, select the cable system signal source for both Analog and Digital.

- > STD, HRC and IRC identify various types of cable TV systems. Contact your local cable company to identify the type of cable system that exists in your particular area. At this point the signal source has been selected.
- The TV begins memorizing all available stations.
 After all the available channels are stored, it start to remove scrambled channels (see page 39).
 - If you want to stop Auto Programming, press the ENTER ⊕ button. The "Stop Auto Program?" message will be displayed. Select "Yes" by pressing the ◀ or ▶ button, then press the ENTER ⊕ button.

Press the **EXIT** button to exit.















To Select the Source

Use to select TV or other external input sources such as DVD players or Cable Box/ Satellite receivers (Set-Top Box) connected to the TV. Use to select the input source of your choice.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Input", then press the ENTER ☑ button.
- Press the ENTER □ button to select "Source List".
 Press the o button to select signal source, then press the ENTER □ button.
 - ➤ Available signal sources: TV, AV1, AV2, S-Video, Component1, Component2, PC. HDMI1. HDMI2. HDMI3.
 - > You can choose only those external devices that are connected to the TV.







 $\ensuremath{\,^{\frown}}$ Press the $\ensuremath{\,^{\frown}}$ button on the remote control to view an external signal source.

To Edit the Input Source Name

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

Press the MENU button to display the menu.
Press the ▲ or ▼ button to select "Input", then press the ENTER ⊕ button.
Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Name", then press the ENTER ⊕ button.



- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "AV1", "AV2", "S-Video", "Component1", "Component2", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3" input jack, then press the ENTER ⊕ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "VCR", "DVD", "Cable STB", "Satellite STB", "PVR STB", "AV Receiver", "Game", "Camcorder", "PC", "TV", "IPTV", "Blu-Ray", "HD DVD", "Digital Media Adapter" input source, then press the ENTER ⊕ button. Press the EXIT button to exit.





Picture Control

Changing the Picture Standard

You can activate either Dynamic, Standard, Movie by making a selection from the menu.

- Press the MENU button to display the menu. Press the ENTER button, to select "Picture".
- Press the ENTER button to select "Mode".
 Press the button to select the "Dynamic", "Standard" or "Movie".
 - Dynamic: Selects the picture for high-definition in a bright room.
 - Standard: Selects the picture for the optimum display in a normal environment.
 - Movie: Selects the picture for viewing movies in a dark room.
- 3. Press the EXIT button to exit.

Easy Setting

- 1. Press the TOOLS button on the remote control.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture Mode".
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select the required option.
- 4. Press the EXIT or TOOLS button to exit.








Customizing the Picture Settings

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.

- To select the desired picture mode, follow the "Changing the Picture Standard" instructions numbers 1 and 2.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Backlight", "Contrast", "Brightness", "Sharpness", "Color" or "Tint", then press the ENTER மு button.
- **3.** Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item. Press the ENTER ⊕ button.

Press the **EXIT** button to exit.

- > When you make changes to "Backlight", "Contrast", "Brightness", "Sharpness", "Color" or "Tint", the OSD will be adjusted accordingly.
- In PC mode, you can only make changes to "Backlight", "Contrast" and "Brightness".
- Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
- Backlight: Adjusts the brightness of LCD back light.
- · Contrast: Adjusts the contrast level of the picture.
- · Brightness: Adjusts the brightness level of the picture.
- Sharpness: Adjusts the edge definition of the picture.
- Color: Adjusts color saturation of the picture.
- . Tint: Adjusts the color tint of the picture.





Adjusting the Detailed Settings

Samsung's new TVs allow you to make even more precise picture settings than previous models. See below to adjust detailed picture settings.

Activating Detailed Settings

- 1. Press the MENU button to display the menu. Press the ENTER b utton to select "Picture".
- 2. Press the ENTER ⊕ button to select "Mode" Press the ▲ or ▼ button to select "Standard" or "Movie", then press the ENTER ⊕ button.
 - > "Detailed Settings" is available in "Standard" or "Movie" mode.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Detailed Settings", then press the ENTER [□] button.
 - In PC mode, you can only make changes to "Dynamic Contrast", "Gamma" and "White Balance" from among the "Detailed Settings" items.





Setting the Black adjust

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select "Black adjust", then press the **ENTER** 😅 button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Off", "Low", "Medium" or "High". Press the ENTER button.
 - Off: Turns off the black adjustment function.
 - . Low: Sets the black color depth to low.
 - Medium: Sets the black color depth to medium.
 - High: Sets the black color depth to high.





Setting the Dynamic Contrast

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

- Press the ▲ or ▼ button to select "Dynamic Contrast", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Off", "Low", "Medium" or "High". Press the ENTER ⊕ button.
 - Off: Turns off the dynamic contrast adjustment function.
 - Low: Sets the dynamic contrast to low.
 - Medium: Sets the dynamic contrast to medium.
 - High: Sets the dynamic contrast to high.





Adjusting the Gamma

You can adjust the Primary Color (Red, Green, Blue) Intensity. (-3 ~ +3)

- 8. Press the ▲ or ▼ button to select "Gamma", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value. Press the ENTER ⊕ button.





Setting the Color Space

Color space is a color matrix composed of red, green and blue colors. Select your favorite color space to experience the most natural color.


- **10.** Press the ▲ or ▼ button to select "Color Space", then press the **ENTER** ⊕ button.
- **11.** Press the **ENTER** button again to select "Color Space".
- **12.** Press the ▲ or ▼ button to select "Auto", "Native" or "Custom". Press the **ENTER** 😅 button.
 - Auto: Auto Color Space automatically adjusts to the most natural color tone based on program sources.
 - · Native: Native Color Space offers deep and rich color tone.
 - Custom: Adjusts the color range to suit your preference. (see "Customizing the Color Space")

Customizing the Color Space

- **13.** Press the \blacktriangle or \blacktriangledown button to select "Color", then press the $\textbf{ENTER} \ \boxdot$ button.
 - > "Color" is available when "Color Space" is set to "Custom".
- 14. Press the ▲ or ▼ button to select "Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Cyan" or "Magenta". Press the ENTER ☐ button.
- **15.** Press the ▲ or ▼ button to select "Red", "Green" or "Blue" to change it. Press the **ENTER** ⊕ button.
- 16. Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item. Press the ENTER ⊕ button.
 - > In "Color", you can adjust the RGB values for the selected color.
 - > To reset the adjusted RGB value, select "Reset".
 - Red: Adjusts the red saturation level of the selected color.
 - Green: Adjusts the green saturation level of the selected color.
 - · Blue: Adjusts the blue saturation level of the selected color.
 - · Reset: Resets the color space to the default values.
 - > Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.
 - Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV. For example, if you have a DVD player connected to HDMI 1 and it is currently selected, settings and adjustments will be saved for the DVD player.












Adjusting the White Balance

You can adjust the color temperature for more natural picture colors.

- 17. Press the ▲ or ▼ button to select "White Balance", then press the ENTER ⊕ button.
- **18.** Select the required option by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER [→] button.
- 19. Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item. Press the ENTER ⊕ button.
 - R-Offset: Adjusts the red color darkness.
 - · G-Offset: Adjusts the green color darkness.
 - · B-Offset: Adjusts the blue color darkness.
 - R-Gain: Adjusts the red color brightness.
 - G-Gain: Adjusts the green color brightness.
 - B-Gain: Adjusts the blue color brightness.
 - Reset: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.
 - > Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.







Adjusting the Flesh Tone

You can emphasize the pink 'flesh tone' in the picture.

- **21.** Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value. Press the **ENTER** ⊕ button.
 - Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.





Setting the Edge Enhancement

You can emphasize object boundaries in the picture.

- 23. Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "On". Press the ENTER → button.

Press the **EXIT** button to exit.





Configuring Picture Options


Activating Picture Options

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ENTER button, to select "Picture".
- Press the ▲ or ▼ button to select "Picture Options", then press the ENTER ⊕ button.
 - ➤ Press the ▲ or ▼ button to select a particular item. Press the ENTER button.
 - ➤ When you are satisfied with your setting, press the ENTER button.
 - ➤ In PC mode, you can only make changes to the "Color Tone" and "Size" from among the items in "Picture Options".

TV Picture Picture Sound Channel Setup Picture Options Reset : OK Neset : OK Picture Options Picture Options Reset : OK

Setting the Color Tone

- Follow the "Activating Picture Options" instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 31)
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Color Tone", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Cool2", "Cool1", "Normal", "Warm1" or "Warm2". Press the ENTER ⊕ button.
 - > "Warm1" or "Warm2" is only activated when the picture mode is "Movie".
 - Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.






Setting the Screen Size

Occasionally, you may want to change the size of the image on your screen. Your TV comes with six screen size options, each designed to work best with specific types of video input. Your cable box or satellite receiver may have its own set of screen sizes as well. In general, though, you should view the TV in 16:9 mode as much as possible.

- Follow the "Activating Picture Options" instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 31)
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Size", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select the screen format you want. Press the ENTER button.

Press the EXIT button to exit.

- 16:9: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- Zoom1: Magnifies the size of the picture on the screen.
- Zoom2: Magnifies the size of the picture more than "Zoom1".
- Wide Fit: Enlarges the aspect ratio of the picture to fit the entire screen.
- 4:3 : Sets the picture to 4:3 normal mode.
- Just Scan: Use the function to see the full image without any cutoff when HDMI (720p/1080i), Component (1080i) or DTV (1080i) signals are input.





- > Temporary image retention may occur when viewing a static image on the set for more than two hours.
- After selecting "Zoom1", "Zoom2" or "Wide Fit": Press the ◀ or ▶ button to select "Position", then press the ENTER ঊ button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up and down. Reset: Press the ◀ or ▶ button to select "Reset", then press the ENTER ঊ button. You can initialize the setting.



> After selecting "Just Scan" in HDMI (1080i) or Component (1080i) mode:
Press the ▲ or ▼ button to select "H-Position" or "V-Position", then press the
ENTER ⊕ button.

Press the ◀ or ▶ button to adjust the screen Position. Press the ENTER ຜ button.

Reset: Press the \blacktriangle or \blacktriangledown button to select "Reset", then press the **ENTER** \boxdot button. You can initialize the setting.

- > HD (High Definition) 16:9 - 1080i (1920x1080), 720p (1280x720)
- Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

Input Source	Picture Size		
TV, Video, S-Video, Component (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3		
DTV(1080i), Component (1080i), HDMI (720p, 1080i)	16:9, 4:3, Wide Fit, Just Scan		
PC	16:9, 4:3		

Picture

Sound

Sound

Wide Fit

4:3

Just Scan

Input

Move

G'Enter

DReturn



Alternately, you can press the P.SIZE button on the remote control repeatedly to change the picture size.





16:9
Sets the picture to 16:9 wide mode.



Zoom1

Magnifies the size of the picture on the screen.



Zoom2

Magnifies the size of the picture more than "Zoom1".



Wide Fit
Enlarges the aspect ratio of the picture to fit the entire screen.



Sets the picture to 4:3 normal mode.




Just Scan
Use the function to see the full image without any cutoff when HDMI (720p/1080i), Component (1080i) or DTV (1080i) signals are input.

Setting the Digital Noise Reduction

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

- Follow the "Activating Picture Options" instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 31)
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Digital NR", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Off", "Low", "Medium", "High" or "Auto". Press the ENTER ⊕ button.
 - Off: Turns the screen noise reduction function off.
 - Low: Reduces screen noise at a low level.
 - Medium: Reduces screen noise at a medium level.
 - · High: Reduces screen noise at a high level.
 - · Auto: Automatically recognizes and reduces screen noise.

Press the EXIT button to exit.





Setting the DNIe (Digital Natural Image engine)

This TV includes the DNIe function to provide high visual quality. If you set DNIe to on, you can view the screen with the DNIe feature activated.

- Follow the "Activating Picture Options" instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 31)
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "DNIe", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "On", then press the ENTER button.
 - · Off: Switches off the "DNIe" mode.
 - On: Switches on the "DNIe" mode.

Press the **EXIT** button to exit.

- DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™ This feature brings you a more detailed image with 3D noise reduction and detail, contrast and white enhancement.
- > "DNIe" is only available in "Dynamic" mode.






Setting the HDMI Black Level

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

- Follow the "Activating Picture Options" instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 31)
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "HDMI Black Level", then press the ENTER ⊕ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Normal" or "Low", then press the ENTER ⊕ button.
 - · Normal: The screen gets brighter.
 - · Low: The screen gets darker.
 - This function is active only when an external device is connected to the TV via HDMI. "HDMI Black Level" function may not be compatible with all external devices.

Press the EXIT button to exit.

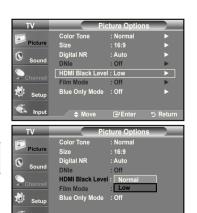

Setting the Film Mode

The TV can be set to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.

- Follow the "Activating Picture Options" instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 31)
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Film Mode", then press the ENTER button.



- Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "Auto", then press the ENTER button.
 Press the EXIT button to exit.
 - "Film mode" is supported in TV, VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT(480i / 1080i) and HDMI(480i / 1080i).



Setting the Blue Only Mode

This function is for AV device measurement experts. This function displays the blue signal only by removing the red and green signals from the video signal so as to provide a Blue Filter effect that is used to adjust the Color and Tint of video equipment such as DVD players, Home Theaters, etc.

Using this function, you can adjust the Color and Tint to preferred values appropriate to the signal level of each video device using the Red/Green/Blue/ Cyan/Magenta/Yellow Color Bar Patterns, without using an additional Blue Filter.

- Follow the "Activating Picture Options" instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 31).
- Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "On", then press the ENTER button.
 Press the EXIT button to exit.
 - "Blue Only Mode" is available when the picture mode is set to "Movie" or "Standard".





Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

- Press the MENU button to display the menu. Press the ENTER button, to select "Picture".
- Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the ENTER ⊕ button.
 Press the ▲ or ▼ button to select "OK" or "Cancel" then press the ENTER ⊕ button.

Press the **EXIT** button to exit.

> Each mode can be reset.




Sound Control

Changing the Sound Standard

You can select the sound mode to best suit the programming you're watching.

Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER ☺ button.



Press the ▲ or ▼ button to select "Standard", "Music", "Movie", "Speech", or "Custom" sound setting, then press the **ENTER** ⊕ button.

Press the **EXIT** button to exit.

- · Standard: selects the normal sound mode.
- · Music: emphasizes music over voices.
- Movie: provides the best sound for movies
- · Speech: emphasizes voice over other sounds.
- Custom: recalls your customized sound settings.

(see "Customizing the Sound")



Easy Setting

- 1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound Mode".
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select the required option.
- 4. Press the EXIT or TOOLS button to exit.



Customizing the Sound

The sound settings can be adjusted to suit your personal preference.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- **2.** Press the \blacktriangle or \blacktriangledown button to select "Equalizer", then press the **ENTER** \boxdot button.



Press the

or

button to select a particular frequency to adjust.
 Press the

or

button to increase or decrease the level of the particular frequency.

Press the ENTER @ button.

- L/R Sound Balance Adjustment: To adjust the sound balance of the L/R speakers.
- Bandwidth Adjustment (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz): To adjust the level of different bandwidth frequencies.
- If you make any changes to the "Equalizer" settings, the sound mode is automatically switched to the "Custom" mode.



Setting the TruSurround XT

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.


- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "SRS TruSurround XT", then press the ENTER (♣) button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "On", then press the ENTER button. Press the EXIT button to exit.



TruSurround XT, SRS and (◆) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Press the **SRS** button on the remote control to select "Off" or "On".







Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) track - Digital

The digital-TV transmission system is capable of simultaneous transmission of many audio tracks (for example, simultaneous translations of the program into foreign languages). The availability of these additional "multitracks" depends upon the program.

"Multi-Track Options" is available only in TV mode.


Preferred Language

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER ⊕ button.
 - Quick way to access the MTS menu: Just press the "MTS" button on the remote control. You can listen in a language other than your chosen language by pressing the MTS button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Multi-Track Options", then press the ENTER ⊕
 button
- 3. Press the ENTER → button to select "Preferred Language".

 Press the ▲ or ▼ button to choose the language (English, Spanish or French) you want, then press the ENTER → button.

Press the EXIT button to exit.

- > "Preferred Language" is available only in Digital TV mode.
- > You can only select the language from among the actual languages being broadcast.

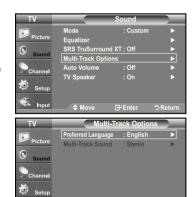



SRS MTC MA

You can listen in a language other than the Preferred language by pressing the MTS button on the remote control.



Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) track - Analog

Multi-Track Sound

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Multi-Track Options", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Multi-Track Sound", then press the ENTER
 —
 button

Press the ▲ or ▼ button to select a setting you want, then press the **ENTER** ⊕ button.

Press the **EXIT** button to exit.

- Mono: Choose for channels that are broadcasting in mono or if you are having difficulty receiving a stereo signal.
- · Stereo: Choose for channels that are broadcasting in stereo.
- SAP: Choose to listen to the Separate Audio Program, which is usually a foreign-language translation.
- "Multi-Track Sound" is available only in Analog TV mode.
- Depending on the particular program being broadcast, you can listen to "Mono", "Stereo" or "SAP".
- Press the MTS buttons on the remote control repeatedly to select "Mono", "Stereo" or "SAP".







Automatic Volume Control

Reduces the differences in volume level among broadcasters.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER ☑ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Volume", then press the ENTER ← button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to set Auto Volume "Off" or "On" then press the ENTER ⊕ button.





Setting the TV Speakers On/Off

Sound output from the TV speakers is muted.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "TV Speaker", then press the ENTER ← button.



- Press the ▲ or ▼ button to select "Off", then press the ENTER button.
 Press the EXIT button to exit.
 - When "TV Speaker" is set to "Off", Sound menus except "Multi-Track Options" cannot be adjusted.
 - ➤ The VOL⊕, VOL⊕ and MUTE buttons do not operate when the "TV Speaker" is set to "Off".



	TV's Internal Speakers			Audio Out (Optical, L/R Out) to Sound System		
	RF	AV, S-Video	Component, PC, HDMI	RF	AV, S-Video	Component, PC, HDMI
TV Speaker On	Speaker Output	Speaker Output	Speaker Output	Sound Output	Sound Output	Sound Output
TV Speaker Off	Mute	Mute	Mute	Sound Output	Sound Output	Sound Output
Video No Signal	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Connecting Headphones (Sold separately)

You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a TV program without disturbing other people in the room.

- > When you insert the headphone's plug into the headphone jack, you cannot operate "TV Speaker" in Sound menu.
- > Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- > You will not hear sound from the speakers when you connect headphones to the TV.



Channel Control

Clearing Scrambled Channels - Digital

The Clear Scrambled Channel function is used to filter out scrambled channels after Auto Program is completed. This process may take up to 20~30 minutes.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Clear Scrambled Channel", then press the ENTER ⊕ button.

It searches scrambled channels, which are to be removed from the list.

To stop searching scrambled channels:

Press the **ENTER** 😅 button to select Stop.

Press the ◀ button to select "Yes", then press the ENTER button.

3. When the scrambled channel searching is completed, press the ENTER

Press the **EXIT** button to exit.

This function is only available in "Cable" mode.





Adding and Erasing Channels

Using this menu, you can Add/Delete or set Favorite channels and use the program guide for digital broadcasts. To use the Channel List function, first run "Auto Program" (see page 25).

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List", then press the ENTER
 button.
- 3. Press the ENTER @ button to select "All".





 Press the ◀, ▶, ▲ or ▼ button to select a channel to delete, then press the ENTER button.

Press the \blacktriangle or \blacktriangledown button to select "Delete", then press the **ENTER** \boxdot button to delete the channel.

The mark will disappear.









 Press the ◀, ▶, ▲ or ▼ button to select a channel to add, then press the ENTER ⊕ button.

Press the \blacktriangle or \blacktriangledown button to select "Add", then press the **ENTER** \boxdot button to add the channel.

The mark will appear and the channel will be added.


Press the **EXIT** button to exit.

➤ All selected channels will be shown on "Added" menu.

• Red button: Press repeatedly to select "All", "Added" or "Favorite".

• Green button: Press to add all deleted channels.

· Yellow button: Press to delete all memorized channels.



To Set-Up Your Favorite Channels

You can set channels you watch frequently as favorites.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER ☑ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List", then press the ENTER button.



3. Press the ▲ or ▼ button to select "All" or "Added", then press the ENTER button.




4. Press the ◀, ▶, ▲ or ▼ button to select your favorite channels to watch among the labeled channels. Then press the **ENTER** 🖼 button.

Press the ▲ or ▼ button to select "Favorite", then press the **ENTER** 😅 button.


The "♥" symbol will be highlighted and the channel will be set as a Favorite. To cancel your Favorite channel selection, press the **ENTER** [™] button until the "♥" symbol is no longer highlighted.

Press the **EXIT** button to exit.

- > Only memorized channels can be set as favorite channels.
- All favorite channels will be shown in the "Favorite" menu.

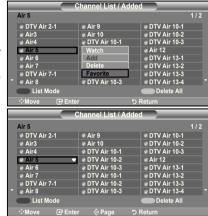

 ⊕ To select the favorite channels you have set up, press the FAV.CH button on the remote control.



Easy Setting

- 1. Press the TOOLS button on the remote control.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Add to Favorite" (or "Delete from Favorite"), then press the ENTER ☺ button.
 - The current channel is added to (or deleted from) Favorites.



Using the Channel Lists - Analog

Displays the channel list automatically when you press CH LIST button on the remote. (Choose "All", "Added" or "Favorite")


- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER ☑ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List", then press the ENTER ⊕ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Default List Mode" (the channel list you want to appear when you press CH LIST), then press the ENTER ☑ button.
 Press the ▲ or ▼ button to select "All", "Added" or "Favorite" then press the ENTER ☑ button.
 - The Channel list you have chosen will now be set.

Press the EXIT button to exit.

Alternately, press the CH LIST button on the remote control to bring up the Channel Lists.







Viewing the Channel Lists

You can display a list of all channels, added channels or your favorite channels.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "All", "Added" or "Favorite", then press the ENTER ⊕ button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button. To toggle between your all channels, add channels or favorite channels, use the Red button on the remote control.
 - Red button: Press repeatedly to select "All", "Added" or "Favorite"









Labeling Channels

Channels can be labeled so that their call letters appear whenever the channel is selected.

1. Press the MENU button to display the menu.

Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.

Press the ▲ or ▼ button to select "Name", then press the ENTER button.

 Press the ▲ or ▼ button to select the channel to be assigned a new name, then press the ENTER button.

Press the ▲ or ▼ button to select a letter, a number or a blank (Results in this sequence: A...Z, 0...9, +, -, *, /, blank).

Press the ▶ button to switch to the next field, which will be selected.

Select a second letter or digit by pressing the ▲ or ▼ button, as above.


Repeat the process to select the last three digits. When you have finished, press the ENTER ඐ button to assign the new name.

To erase the assigned new name, select "Clear" by pressing the ◀ or ▶ button, then press the ENTER ⊕ button.

Press the **EXIT** button to exit.

> The names of digital broadcasting channels are automatically assigned and cannot be labelled.



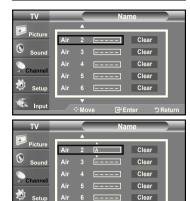

Fine Tuning Analog Channels

Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.


- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER ☑ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Fine Tune", then press the ENTER button.



- Press the ◀ or ► button to adjust the fine tuning.
 To store the fine tuning setting in the TV's memory, press the ENTER ☑ button.
 - If you do not store the fine-tuned channel in memory, adjustments are not saved.
- To reset the fine tuning setting, press the ▼ button to select "Reset", then press the ENTER [→] button.

Press the EXIT button to exit.

- "*" will appear next to the name of fine-tuned channels.
- Only analog TV channels can be fine tuned.

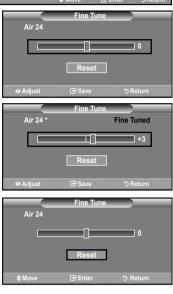

Checking the Digital-Signal Strength

Unlike analog channels, which can vary in reception quality from "snowy" to clear, digital (HDTV) channels have either perfect reception quality or you will not receive them at all. So, unlike analog channels, you cannot fine tune a digital channel. You can, however, adjust your antenna to improve the reception of available digital channels.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Signal Strength", then press the ENTER ⊡ hutton

If the signal strength meter indicates that the signal is weak, physically adjust your antenna to increase the signal strength.

Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.





Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. However, even if your actual screens look different, the same basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

- 1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
- 2. When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
- When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
- **4.** Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box. The correct size setting (resolution)

Optimum: 1360 X 768 pixels

If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.



Display Modes

If the signal from the system equals the standard signal mode, the screen is adjusted automatically. If the signal from the system doesn't equal the standard signal mode, adjust the mode by referring to your videocard user guide; otherwise there may be no video. For the display modes listed below, the screen image has been optimized during manufacturing.

D-Sub Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IDM	640x350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM	720×400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640×480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640×480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA	800×600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800×600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+

HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
\/ECA	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+

Setting up the TV with your PC

How to Auto Adjust

Use the Auto Adjust function to have the TV set automatically adjust the video signals it receives. The function also automatically fine-tunes the settings and adjusts the frequency values and positions.

- This function does not work in DVI-Digital mode.
- Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.
- 1. Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** ⊕ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Adjustment", then press the ENTER button. Press the EXIT button to exit.

Easy Setting

- 1. Press the TOOLS button on the remote control.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Adjustment", then press the ENTER button.







Adjusting the Screen Quality

The purpose of the picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by fine tuning alone, then make the vertical frequency adjustments on your PC and fine tune again. After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of the screen.

- Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.
- 1. Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER button. Press the ▲ or ▼ button to select "Screen", then press the ENTER button.
- 2. Press the ENTER @ button to select "Image Lock".
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Coarse" or "Fine", then press the ENTER ⊕ button. Press the ◀ or ▶ button to adjust the screen quality.

Vertical stripes may appear or the picture may be blurry.

Press the ENTER @ button.









Changing the Screen Position

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

- > Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.
- 1. Press the **MENU** button to display the menu.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER 😅 button.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Screen", then press the ENTER ⊕ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Position", then press the ENTER 😅 button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to adjust the V-Position.
 - Press the ◀ or ▶ button to adjust the H-Position.

Press the **ENTER** button.

Press the **EXIT** button to exit.





Initializing the Screen Position, Coarse and Fine

You can replace all image settings with the factory default values.

- > Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.
- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the ENTER ☺ button.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Screen", then press the ENTER ☺ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Image Reset", then press the ENTER ⊕ button.

Press the **EXIT** button to exit.





Viewing the Resolution

You can confirm the resolution configured for the PC.



Time Setting

Setting the Clock

Setting the clock is necessary in order to use the various timer features of the TV. Also, you can check the time while watching the TV. (Just press the **INFO** button.)

Option 1: Setting the Clock Manually

Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER button.



2. Press the ENTER @ button to select "Clock".



3. Press the ENTER → button to select "Clock Mode".

Press the ▲ or ▼ button to select "Manual", then press the ENTER → button.




 Press the ▲ or ▼ button to select "Clock Set", then press the ENTER ຜ button.



5. Press the ◀ or ▶ button to move to "Month", "Day", "Year", "Hour", "Minute", or "am/pm". Set the date and time you want by pressing the ▲ or ▼ button, then press the ENTER ⊕ button.

- The current time will appear every time you press the **INFO** button.
- You can set the month, day, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.





Option 2: Setting the Clock Automatically

The Clock can be set automatically if you are receiving a digital signal.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ☺ button.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER ☺ button.
- 2. Press the ENTER @ button to select "Clock".
- Press the ENTER button to select "Clock Mode".
 Press the ▲ or ▼ button to select "Auto", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Time Zone", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to highlight the time zone for your local area, then press the ENTER ⊕ button.
- 6. Press the ▲ or ▼ button to select "DST", then press the ENTER ☺ button.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "On", then press the ENTER ☺ button.

- Depending on the broadcast station and signal, the auto time may not be set correctly. If this occurs, set the time manually.
- > The Antenna or cable must be connected in order to set the time automatically.















Setting the Sleep Timer

The sleep timer automatically shuts off the TV after a preset time (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).

- 1. Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⊕ button.

 Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER ⊕ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sleep Timer", then press the ENTER ← button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to adjust "Minute", then press the ENTER ⊕ button. Setting the Timer sets the "Activation" to "On" automatically.
 - > To cancel the set sleep timer :

Press the ◀ or ➤ button to select "Activation".

Press the ▲ or ▼ button to select "Off", then press the ENTER ☺️ button.

Press the **EXIT** button to exit.



Easy Setting

- 1. Press the TOOLS button on the remote control.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sleep Timer".
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select the minute.
- 4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.



Setting the On/Off Timer

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ☑ button.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the ENTER ☑ button.
- 2. Three different On/Off Timer Settings can be made. Press the ▲ or ▼ button to select "Timer 1". "Timer 2" or "Timer 3". then press the ENTER 🖼 button.
- 3. Press the ◀ or ▶ button to select the desired item below.

Press the ▲ or ▼ button to adjust the setting.


- On Time: Set the Hour, Minute, am/pm, and Activation/Inactivation. (To activate timer with the setting you've chosen, set to "Activate".)
- Off Time: Set the Hour, Minute, am/pm, and Activation/Inactivation.
 (To activate timer with the setting you've chosen, set to "Activate".)
- Volume: Set the required volume level.
- · Channel: Select the desired channel.
- Repeat: Select "Once", "Everyday", "Mon~Fri", "Mon~Sat", "Sat~Sun", or "Manual".
 - When "Manual" is selected, press the ► button to select the desired day of the week. Press the ENTER ⊕ button over the desired day and the ✔ mark will appear.

Press the EXIT button to exit.

- > You can set the hour, minute and channel by pressing the number buttons on the remote control.
- > Auto Power Off

When you set the timer On, the television will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by the timer. This function is only available in timer On mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.





Function Description

Selecting a Menu Language

- 1. Press the MENU button to display the menu.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ເ button.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Language", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "English", "Español" or "Français". Press the ENTER ⊕ button.





Using the V-Chip

The V-Chip feature automatically locks out programs that are deemed inappropriate for children. The user must enter a PIN (personal ID number) before any of the V-Chip restrictions are set up or changed.

- "V-Chip" function is not available in HDMI, component or PC mode.
- > The Screen Saver is activated if there is no remote control key input for longer than 1 minute while setting up the "V-Chip".

U.S.A Only

This product is covered by the following U.S.patents: US4,930,158,US4,930,160

Setting Up Your Personal ID Number (PIN)

- 1. Press the MENU button to display the menu.

 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⊕ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER button.
 The message "Enter PIN" will appear. Enter your 4 digit PIN number.
 - ➤ The default PIN number of a new TV set is "0-0-0-0".





3. The "V-Chip" screen will appear.

Press the ▲ or ▼ button to select "Change PIN", then press the ENTER button. The Change PIN screen will appear. Choose any 4 digits for your PIN and enter them. As soon as the 4 digits are entered, the "Confirm Password" screen appears. Re-enter the same 4 digits. When the Confirm screen disappears, your PIN has been memorized.

Press the **EXIT** button to exit.

> If you forget the PIN, press the remote-control buttons in the following sequence, which resets the pin to 0-0-0-0 : Power Off. \rightarrow Mute \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow Power On.





How to Enable/Disable the V-Chip

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER [™] button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER ☑ button. The message "Enter PIN" will appear. Enter your 4 digit PIN number.









3. The "V-Chip" screen will appear.

To enable the V-Chip feature, press the **ENTER** → button so that the "V-Chip Lock" field is "On". (Pressing the ▲ or ▼ button will alternate between "On" and "Off".)

Press the **ENTER** button.

Press the EXIT button to exit.

How to Set up Restrictions Using the "TV Parental Guidelines"

First, set up a personal identification number (PIN) and enable the V-Chip. (See previous section.)

Parental restrictions can be set up using either of two methods: The TV guidelines or the MPAA rating.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER [™] button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER ⊡ button. The message "Enter PIN" will appear. Enter your 4 digit PIN number.





- 3. The "V-Chip" screen will appear. Press the ▲ or ▼ button to select "TV Parental Guidelines", then press the ENTER ⊕ button.
- **4.** The "TV Parental Guidelines" screen will appear.

Press the ▲ or ▼ button to select one of the six aged based categories:

- TV-Y: Young children
- TV-Y7: Children 7 and over
- · TV-G: General audience
- TV-PG: Parental guidance
- TV-14: Viewers 14 and over
- TV-MA: Mature audience
- **5.** At this point, one of the TV-Ratings is selected.

Press the **ENTER** button. Depending on your existing setup, the " " symbol will be selected. (Blank = Unblocked, = Blocked) While " " is selected, press the **ENTER** button to block or unblock the category.

To select a different TV-Rating, press the ▲ or ▼ button and then repeat the process.

- ➤ Allow all: Press to unlock all TV ratings. / Block all: Press to lock all TV ratings.
- ➤ The TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 and TV-MA have additional options. See the next step to change any of the following sub-ratings:


FV: Fantasy violence / D: Sexually Suggestive Dialog / L: Adult Language / S: Sexual situation / V: Violence

- The V-Chip will automatically block certain categories that are "more restrictive". For example, if you block "TV-Y" category, then TV-Y7 will automatically be blocked. Similarly, if you block the TV-G category, then all the categories in the "young adult" group will be blocked (TV-G, TV-PG, TV-14 and TV-MA). The sub-ratings (D, L, S, V) work together similarly.(See next section.)
- 6. How to set the FV, D, L, S and V sub-ratings.

- ALL: Lock all TV ratings.
- FV: Fantasy violence
- V: Violence
- · S: Sexual situation
- · L: Adult Language
- D: Sexually Suggestive Dialog
- ➤ The V-chip will automatically block certain categories that are "More restrictive". For example, if you block "L" sub-rating in TV-PG, then the "L" sub-ratings in TV-14 and TV-MA will automatically be blocked.
- Press the EXIT button to clear all the screens. (Or proceed to the next section, and set up additional restrictions based on the MPAA codes.)
 - These categories consist of two separate groups: TV-Y and TV-Y7 (young children through age 7) and TV-G through TV-MA (everybody else).

 The restrictions for these two groups work independently: If a household includes very young children as well as young adults, the TV guidelines must be set up separately for each age group. (See next step.)








How to Set up Restrictions Using the MPAA Ratings: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

The MPAA rating system uses the Motion Picture Association of America (MPAA) system and its main application is for movies. When the V-Chip lock is on, the TV will automatically block any programs that are coded with objectionable ratings (either MPAA or TV-Ratings).

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⓒ button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER button.
 The message "Enter PIN" will appear. Enter your 4 digit PIN number.
- The "V-Chip" screen will appear. Press the ▲ or ▼ button to select "MPAA Rating", then press the ENTER ⊕ button.



- G: General audience (no restrictions).
- PG: Parental guidance suggested.
- · PG-13: Parents strongly cautioned.
- R: Restricted. Children under 17 should be accompanied by an adult.
- NC-17: No children under age 17.
- X: Adults only.
- · NR: Not rated.
- ➤ Allow all: Press to unlock all TV ratings. Block all: Press to lock all TV ratings.
- ➤ While a particular category is selected, press the ENTER ⊕ button to activate it. The " n symbol will be displayed. Press the ENTER ⊕ button to block or unblock the category.
- ➤ The V-Chip will automatically block any category that is "more restrictive". For example, if you block the "PG-13" category, then "R", "NC-17" and "X" will automatically be blocked also.











How to Set up Restrictions Using the 'Canadian English'

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⊕ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER ເ→ button. The message "Enter PIN" will appear. Enter your 4 digit PIN number.











- **3.** The "V-Chip" screen will appear. Press the **▲** or **▼** button to select "Canadian English", then press the **ENTER** ⊕ button.


- Allow all: Press to unlock all TV ratings. Block all: Press to lock all TV ratings.
- C: Programming intended for children under age 8.
- **C8+:** Programming generally considered acceptable for children 8 years and over to watch on their own.
- · G: General programming, suitable for all audiences.
- · PG: Parental Guidance.
- 14+: Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14.
- 18+: Adult programming.
- The V-Chip will automatically block any category that is "more restrictive". For example, if you block G category, then PG, 14+ and 18+ will automatically be blocked also.

How to Set up Restrictions Using the 'Canadian French'


- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⊕ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER ເ button. The message "Enter PIN" will appear. Enter your 4 digit PIN number.











3. The "V-Chip" screen will appear. Press the **▲** or **▼** button to select "Canadian French", then press the **ENTER ⊕** button.

- ➤ Allow all: Press to unlock all TV ratings. Block all: Press to lock all TV ratings.
- · G: General
- 8 ans+: Programming generally considered acceptable for children 8 years and over to watch on their own.
- 13 ans+: Programming may not be suitable for children under the age of 13.
- 16 ans+: Programming is not suitable for children under the age of 16.
- 18 ans+: Programming restricted to adults.
- The V-Chip will automatically block any category that is "more restrictive". For example, if you block 8 ans+ category, then 13 ans+, 16 ans+ and 18 ans+ will automatically be blocked also.

Using the V-Chip for Digital channels

Parental restriction information can be used while watching DTV channels.

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER [™] button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER button.
 The message "Enter PIN" will appear. Enter your 4 digit PIN number.

- 3. The "V-Chip" screen will appear. Press the ▲ or ▼ button to select "Downloadable U.S. Rating", then press the ENTER ⓒ button.
 - ➤ If information is not downloaded from the broadcasting station, the Downloadable U.S. rating menu is deactivated.
 - > Parental restriction information is automatically downloaded while watching DTV channels. It may take several seconds.
 - The Downloadable U.S. rating menu is available for use after information is downloaded from the broadcasting station. However, depending on the information from the broadcasting station, it may not be available for use.
- **4.** Press the ▲ or ▼ button to select a appropriate restriction. Press the **ENTER** [⊕] button to activate the restriction selected. The " a " symbol is indicated.


Press the EXIT button to exit.

- ➤ Allow all: Press to unlock all TV ratings. / Block all: Press to lock all TV ratings.
- > Parental restriction levels differ depending on the broadcasting station.
- The default menu name and Downloadable US rating changes depending on the downloaded information.
- Even if you set the On-screen display to your desired language, the "Downloadable U.S. Rating" menu will appear in English only.
- The rating will automatically block certain categories that are more restrictive.
- The rating titles(For example: Humor Level.,etc) and TV ratings (For example: DH, MH, H.,etc) may differ depending on the broadcasting station.







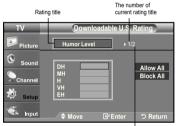

The number of

How to Reset the TV after the V-Chip Blocks a Channel ("Emergency Escape")

If the TV is tuned to a restricted channel, the V-Chip will block it. The screen will go blank and the following message will appear:

1. Enter your PIN.

To resume normal viewing, tune to a different channel using **CH** or **CH** button. Under certain conditions (depending on the rating of the local TV programs) the V-Chip might lock out all the channels. In this case, use the V-Chip function for an "emergency escape":

- 2. Press the MENU button. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER 🖼 button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the ENTER 🕒 button.
- **4.** Enter your PIN, then press the **ENTER** → button and press the ▲ or ▼ button to temporarily disable the V-Chip Lock.
 - > If you forget the PIN, press the remote-control buttons in the following sequence, which resets the pin to 0-0-0-0 : Power Off. \rightarrow MUTE \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow Power On.





Viewing Closed Captions (On-Screen Text Messages) - Analog

The Analog Caption function operates in either analog TV channel mode or when a signal is supplied from an external device to TV. (Depending on the broadcasting signal, the Analog Caption function may operate on digital channels.)

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ☑ button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Caption". then press the ENTER ← button.
- Press the ENTER button to select "Caption".
 Press the ▲ or ▼ button to select "On", then press the ENTER button.











Press the ▲ or ▼ button to select "Caption Mode", then press the ENTER

 button.

Press the ▲ or ▼ button to select submenu (Default, CC1~CC4 or Text1~Text4) you want, the press the ENTER ⊕ button.

Press the **EXIT** button to exit.


- · The default is "CC1".
- CC1: The Primary Synchronous Caption Service. These are captions in the primary language that must be in sync with the sound, preferably matched to a specific frame.
- CC2: The Special Non-Synchronous Use Captions.

This channel carries data that is intended to augment information carried in the program.

- CC3: Secondary Synchronous Caption Service.
 Alternate program-related caption data, typically second language
- CC4: Special Non-Synchronous Use Captions. Similar to CC2.
- Text1: First Text Service. This may be various non-program related data.
- Text2: Second Text Service. Additional data, usually not program related.
- · Text3/Text4: Third and Fourth Text Services.

These data channels should be used only if Text1 and Text2 are not sufficient.

- The Caption feature doesn't work in Component, HDMI or PC modes.
- > The availability of captions depends on the program being broadcast.
- Press the CC button on the remote control to turn the Caption "On" or "Off".



Viewing Closed Captions (On-Screen Text Messages) - Digital

The Digital Captions function operates on digital channels.

- Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Caption", then press the ENTER ← button.
- 3. Press the ENTER & button to select "Caption". Press the ▲ or ▼ button to select "On", then press the **ENTER** → button.
- 4. Press the ▲ or ▼ button to select "Caption Mode", then press the ENTER ⊡ button.
 - Press the ▲ or ▼ button to select submenu (Default, Service1~Service6, CC1~CC4 or Text1~Text4) you want, then press the ENTER ☐ button.



- ➤ "Caption Options" are available only when "Default" and "Service 1~Service 6" can be selected in "Caption Mode".
- > Service1~6 in digital caption mode may not be available depending on the broadcast.
- **6.** Press the ▲ or ▼ button to select "Size", then press the **ENTER** ⊕ button. Press the ▲ or ▼ button to select the desired Caption option, then press the ENTER @ button.

Press the ▲ or ▼ button to select the desired sub-menu options (see options below), then press $\mathbf{ENTER} \ \mathbf{G}$ button.

Press the EXIT button to exit.

- The availability of captions depends on the program being broadcast.
- > "Default" means to follow the standard set by the broadcaster.
- > Foreground and Background cannot be set to have the same color.
- > "Foreground Opacity" and "Background Opacity" cannot be both set to Transparent.
- Size: This option consists of "Default", "Small", "Standard" and "Large". The default is "Standard".
- Font Style: This option consists of "Default", "Style0 ~ Style 7". You can
- change the font you want. The default is "Style 0".

 Foreground Color: This option consists of "Default", "White", "Black", "Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Magenta" and "Cyan". You can change the color of the letter. The default is "White".
- Background Color: This option consists of "Default", "White", "Black", "Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Magenta" and "Cyan". You can change the background color of the caption. The default is "Black".
- · Foreground Opacity: This option consists of "Default", "Transparent", "Translucent", "Solid" and "Flashing". You can change the opacity of the letter.
- · Background Opacity: This option consists of "Default", "Transparent", "Translucent", "Solid", and "Flashing". You can change the background opacity of the caption.
- Return to Default: This option sets each of "Size", "Font Style", "Foreground Color", "Background Color", "Foreground Opacity" and "Background Opacity" to its default.














Press the CC button on the remote control to turn the Caption "On" or "Off".

Adjusting the TV On/Off Melody Sound

A melody sound can be set to come on when the TV is powered On or Off.

- Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "External Settings", then press the ENTER ⊕ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Melody", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Off", "Low", "Medium" or "High", then press the ENTER @ button.
 - · Off: Turns off the melody function.
 - · Low: Sets the melody volume to low.
 - · Medium: Sets the melody volume to medium.
 - · High: Sets the melody volume to high.

Press the EXIT button to exit.

> The Melody does not play

- When no sound is output from the TV because the MUTE button has been pressed.
- When no sound is output from the TV because the Volume has been reduced to minimum with the VOL button.
- When the TV is turned off by Timer function.



Setting the Entertainment mode

The "Entertainment" mode enables you to select the optimal display and sound for sports, cinema and games.


- Press the **MENU** button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select "Entertainment", then press the ENTER ⊡ button
- Press the ▲ or ▼ button to select "Off", "Sports", "Cinema" or "Game", then press the ENTER @ button.
 - · Off: Switches the "Entertainment" function off.
 - Sports: Provides the optimal picture and sound quality for sports.
 - · Cinema: Provides the optimal picture and sound quality for movie watching.

You can experience a richer picture and enhanced sound.

· Game: Provides the optimal picture and sound quality for games. This mode accelerates the playing speed when using an external game console connected to the TV.

- Entertainment
- If you set any of the three "Entertainment" modes to On, the settings will be locked and can not be adjusted. If you want to make Picture and Sound mode adjustments, the "Entertainment" mode must be turned off.
- The "Entertainment" settings are saved for each input source.
- If you set any of the three "Entertainment" modes to On, "SRS TruSurround XT" function is not available.
- You can press the **E.MODE** button on the remote control repeatedly to change the "Entertainment" setting.



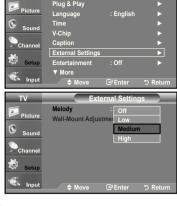

Using the Energy Saving Feature

This feature adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. When watching TV at night, set the "Energy Saving" mode option to "High" to reduce eye fatigue as well as power consumption.


- 1. Press the **MENU** button to display the menu.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER button.
- **2.** Press the ▲ or \blacktriangledown button to select "Energy Saving", then press the ENTER \boxdot button.

Select the required option ("Off", "Low", "Medium", "High", "Auto") by pressing the ▲ or ▼ button.

Press the ENTER @ button.

- Off: Turns off the energy saving function.
- Low: Sets the TV to low energy saving mode.
- Medium: Sets the TV to medium energy saving mode.
- · High: Sets the TV to high energy saving mode.
- Auto: Automatically adjusts the brightness of the TV screen in accordance with the scenes.


Press the EXIT button to exit.

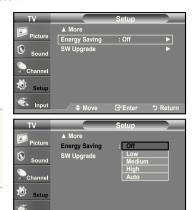

Upgrading the Software

Samsung may offer upgrades for TV's firmware in the future. Please contact the Samsung call center at 1-800-SAMSUNG (726-7864) to receive information about downloading upgrades and using a USB drive. Upgrades will be possible by connecting a USB drive to the USB port located on your TV.

 Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the SERVICE port on the rear of the TV.

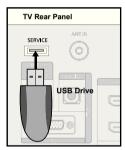

- Press the MENU button to display the menu.
 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the ENTER ⊕ button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "SW upgrade", then press the ENTER 😅 button.
- Press the ENTER □ button.
 The message "Scanning for USB... It may take up to 30 seconds." is displayed.
- 5. The message "Upgrade version XXXX to version XXXX The system would be reset after upgrade." is displayed.

Press the ◀ or ▶ to select the "Yes", then press the ENTER button.

Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The TV will turn off and turn on automatically after completing the firmware upgrade. Please check the firmware version after the upgrades are complete. When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.





Scanning for USB...
It may take up to 30 seconds

About Anynet⁺


What is Anynet⁺?

Anynet⁺ is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet⁺ with your Samsung TV's remote.

Connecting Anynet⁺ Devices


The Anynet⁺ system can be used only with Samsung devices that have the Anynet⁺ feature. To be sure your Samsung device has this feature, check if there is an Anynet⁺ logo on it.

To connect to a TV

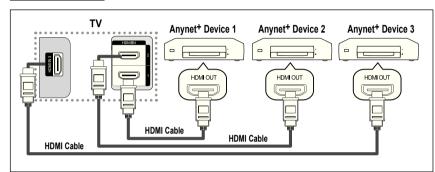

Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet⁺ device using an HDMI cable.

To connect to Home Theater

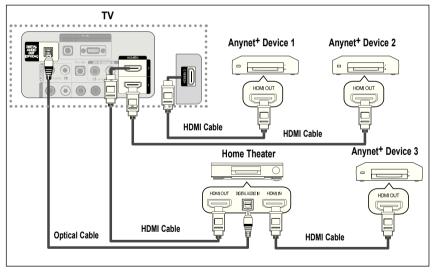

- 1. Connect the [HDMI 1], [HDMI 2] or [HDMI 3] jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet⁺ device using an HDMI cable.
- Connect the HDMI IN jack of the home theater and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet⁺ device using an HDMI cable.

- Connect the Optical cable between the Digital Audio Out (Optical) jack on your TV and the Digital Audio Input on the Home Theater.
- When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound from the Home Theater's Front Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD player or Cable/Satellite Box (ie Anynet Device 1 or 2) directly to the Amplifi er or Home Theater, not the TV.
- Connect only one Home Theater.
- You can connect an Anynet+ device using the HDMI Cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
- Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
- Anynet⁺ supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.

Setting Up Anynet⁺

The following settings help set the Anynet⁺ functions.

To use the Anynet* Function, Anynet* (HDMI-CEC) must be set to On

- Press the TOOLS button.
 - Press the **ENTER** → button to select "Anynet+(HDMI-CEC)".

 Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** → button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "On", then press the ENTER ← button.
 - The "Anynet" (HDMI-CEC)" function is enabled.
 - ➤ If you select "Off", "Anynet+ (HDMI-CEC)" is disabled.
 - When the "Anynet" (HDMI-CEC)" function is disabled, all the Anynet related operations are deactivated.

Setting an Anynet⁺ Device to turn Off Automatically when the TV is Turned Off

- 2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Turn Off", then press the ENTER button.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select "Yes", then press the ENTER ⊕ button.
 - > The "Auto Turn Off" function is enabled.
 - If you select "No", the "Auto Turn Off" function is canceled.

Press the **EXIT** button to exit.

- ➤ The active source on the TV remote must be set to TV to use the Anynet⁺ function.
- > If you set "Auto Turn Off" to "On", connected external devices are also turned off when the TV is turned off. If an external device is still recording, it may or may not turn off.

Scanning and Switching between Anynet⁺ Devices

Press the TOOLS button.

Press the ENTER @ button to select "Anynet+(HDMI-CEC)".

- Anynet⁺ devices connected to the TV are listed.
- Press the ▲ or ▼ button to select to a particular device and press the ENTER
 button. It is switched to the selected device.
- If you cannot find a device you want, press the ▲ or ▼ button to select "Searching Connections", then press the ENTER button.

The meassage "Configuring Anynet* connection..." is displayed. When searching devices completes, the connected devices are listed in the Anynet* menu.

- Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
- The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
- > When the device scan is complete, the number of devices found are not displayed.
- Although the TV automatically scans devices when it is turned on using the POWER button, devices connected when the TV is already on are not displayed in the device list.
 - In this case, select the Searching Connections menu to search devices.
- If you have selected external input mode by pressing the SOURCE button, you cannot use the Anynet⁺ function. Make sure to switch to an Anynet⁺ device by using the TOOLS button.











Anynet⁺ Menu

The Anynet⁺ menu changes depending on the type and status of the Anynet⁺ devices connected to the TV.

Anynet ⁺ Menu	Description		
View TV	Switches from Anynet+ to TV broadcast mode.		
Record	Starts a recording. (This menu works only for a device supporting recording.)		
(Device_Name) Menu	Shows the menu of the connected device. Example: When a DVD Recorder is connected, the DVD Recorder's title menu appears.		
(Device_Name) Operation	Shows the play control menu of the connected device. Example: When a DVD Recorder is connected, the play control menu of the DVD Recorder appears.		
Connect (Device_Name)	Your TV connects to the corresponding device.		
Receiver	Sound is output through the receiver (home theater).		
Setup	You can set the Anynet ⁺ (HDMI-CEC), auto turn off, and searching connections for using Anynet ⁺ .		

TV Remote Control Buttons Available in Anynet* Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons	
Anunct+ Davice	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is displayed on the screen.	Numeric buttons ▲/▼/◀/▶/ENTER → buttons Color buttons EXIT button	
Anynet ⁺ Device	After switching to the device, while playing a file	(Backward search) (Forward search) (Stop) (Play) / (Pause)	
Device with built-in Tuner	After switching to the device, when you are watching a TV program	CH ⊘/⊙ button	
Audio Device	When Receiver is activated	VOL ⊕/⊝ button MUTE button	

- > The Anynet⁺ function only works when the active source on the TV remote control is set to TV.
- The button works only while in the recordable state.
- > You cannot control Anynet[‡] devices using the buttons on the TV. You can control Anynet[‡] devices only using the TV remote control.
- > The TV remote control may not work under certain conditions. In this case, reselect the Anynet⁺ device.
- > The Anynet+ functions do not operate with other manufacturers' products.
- > The , poperations may differ depending on the device.

Recording

You can make a recording of a TV program using a recorder.

Press the button.

Recording begins. (Only when the Anynet⁺ enabled recording device is connected.)

- ➤ You can record the source streams by selecting "Record" after pressing the Anynet⁺ button.
- Pressing the button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
- > Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an antenna to a recording device, refer to the recording devices users manual.

Listening through a Receiver (Home theater)

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

- Press the TOOLS button.

 - Press the ENTER button to select "Anynet+(HDMI-CEC)".

 Press the ▲ or ▼ button to select "Receiver", then press the ENTER ඐ button.
- Press the ◀ or ▶ button to select to "On", then press the ENTER button. Now you can listen to sound through the receiver.
- Press the EXIT button to exit.
- If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
- The receiver will work when you have properly connected the Optical IN jack of the receiver to the Optical Out jack of the TV.

Recevier:

- When the receiver (home theater) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theater receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theater receiver.
- When listening through the receiver, there are restrictions for using the PIP and audio-related (MTS, Preferred language)
- If there is a power interruption to the TV when the "Receiver" is set to "On" (by disconnecting the power cord or a power failure), the "TV Speaker" may be set to "Off" when you turn the TV on again. (see page 38)

Troubleshooting for Anynet*

Symptom Anynet+ does not work. Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet devices only. Connect only one receiver (home theater).	+
devices only. Connect only one receiver (home theater).	+
 Check if the Anynet+ device power cord is properly connected. Check the Anynet+ device's Video/Audio/HDMI cable connections. Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. Check whether the TV remote control is in TV mode. Check whether it is Anynet+ exclusive remote control. Anynet+ doesn't work in certain situations. (Searching channels, Plug & Play, et When connecting or removing the HDMI cable, please make sure to search devagain or turn your TV off and on again. Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on. 	
I want to start Anynet ⁺ . ■ Check if the Anynet ⁺ device is properly connected to the TV and check if the Anynet ⁺ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet ⁺ Setup menu. ■ Press the TV button on the TV remote control to switch to TV. Then press the T button to show the Anynet ⁺ menu and select a menu you want.	
I want to exit Anynet⁺. ■ Select View TV in Anynet+ menu. Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other to Anynet+ devices. Press any of CH, CH LIST, PRE CH, and FAV.CH to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet⁺ dis not connected.)	
The message Connecting to Anynet ⁺ device appears on the screen. You cannot use the remote control when you are configuring Anynet ⁺ or switching view mode. Use the remote control when the Anynet ⁺ setting or switching to view mode is complete.	ng to a
The Anynet ⁺ device does not play. You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.	
The connected device is not displayed. Check whether or not the device supports Anynet+ functions. Check whether or not the HDMI cable is properly connected. Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu. Search Anynet+ devices again. You can connect an Anynet+ device using the HDMI cable only. Some HDMI camay not support Anynet+ functions. If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cab power cord or a power failure, please repeat the device scan.	
The TV program cannot be recorded. Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.	
The TV sound is not output through the receiver. Connect the optical cable between TV and the receiver.	



Appendix

Troubleshooting


If the TV seems to have a problem, first try this list of possible problems and solutions. If none of these troubleshooting tips apply, call Samsung customer service at 1-800-SAMSUNG.

Problem	Possible Solution
Poor picture	Try another channel. Adjust the antenna. Check all wire connections.
Poor sound quality.	Try another channel. Adjust the antenna.
No picture or sound.	Try another channel. Press the SOURCE button. Make sure the TV is plugged in. Check the antenna connections.
No sound or sound is too low at maximum volume.	First, check the volume of units connected to your TV (digital broadcasting receiver, DVD cable broadcasting receiver, VCR, etc.). Then, adjust the TV volume accordingly.
Picture rolls vertically.	Check all wire connections.
The TV operates erratically.	Unplug the TV for 30 seconds, then try operating it again.
The TV won't turn on.	Make sure the wall outlet is working.
Remote control malfunctions	Replace the remote control batteries. Clean the upper edge of the remote control (transmission window). Check the battery terminals.
"Check signal cable" message.	Ensure that the signal cable is firmly connected to the PC source.
"Not Supported Mode" message.	Check the maximum resolution and connected device's Video frequency. Compare these values with the data in the Display Modes.
Digital broadcasting screen problem.	Please check the digital signal strength and input antenna.
The image is too light or too dark.	Adjust the Brightness and Contrast. Adjust the Fine tuning.
Black bars on the screen.	Make sure the broadcast you're receiving is High Definition (HD). HD channels sometimes broadcast Standard Definition (SD) programming, which can cause black bars. Set your cable/satellite box to stretch or widescreen mode to eliminate the bars.
Picture has a Red/Green or Pink tint.	Make sure the Component cables are connected to the correct jacks.
Closed Captioning not working.	If you are using a Cable/Satellite box, you must set Closed Captioning on the box, not your TV.
Snowy picture	Your cable box may need a firmware upgrade. Please contact your Cable company.
Ghosting on picture	This is sometimes caused by compatibility issues with your cable box. Try connecting Component cables instead.

Po	Possible Solution			
Adjust the Coarse tuning and then adjust the Fine tuning.				
Ac	Adjust the Coarse tuning and then adjust the Fine tuning.			
Th	On your computer check: Power, Signal Cable. The TV is using its power management system. Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.			
lf t	If the setting is not correct, use your computer utility program to change the display settings. ➤ Your TV supports multiscan display functions within the following frequency domain:			
	Horizontal frequency (kHz)	30~60		
	Vertical frequency (Hz)	60~75		
	PC Maximum refresh rate (at 60 Hz)	1360 X 768		
Adjust the horizontal and vertical position. The screen position must be adjusted on the output source (i.e. STB) with a digital signal.				
	If "Just Scan" is selected with some external devices, the picture may appear distorted in the corner of the screen. This symptom is caused by the external devices, not TV.			
This appears when you press and hold the EXIT button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.				
	According to the second	Adjust the Coarse tuning and then a Adjust the Coarse tuning and then a On your computer check: Power, Signey The TV is using its power managem Move the computer's mouse or press of the setting is not correct, use your Your TV supports multiscan display. Horizontal frequency (kHz) Vertical frequency (Hz) PC Maximum refresh rate (at 60 Hz) Adjust the horizontal and vertical porthe screen position must be adjusted if "Just Scan" is selected with some corner of the screen. This symptom This appears when you press and he	Adjust the Coarse tuning and then adjust the Fine tuning. Adjust the Coarse tuning and then adjust the Fine tuning. On your computer check: Power, Signal Cable. The TV is using its power management system. Move the computer's mouse or press any key on the keyboard. If the setting is not correct, use your computer utility program to >> Your TV supports multiscan display functions within the follow Horizontal frequency (kHz) 30~60 Vertical frequency (Hz) 60~75 PC Maximum refresh rate (at 60 Hz) 1360 X 768 Adjust the horizontal and vertical position. The screen position must be adjusted on the output source (i.e. If "Just Scan" is selected with some external devices, the picture corner of the screen. This symptom is caused by the external default.	


This TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3 133 440) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Installing the Stand

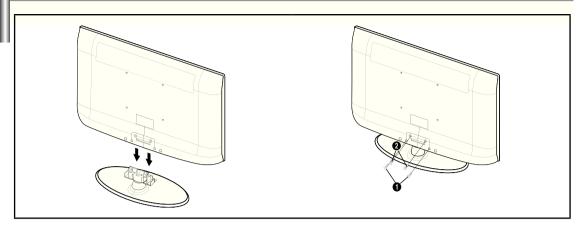

- 1. Attach your LCD TV to the stand.
 - > Two or more people should carry the TV.
 - Make sure to distinguish between the front and back of the stand when attaching it.
 - > To make sure the TV is installed on the stand at a proper level, do not apply excess downward pressure to the upper left of right sides of the TV.
- 2. Fasten two screws at position 1 and then fasten two screws at position 2.
 - > Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the LCD TV placed down, it may lean to one side.


Disconnecting the Stand

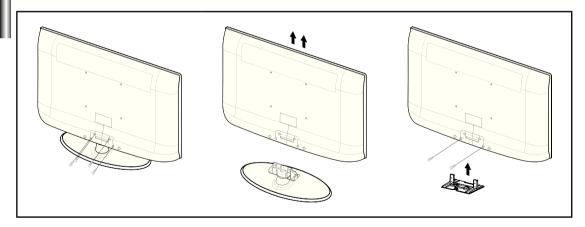

- 1. Remove four screws from the back of the TV.
- 2. Separate the stand from the TV.
 - > Two or more people should carry the TV.
- 3. Cover the bottom hole with the cover.

Auto Wall-Mount Adjustment (Sold separately) (LN32A450C1D, LN37A450C1D, LN40A450C1D)

Once the auto wall mount is installed, your TV's position can be easily adjusted.

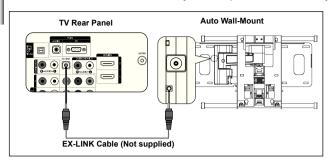

Entering the menu

- 1. Press the **△**, **▼**, **◄** or **▶** button on your remote control.
 - > The Wall Mount Adjustment screen is displayed.
 - If the Wall Mount Adjustment screen is not displayed when clicking on a direction button while watching your TV, use the menu to display that screen.
 - Press the **MENU** butt on to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ⊕ button.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "External Settings", then press the ENTER
 button.
 - Press the ▲ or ▼ button to select "Wall-Mount Adjustment", then press the ENTER ⊕ button.

Remembering the Position

- 2. Adjust to the desired position using the ▲, ▼, ◄, ▶ buttons.
 - If you press an arrow button when no OSD is displayed on the TV screen, the Adjustment screen appears.
 - ➤ Press the **INFO** button to reset. Press the ◀ or ▶ button to select "Yes", then press the **ENTER** ເ⊒ button.

The position is initialized to the default setting.

3. Press the blue button.

Press the ▲ and ▼ buttons to select a save mode from either Position 1, Position 2 or Position 3 in order to save the current position.


- > To not save the current position, press the **RETURN** button.
- > When selecting a save mode, you cannot use the Color buttons.
- 4. Press the ENTER @ button to save.
 - > When Position1 is selected, the message "Current position saved as Position1" is displayed.
- 5. Press the ENTER @ button.
 - > The saved Position appears on the left side of the OSD.

Moving to the remembered position

- 1. Complete Step 1 of "Entering the menu".
- Pressing a Color (Red, Green, Yellow) button moves the auto wall mount to the saved position.
 - ➤ You can move the wall mount to one of the 3 pre-set positions by pressing the Red (Position 1), Green (Position 2) or Yellow (Position 3) buttons.
 - If you adjust the position after moving to a pre-set position, the position display will disappear.
- > For installation, refer to the Installation Manual provided with the wall mount.
- > For product installation and the installation and moving of the wall mount, make sure to consult a specialized installation company.
- This installation manual is to be used when attaching the wall mount to a wall. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.
- ➤ The auto wall mount will not work when Anynet is operating.
- > LN37A450C1D and LN40A450C1D models are not compatible with the older wall mount model (WMN5090A).












Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor.

When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.

If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

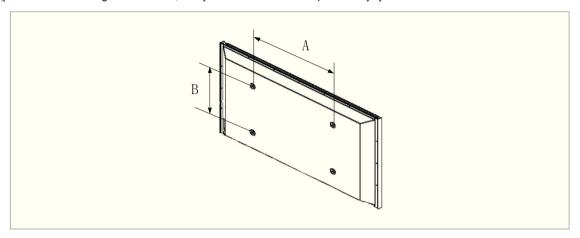

Product Family	inches	VESA Spec. (A * B)	Standard Screw	Quantity
LCD-TV	23~ 26	200 * 100	M4	
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	4 M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		4
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV 63	42 ~ 50	600 * 400		4
	NAO.	4		
	63	No VESA	M8	6
	80 ~	1400 * 800		4


- > Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table above.
- > When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- > Do not use screws longer than the standard dimension, as they may cause damage to the inside of the TV set.
- > For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on their specifications.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
 Do not use fasten the screws too strongly, this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury.
 Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- > Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- > Do not exceed 15 degrees tilt when mounting this TV.



Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Using the Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use. The locking device has to be purchased separately.

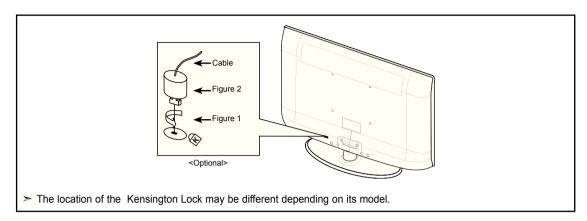

- 1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1) and turn it in the locking direction (Figure 2).
- 2. Connect the Kensington Lock cable.
- 3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.

Specifications

Model Name	LN26A450C1D	LN32A450C1D
Screen Size (Diagonal)	26 inches	32 inches
PC Resolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sound Output	5W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH) Body With stand	26.4 X 3.0 X 17.7 inches (669.7 X 75.1 X 450.7 mm) 26.4 X 8.5 X 19.7 inches (669.7 X 216 X 500.4 mm)	31.5 X 3.1 X 20.7 inches (799.6 X 79 X 525.2 mm) 31.5 X 9.9 X 22.7 inches (799.6 X 252 X 576.5 mm)
Weight With Stand Without stand	21.4lbs (9.7 kg) 18.3lbs (8.3 kg)	28.9lbs (13.1 kg) 24.0lbs (10.9 kg)
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C) 10% to 80%, non-condensing -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C) 5% to 95%, non-condensing	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C) 10% to 80%, non-condensing -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C) 5% to 95%, non-condensing
Stand Swivel (Left / Right)	-0° ~ 0°	-20° ~ 20°


Model Name	LN37A450C1D	LN40A450C1D
Screen Size (Diagonal)	37 inches	40 inches
PC Resolution	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sound Output	10W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH) Body With stand	36.1 X 3.2 X 23.7 inches (916.4 X 81.7 X 601.0 mm) 36.1 X 11.8 X 25.9 inches (916.4 X 300 X 658.1 mm)	39.0 X 3.2 X 25.2 inches (989.8 X 81.7 X 640.7 mm) 39.0 X 11.8 X 27.3 inches (989.8 X 300 X 694.3 mm)
Weight With Stand Without stand	40.3lbs (18.3 kg) 33.3lbs (15.1 kg)	41.0lbs (18.6 kg) 34.0lbs (15.4 kg)
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C) 10% to 80%, non-condensing -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C) 5% to 95%, non-condensing	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C) 10% to 80%, non-condensing -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C) 5% to 95%, non-condensing
Stand Swivel (Left / Right)	-20° ~ 20°	-20° ~ 20°


> Design and specifications are subject to change without prior notice.

[➤] This device is a Class B digital apparatus.


> For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.


LN26A450C1D






JACK PANEL DETAIL 7.2"W X 3.7"H

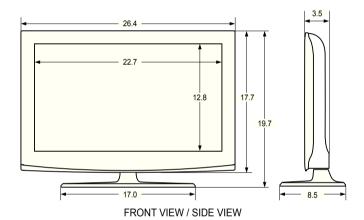

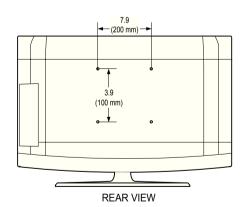


LN32A450C1D




TOP VIEW




JACK PANEL DETAIL 4.1"W X 6.4"H

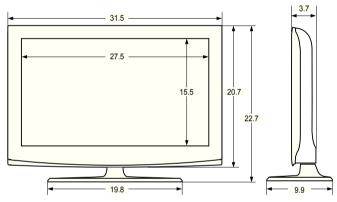


FRONT VIEW / SIDE VIEW

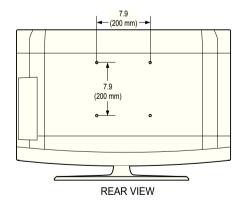


LN37A450C1D




JACK PANEL DETAIL 4.1"W X 6.4"H

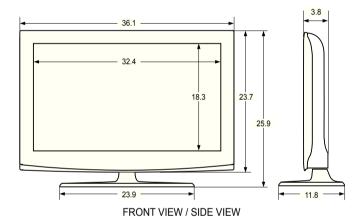


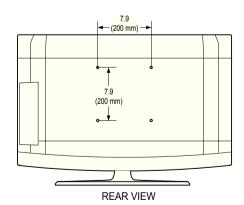


Dimensions


LN40A450C1D





JACK PANEL DETAIL 7.2"W X 3.7"H

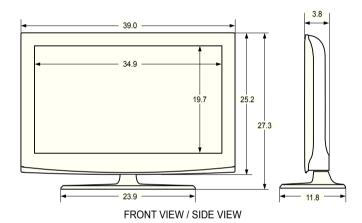

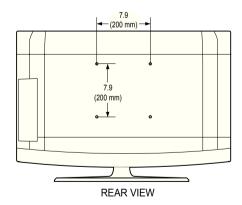

This page is intentionally left blank.

SERIES **4**

TÉLÉVISEUR ACL Guide de l'utilisateur

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/global/register

Modèle _____ N° de série _____



Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

Le format écran large des écrans ACL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans ACL en y créant des images fantôme subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regarder principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes.

Dans les modèles d'écran à plasma qui offrent des caractéristiques de format d'image, utiliser ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran

Prendre garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Un vieillissement inégal résultant du choix et de l'utilisation d'un format, tout comme les images rémanentes, ne sont pas couverts par la garantie limitée de Samsung.

États-Unis seulement

L'appareil qui accompagne ce guide de l'utilisateur est fabriqué sous licence en vertu de droits de propriété intellectuelle de certaines tierces parties. Ce produit est protégé en vertu des brevets américains suivants : 5 991 715, 5 740 317, 4 972 484, 5 214 678, 5 323 396, 5 539 829, 5 606 618, 5 530 655, 5 777 992, 6 289 308, 5 610 985, 5 481 643, 5 544 247, 5 960 037, 6 023 490, 5 878 080, et en vertu de la demande de brevet n° 2001-44713-A1 publiée aux États-Unis.

Cette licence permet aux consommateurs d'utiliser le contenu sous licence à des fins non commerciales. Aucun droit n'est accordé à l'égard d'une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun autre appareil que celui-ci et ne s'applique pas aux produits non pourvus d'une licence ni à tout processus conforme à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu de pair avec ce produit. La licence ne couvre que l'utilisation de cet appareil à des fins d'encodage et/ou de décodage de fichiers audio conformément à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette licence en ce qui a trait aux caractéristiques ou fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Autres pays

L'appareil qui accompagne ce guide de l'utilisateur est fabriqué sous licence en vertu de droits de propriété intellectuelle de certaines tierces parties. Cette licence permet aux consommateurs d'utiliser le contenu sous licence à des fins non commerciales. Aucun droit n'est accordé à l'égard d'une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun autre appareil que celui-ci et ne s'applique pas aux produits non pourvus d'une licence ni à tout processus conforme à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu de pair avec ce produit. La licence ne couvre que l'utilisation de cet appareil à des fins d'encodage et/ou de décodage de fichiers audio conformément à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette licence en ce qui a trait aux caractéristiques ou fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

SAMSUNG ELECTRONICS GARANTIE LIMITÉE POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation.

Le transport de l'appareil au et à partir du centre de réparation demeure la responsabilité de l'acheteur.

Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais non pas limitées à, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, extensions ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, appelez sans frais:

Aux États-Unis: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) Au Canada: 1-800-SAMSUNG

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas une image fixe sur l'écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour éviter une telle rémanence de l'image à l'écran, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous laissez une image fixe affichée
- Regarder l'écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, à cause de la différence d'émission de lumière sur l'écran. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant plus longtemps qu'une période spécifique peut provoquer des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la "luminosité" et le "contraste" lors de l'affichage d'images fixes.

Table des matières

■ Utilisation de votre télévision comme un écran PC. 45 ■ Modes d'affichage			
■ Ajout et suppression de chaînes	CO	NTRÔLE DES CHAÎNES	
■ Utilisation de votre télévision comme un écran PC. 45 ■ Modes d'affichage		Ajout et suppression de chaînes Configuration de vos chaînes favorites Utilisation de la liste de chaînes - analogiques Affichage de la liste des chaînes Nom des chaînes Syntonisation fine des chaînes analogiques	40 41 42 42 43 44
■ Modes d'affichage	AF	FICHAGE PC	
■ Régler l'horloge	-	Modes d'affichage	45
DESCRIPTION DE LA FONCTION Sélection d'une langue de menu	PAF	RAMÈTRE D'HEURE	
■ Sélection d'une langue de menu	•	Régler l'horloge	48
■ Sélection d'une langue de menu	DES	SCRIPTION DE LA FONCTION	
■ Affichage des sous-titres (messages texte à l'écran) — Numérique	•	Sélection d'une langue de menu	52
■ Réglage de la mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur 61 ■ Réglage du mode Divertissement	-	Affichage des sous-titres (messages texte à l'écran) –	
■ Qu'est-ce qu'Anynet*? 63 ■ Branchement d'appareils Anynet+ 63 ■ Configuration d'Anynet+ 64 ■ Balayage et permutation entre les appareils Anynet+ 64 ■ Enregistrement 65 ■ Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur 66 ■ Dépannage de la fonction Anynet+ 66 ■ Dépannage de la fonction Anynet+ 66 ■ Identification des problèmes 67 ■ Installation du support 69 ■ Démonter la base 69 ■ Support mural à réglage automatique (vendu séparément) (LN32A450C1D, LN37A450C1D, LN40A450C1D) 70 ■ Spécifications du jeu d'installation murale (VESA) 71 ■ Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle) 72 ■ Spécifications 73	:	Réglage de la mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur Réglage du mode Divertissement	61 61 62
■ Qu'est-ce qu'Anynet*? 63 ■ Branchement d'appareils Anynet+ 63 ■ Configuration d'Anynet+ 64 ■ Balayage et permutation entre les appareils Anynet+ 64 ■ Enregistrement 65 ■ Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur 66 ■ Dépannage de la fonction Anynet+ 66 ■ Dépannage de la fonction Anynet+ 66 ■ Identification des problèmes 67 ■ Installation du support 69 ■ Démonter la base 69 ■ Support mural à réglage automatique (vendu séparément) (LN32A450C1D, LN37A450C1D, LN40A450C1D) 70 ■ Spécifications du jeu d'installation murale (VESA) 71 ■ Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle) 72 ■ Spécifications 73	ÀΡ	ROPOS D'ANYNET ⁺	
■ Identification des problèmes		Qu'est-ce qu'Anynet*? Branchement d'appareils Anynet+ Configuration d'Anynet+ Balayage et permutation entre les appareils Anynet+ Ernegistrement. Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur	63 64 64 65 66
■ Installation du support	AN		
	:	Installation du support Démonter la base. Support mural à réglage automatique (vendu séparément) (LN32A450C1D, LN37A450C1D, LN40A450C1D) Spécifications du jeu d'installation murale (VESA) Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle).	69 70 71 72
	-		







Remarque

Bouton d'accès rapide

Informations générales

Liste des fonctions

- · Paramètres d'image modifiables pouvant être stockés dans la mémoire du téléviseur.
- Minuterie automatique pour allumer ou éteindre le téléviseur.
- Minuterie de mise en veille spéciale.
- Interface numérique et de réseau exceptionnelle :

Avec un syntoniseur numérique HD intégré, la vision des émissions HD sans inscription ne nécessite pas de décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

- Connexion HDMI/DVI entre votre PC et ce téléviseur.
- · Excellente qualité d'image.
- La technologie DNIe offre des images d'une netteté aussi vraie que nature
- SRS TruSurround XT
 - La technologie SRS TruSurround XT offre une qualité de son ambiophonique.

Accessoires

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre télévision LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.



Télécommande et piles (AAA x 2) (BN59-00687A)



Cordon D'alimentation (3903-000144)



Tissu de nettoyage (BN63-01798A)




Panneau arrière (LN26A450C1D: BN63-04269A) (LN32A450C1D: BN63-04269A) (LN37A450C1D: BN63-04243A) (LN40A450C1D: BN63-04243A)



Instructions D'utilisation



Carte de garantie /
Cartes d'enregistrement /
Guide de sécurité (N'est pas disponible dans toutes les agences)







Socle Vis (M4 X L16) (6002-001294)




Socle Vis (M4 X L14) (LN32A450C1D: 6003-001334) (LN37A450C1D: 6003-001334) (LN40A450C1D: 6003-001334)

[➤] La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.

Présentation du panneau de commande

Boutons situés en bas à droite du panneau

Les boutons situés en bas à droite du panneau commandent les fonctions de base de votre téléviseur, notamment le menu à l'écran. Pour utiliser les fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécom-mande.

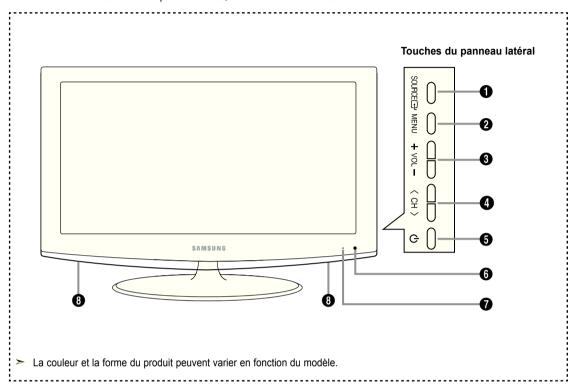

Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV1, AV2, S-Vidéo, Composante 1, Composante 2, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3).

Danslemenuàl'écran, utilisez ce bouton de la même manière que le bouton **ENTER** ☑ de la télécommande.

MENU

Appuyez pour voir à l'écran le menu des fonctions de votre télévision.

0 + VOL -

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons + VOL - de la même manière que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.

4 < CH >

Appuyez sur ce bouton pour changer de canal. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons < CH > de la même manière que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.

⑤ ^७ (ALIMENTATION)

Appuyez sur ce bouton pour allumer et teindre la télévision.

6 CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

Dirigez la télécommande vers de point de la télévision.


7 VOYANT D'ALIMENTATION

Clignote puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé. S'allume en mode Veille.

6 HAUT-PARLEURS

Présentation du panneau de branchement

Utiliser les prises du panneau de connexion pour brancher des composants audiovisuels utilisés continuellement, par exemple un lecteur DVD ou un magnétoscope. Pour plus d'informations sur le branchement des appareils, voir pages 7~20.

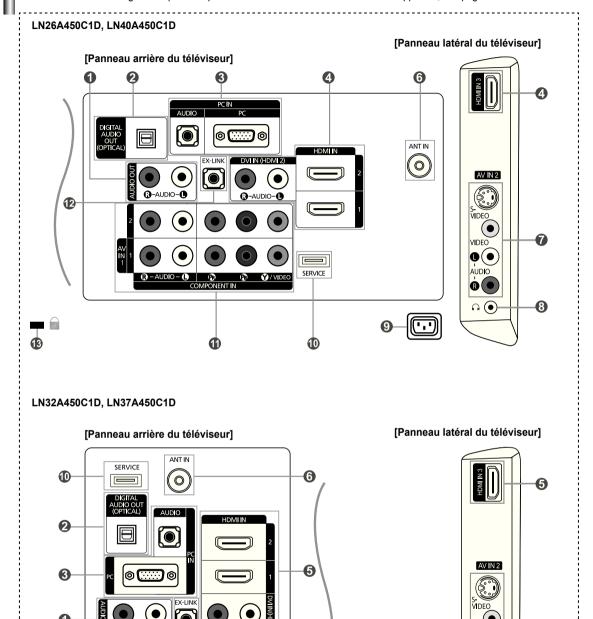

> La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

8

AUDIO OUT

A connecter aux prises d'entrée audio de votre amplificateur/home cinéma.

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

À brancher à un appareil audio numérique.

PC IN [PC] / [AUDIO]

A connecter aux prises de sortie audio et vidéo de votre PC.

4 HDMI IN 1, 2, 3 / DVI IN(HDMI2)[R-AUDIO-L] (LN26A450C1D, LN40A450C1D)

A connecter à la prise HDMI d'un périphérique doté d'une sortie HDMI.

Utilisez la borne HDMI IN 2 pour la connexion DVI vers un périphérique externe.

Utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur

DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] pour la sortie audio.

- Aucune connexion audio n'est requise entre deux appareils HDMI.
- La prise d'entrée HDMI IN 2 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/DVI.

HDMI IN 1, 2, 3 / DVI IN(HDMI1)[R-AUDIO-L] (LN32A450C1D, LN37A450C1D)

A connecter à la prise HDMI d'un périphérique doté d'une sortie HDMI.

Utilisez la borne HDMI IN 1 pour la connexion DVI vers un périphérique externe.

Utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur

DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises DVI IN (HDMI1) [R-AUDIO-L] pour la sortie audio.

- Aucune connexion audio n'est requise entre deux appareils HDMI.
- La prise d'entrée HDMI IN 1 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/DVI.

6 ANT IN

A connecter à une antenne ou à un téléviseur par câble.

AV IN 2

Entrée audio et vidéo pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

S-VIDEO

Connectez un signal S-Vidéo provenant d'un caméscope ou d'un magnétoscope.

(ÉCOUTEURS)

A connecter à des écouteurs externes pour une écoute privée.

PUISSANCE CONSOMMÉE

Connectez le câble d'alimentation fourni.

(III) VERROU KENSINGTON (en fonction du modèle)

Le verrou Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Pour utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur de votre téléviseur.

➤ L'emplacement du verrou Kensington peut être différent selon le modèle du téléviseur.

COMPONENT IN 1, 2

La prise COMPONENT IN 1 sert également de prise AV IN 1.

- Brancher le Câble vidéo à la prise COMPONENT IN 1 [Y/VIDEO] et le Câble audio aux prises COMPONENT IN 1 [R-AUDIO-L].

P EX-LINK

- LN26A450C1D

Connecteur réservé aux opérations de maintenance uniquement.

- LN32A450C1D / LN37A450C1D / LN40A450C1D

Brancher cette sortie à la prise sur le support mural en option. Cette fonction permet de régler l'angle de visionnement du téléviseur à l'aide de la télécommande.

® VERROU KENSINGTON

Le verrou Kensignton (en option) est un dispositif servant à immobiliser un appareil utilisé dans un endroit public. Si l'on désire utiliser un verrou, il faut communiquer avec le magasin où le téléviseur a été acheté.

> L'emplacement du verrou Kensington peut être différent selon le modèle du téléviseur.

Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximale du téléviseur d'environ 7 m.

POWER

Pour allumer et éteindre la télévision.

AD TV

Pour sélectionner directement le mode TV.

8 BOUTONS NUMÉRIQUESPermet de changer de chaîne.

A \subseteq

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des canaux supplémentaires (numériques et analogiques) diffusées par la même station. Par exemple, pour sélectionner le canal "54-3", appuyez sur "54", puis sur "©" et sur "3".

Appuyez sur ce bouton pour couper temporairement le son.

6 VOL+ / VOL-

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume.

CH LIST

Afficher la liste des canaux à l'écran.

TOOLS

Permettent de sélectionner les fonctions fréquemment utilisées.

INFO

Appuyez sur cette touche pour afficher de l'information à l'écran.

10 TOUCHES DE COULEUR

Utiliser ces touches à partir de la liste des canaux, etc.

SRS

Sélectionne le mode SRS TruSurround XT.

@ E.MODE

Appuyer sur cette touche pour sélectionner l'affichage préréglé et les modes sonores pour les sports, le cinéma et les jeux.

Utiliser ces touches pour les modes DMA et Anynet+.

 Cette télécommande

(: Cette télécommande peut servir à commander l'enregistrement sur des enregistreurs Samsung avec la fonction Anynet+.)

SOURCE

Appuyez sur ce bouton pour afficher toutes les sources vidéo disponibles.

(B) PRE CH

Syntonise sur la canal précédente.

(B) CH(\(\sigma\) CH(\(\sigma\)

Syntonise sur la canal précédente.

MENI

Pour afficher le menu principal à l'écran.

a cc

Permet de commander la fonction de sous-titrage.

@ RETURN

Revient au menu précédent.

② UP ▲ / DOWN ▼ / LEFT ◀ / RIGHT ► / ENTER ☺

Autiliser pour sélectionner les éléments du menu à l'écran et modifier les valeurs du menu.

@ EXIT

Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu.

② DMA (adaptateur pour les supports numériques)

Utiliser cette fonction lorsqu'un appareil DMA de SAMSUNG est branché à une interface HDMI ou que le téléviseur est en mode DMA.

Pour plus d'information sur les procédures d'utilisation, consulter le guide de l'utilisateur du dispositif DMA.

Cette touche est active lorsque le mode "Anynet+(HDMI-CEC)" est activé. (Voir la page 64)

@ MTS


Appuyez sur ce bouton pour choisir Stéréo, Mono ou Programme audio séparé (Diffusion de programme audio séparé).

② FAV.CH

Appuyez sur ce bouton pour naviguer entre vos chaînes favorites.

PSIZE

Sélection de la taille de l'image.

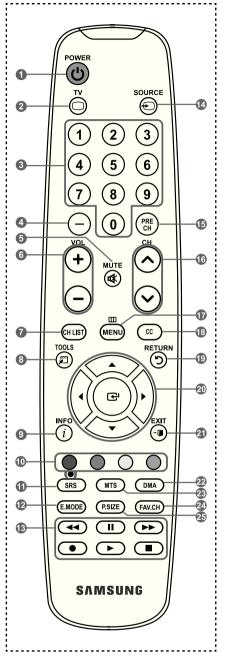

[➤] Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Insertion des piles dans la télécommande

- 1. Soulevez le panneau à l'arrière de la télécommande, comme illustré.
- 2. Placez deux piles AAA.
 - Assurez-vous de faire correspon dre les pôles "+" et "-" des iles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
- 3. Replacez le couvercle.
 - Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vou n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

La télécommande peut être util isée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision.

(Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

> Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit:

- 1. La télévision est-elle allumée ?
- 2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?
- 3. Les piles sont-elles à plat ?
- 4. Y-a-t-il une rupture d'alimentation ou le cordon d'alimentation est-il débranché?
- 5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité ?








Connexions (LN26A450C1D, LN40A450C1D)

Connexion d'antennes VHF et UHF

Si votre antenne se présente sous la forme d'un ensemble de câbles identique à la figure, voir "Antennes avec câble bipolaire plat de $300~\Omega$ ", ci-dessous.



Si votre antenne est dotée d'un câble semblable au schéma de droite, reportez-vous à la section "Antenne équipée de câbles ronds 75 Ω ".


Si vous avez deux antennes, voir "Antennes VHF et UHF séparées ".



Antennes avec câble bipolaire plat de 300 Ω

Si vous utilisez une antenne hertzienne (comme une antenne de toit ou une antenne en oreilles de lapin) munie d'un câble bipolaire plat de 300 Ω procédez comme suit.

1. Placez les fils de votre câble bipolaire sous les vis de l'adaptateur 300-75 Ω (non fourni). Utilisez un tournevis pour serrer les vis.



2. Branchez l'adaptateur dans la borne ANT IN située à l'arrière du téléviseur.



Antennes avec câble rond de 75 Ω


1. Branchez le câble de l'antenne dans la prise ANT IN située en bas du panneau arrière.




Antennes VHF et UHF séparées

Si vous disposez de deux antennes séparées pour votre télévision (une VHF et une UHF), vous devez combiner les deux signaux des antennes avant de les brancher à la télévision. Cette procédure exige un multiplexeur-adaptateur (disponible dans la plupart des magasins d'électronique).

1. Branchez les deux câbles des antennes au multiplexeur.



2. Branchez le multiplexeur dans la prise ANT IN située en bas du panneau arrière.



Connexion du câble TV

Pour brancher un système de télévision par câble, suivez les instructions ci-dessous.


Câble sans boîte de jonction

- 1. Branchez le câble d'arrivée dans la prise ANT IN située à l'arrière de la télévision.
 - Cette télévision étant équipée d'un dispositif pour le câble, vous n'avez pas besoin de boîte de jonction pour voir des canal câblées en clair.



Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter l'ensemble des canal


- Identifiez le câble connecté à la prise ANT OUT de votre boîte de jonction.
 Cette prise peut s'appeler "ANT OUT", "VHF OUT" ou simplement "OUT".
- 2. Branchez l'autre extrémité de ce câble à la prise ANT IN située à l'arrière de la télévision.

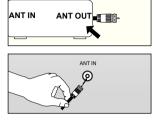



Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certaines canal

Si votre boîte de jonction ne décrypte que certaines canal (comme les canal dites 'premium'), suivez les instructions ci-dessous. Pour ce faire, vous avez besoin d'un séparateur bidirectionnel, d'un interrupteur RF (A/B) et de quatre longueurs de câble coaxial. (Ces articles sont disponibles dans la plupart des magasins d'électronique.)

- Localisez et débranchez le câble branché à la prise ANT IN de votre boîte de jonction.
 - Cette prise peut s'appeler "ANT IN", "VHF IN" ou simplement "IN".
- Branchez ce câble à un séparateur bidirectionnel.
- Branchez un câble de RF entre une des prises OUTPUT du séparateur et la prise IN de la boîte de jonction.
- Branchez un câble de RF entre la prise ANT OUT de la boîte de jonction et la prise B.IN de l'interrupteur RF (A/B).
- Branchez un autre câble entre l'autre prise OUT du séparateur et la prise A.IN de l'interrupteur RF (A/B).
- Connectez le dernier câble RF entre la borne OUT du commutateur RF (A/B) et la borne ANT IN située à l'arrière du téléviseur.

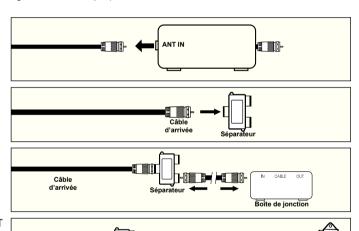






Après avoir établi cette connexion, réglez l'interrupteur A/B en position "A" pour regarder les canal normales. Placez l'interrupteur A/B en position "B" pour une regarder les canal cryptées. (Lorsque vous placez l'interrupteur A/B sur "B", vous devez syntoniser votre télévision sur la canal de sortie de la boîte de jonction qui est habituellement la canal 3 ou 4.)

Câble

Connexion d'un lecteur DVD ou d'un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) via HDMI

Ceci n'est réalisable que si le périphérique externe dispose d'un connecteur de sortie HDMI.

 Branchez un câble HDMI entre la prise HDMI IN (1, 2 ou 3) du téléviseur et la prise HDMI du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

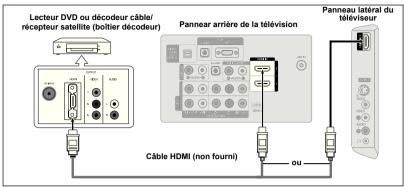


- Qu'est-ce que le mode HDMI ?
- HDMI ou high-definition multimedia interface (interface multimédia haute définition) est une interface de nouvelle génération qui permet la transmission de signaux numériques audio et vidéo à l'aide d'un simple câble et sans compression.
- La différence entre les interfaces HDMI et DVI réside dans le fait que la HDMI est de plus petites dimensions, qu'elle est dotée du composant de codage HDCP (protection contre la copie numérique à large bande passante).
- ➤ La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.

Connexion d'un lecteur DVD ou d'un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) via DVI

Ceci n'est réalisable que si le périphérique externe dispose d'un connecteur de sortie DVI.

- Branchez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI entre la prise HDMI IN 2 du téléviseur et la prise DVI du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).
- Branchez les câbles audio entre la prise DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L] du téléviseur et le lecteur DVD ou le décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

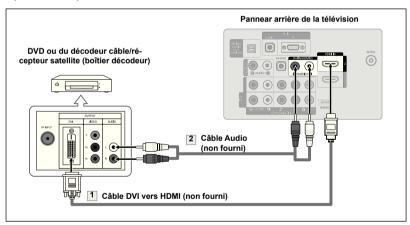


- La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.
- Lorsque vous branchez un lecteur DVD ou un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur), faites correspondre les couleurs de la borne de connexion à celles du câble
- ➤ La prise d'entrée HDMI IN 2 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/DVI.

Branchement d'un lecteur DVD, câblosélecteur ou récepteur satellite à l'aide de câbles composantes

Les prises du panneau arrière de votre téléviseur ont été spécialement conçues pour faciliter le branchement d'un lecteur DVD ou d'un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) à votre téléviseur.

- Branchez un câble composant entre les prises COMPONENT IN (1 ou 2) [Y, PB, PR] du téléviseur et les prises COMPONENT [Y, PB, PR] du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).
- Branchez les câbles audio entre les prises COMPONENT IN (1 ou 2) [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO OUT du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

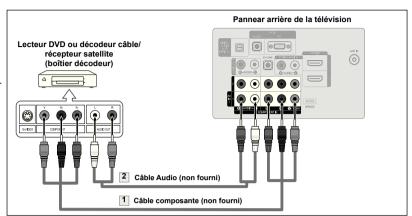

La composante vidéo sépare la vidéo entre Y (Luminosité), Pb (Bleu) et Pr (Rouge) pour une qualité vidéo accrue. Assurez-vous de faire correspondre la composante vidéo et les connexions audio.


Par exemple, si un Câble vidéo Composante est branché à la prise d'entrée COMPONENT IN 1, le Câble audio doit être branché à la prise d'entrée COMPONENT IN 1 également.

- La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.
- Lorsque vous branchez un lecteur DVD ou un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur), faites correspondre les couleurs de la borne de connexion à celles du câble.

Connexion d'un caméscope

Les prises du panneau latéral assurent la connexion aisée d'un caméscope à votre téléviseur. Elles vous permettent de visionner les cassettes de votre caméscope sans passer par un magnétoscope.

- Connectez un Câble Vidéo (ou Câble S-Vidéo) entre les prises AV IN2 [VIDEO] (ou S-VIDEO) du téléviseur et les prises AUDIO OUT du caméscope.
- Connectez un Câble Audio entre les prises AV IN 2 [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO OUT du caméscope.

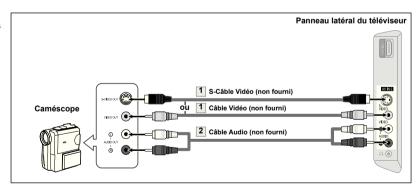


- La configuration arrière de chaque caméscope est différente suivant les appareils.
- Lorsque vous connectez un caméscope, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.


Branchement d'un magnétoscope

Connexion vidéo

Ces instructions supposent que vous avez déjà branché votre télévision à une antenne ou un système de télévision par câble (en suivant les instructions pages 7-8). Sautez l'étape 1 si vous n'avez pas encore branché d'antenne ou de système de télévision par câble

- 1. Débranchez l'antenne ou le câble de l'arrière de la télévision.
- Branchez le câble ou l'antenne à la prise ANT IN située à l'arrière du magnétoscope.
- Relier au moyen d'un Câble RF la borne ANT OUT du magnétoscope et la borne ANT IN du téléviseur.
- Relier au moyen d'un Câble vidéo la prise de sortie vidéo du magnétoscope et la prise AV IN 1 [Y/VIDEO] ou AV IN 2 [VIDEO] du téléviseur.
- Branchez les Câbles Audio entre les prises AUDIO OUT du magnétoscope et les prises AV IN 1 (ou AV IN 2) [R-AUDIO-L] de la télévision.
 - ➤ Si vous avez un magnétoscope "mono" (c'est-à-dire qu'il n'est pas stéréo), utilisez le connecteur Y (non fourni) pour le brancher aux prises d'entrée audio droite et gauche de la télévision. Si votre magnétoscope fonctionne en stéréo, vous devez brancher deux câbles distincts.



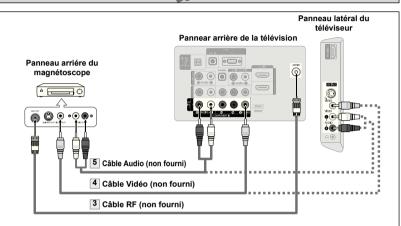


Suivez les instructions de "Visualisation d'une cassette à l'aide d'un magnétoscope ou d'un caméscope" pour visualiser une cassette à l'aide de votre magnétoscope.

- ➤ La configuration arrière de chaque magnétoscope est différente suivant les appareils.
- ➤ Lorsque vous connectez un magnétoscope, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.
- La couleur de la prise d'entrée AV IN 1 [Y/VIDÉO] (vert) ne correspond pas à la couleur du Câble vidéo (jaune).

Connexion S-Vidéo

Le téléviseur Samsung peut être branché à la prise S-Vidéo d'un magnétoscope. (Ce raccordement offre une meilleure qualité d'image que celle offerte par le raccordement vidéo standard ci-dessus).

- Tout d'abord, suivez les étapes 1 à 3 de la section précédente pour brancher l'antenne ou le câble à votre magnétoscope et à votre télévision.
- Connectez un Câble S-Vidéo entre la prise S-VIDEO OUT dumagnétoscope et la prise AV IN 2 [S-VIDEO] du téléviseur.
- Branchez les Câbles Audio entre les prises AUDIO OUT du magnétoscope et les prises AV IN 2 [R-AUDIO-L] de la télévision.

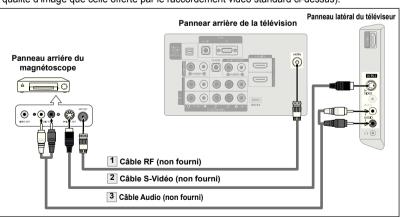

Votre magnétoscope peut avoir une prise S-Vidéo. (Sinon, se procurer les câbles requis dans une boutique d'électronique.)


- Chaque magnétoscope possède une configuration de panneau arrière différente.
- Lors du branchement d'un magnétoscope, les couleurs du câble et de la borne de branchement doivent correspondre.

Branchement d'un système audio numérique

Les prises du panneau arrière du téléviseur permettent de brancher facilement une chaîne audio numérique (cinéma maison/récepteur) à votre téléviseur.

 Branchez un câble optique entre les prises DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Sortie audio numérique/ Optique) du téléviseur et les prises d'entrée numérique du système audio numérique.

> Lorsqu'un système audio numérique est connecté à la borne "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)": Baissez le gain (volume) du téléviseur et réglez le volume à l'aide de la commande de volume du système.

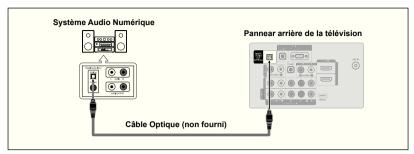


- ➤ La diffusion audio en 5.1 canaux est possible lorsque le téléviseur est raccordé à un appareil externe doté de cette fonction audio.
- ➤ La configuration du panneau arrière de chaque système audio numérique diffère.
- Lorsque le récepteur (chaîne de cinéma maison) est réglé à On, il est possible d'entendre du son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur de la chaîne de cinéma maison. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un Câble HDMI, seul un son deux canaux sera émis par le récepteur de la chaîne de cinéma maison.

Connexion d'un amplificateur/home cinéma DVD

 Connectez un câble audio entre les prises AUDIO OUT [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO IN [R-AUDIO-L] de l'amplificateur/home cinéma DVD.

Lorsqu'un amplificateur audio est connecté aux bornes "AUDIO OUT [R-AUDIO-L]": Baissez le gain (volume) du téléviseur et réglez le volume à l'aide de la commande de volume de l'amplificateur.

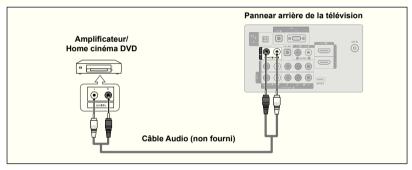


- ➤ La configuration arrière de chaque amplificateur/home cinéma DVD est différente suivant les appareils.
- Lorsque vous connectez un amplificateur/home cinéma DVD, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.

Branchement d'un PC


Utilisation d'un câble secondaire D

- Branchez un câble audio PC entre la prise PC IN [AUDIO] du téléviseur et la prise Sortie audio de la carte son de votre ordinateur.

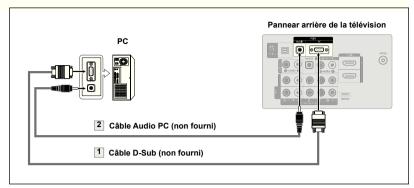

Utilisation d'un câble HDMI/DVI

- Connectez le câble HDMI/DVI à la prise HDMI IN 2 [PC] à l'arrière de votre unité.
- Branchez un câble mini-prise stéréo 3,5 mm/2RCA entre la prise DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] du téléviseur et la prise Sortie audio de la carte son de votre ordinateur.

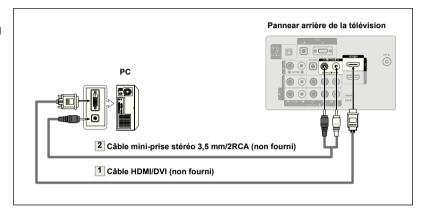


- ➤ La configuration arrière de chaque PC est différente suivant les appareils.
- ➤ Lorsque vous connectez un PC, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.
- ➤ La prise d'entrée HDMI IN 2 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/DVI.

Connexions (LN32A450C1D, LN37A450C1D)

Connexion d'antennes VHF et UHF

Si votre antenne se présente sous la forme d'un ensemble de câbles identique à la figure, voir "Antennes avec câble bipolaire plat de $300~\Omega$ ", ci-dessous.



Si votre antenne est dotée d'un câble semblable au schéma de droite, reportez-vous à la section "Antenne équipée de câbles ronds 75 Ω ".


Si vous avez deux antennes, voir "Antennes VHF et UHF séparées ".



Antennes avec câble bipolaire plat de 300 \Oxid

Si vous utilisez une antenne hertzienne (comme une antenne de toit ou une antenne en oreilles de lapin) munie d'un câble bipolaire plat de 300 Ω procédez comme suit.

1. Placez les fils de votre câble bipolaire sous les vis de l'adaptateur 300-75 Ω (non fourni). Utilisez un tournevis pour serrer les vis.



2. Branchez l'adaptateur dans la borne ANT IN située à l'arrière du téléviseur.



Antennes avec câble rond de 75 Ω


1. Branchez le câble de l'antenne dans la prise ANT IN située en bas du panneau arrière.



Antennes VHF et UHF séparées

Si vous disposez de deux antennes séparées pour votre télévision (une VHF et une UHF), vous devez combiner les deux signaux des antennes avant de les brancher à la télévision. Cette procédure exige un multiplexeur-adaptateur (disponible dans la plupart des magasins d'électronique).

1. Branchez les deux câbles des antennes au multiplexeur.



2. Branchez le multiplexeur dans la prise ANT IN située en bas du panneau arrière.

Connexion du câble TV

Pour brancher un système de télévision par câble, suivez les instructions ci-dessous.


Câble sans boîte de jonction

- Branchez le câble d'arrivée dans la prise ANT IN située à l'arrière de la télévision.
 - Cette télévision étant équipée d'un dispositif pour le câble, vous n'avez pas besoin de boîte de jonction pour voir des canal câblées en clair.



Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter l'ensemble des canal


- 1. Identifiez le câble connecté à la prise ANT OUT de votre boîte de ionction. Cette prise peut s'appeler "ANT OUT", "VHF OUT" ou simplement "OUT".
- 2. Branchez l'autre extrémité de ce câble à la prise ANT IN située à l'arrière de la télévision.

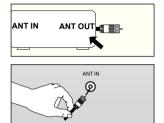



Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certaines canal

Si votre boîte de jonction ne décrypte que certaines canal (comme les canal dites 'premium'), suivez les instructions ci-dessous. Pour ce faire, vous avez besoin d'un séparateur bidirectionnel, d'un interrupteur RF (A/B) et de quatre longueurs de câble coaxial. (Ces articles sont disponibles dans la plupart des magasins d'électronique.)

- 1. Localisez et débranchez le câble branché à la prise ANT IN de votre boîte de jonction.
 - Cette prise peut s'appeler "ANT IN", "VHF IN" ou simplement "IN".
- Branchez ce câble à un séparateur bidirectionnel.
- 3. Branchez un câble de RF entre une des prises OUTPUT du séparateur et la prise IN de la boîte de jonction.
- Branchez un câble de RF entre la prise ANT OUT de la boîte de jonction et la prise B.IN de l'interrupteur RF (A/B).
- 5. Branchez un autre câble entre l'autre prise OUT du séparateur et la prise A.IN de l'interrupteur RF (A/B).
- 6. Connectez le dernier câble RF entre la borne OUT du commutateur RF (A/B) et la borne ANT IN située à l'arrière du téléviseur.

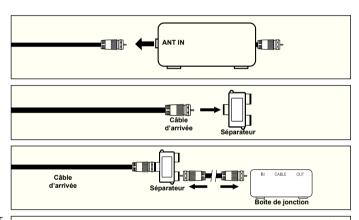





Boîte de jonction


Après avoir établi cette connexion, réglez l'interrupteur A/B en position "A" pour regarder les canal normales. Placez l'interrupteur A/B en position "B" pour une regarder les canal cryptées. (Lorsque vous placez l'interrupteur A/B sur "B", vous devez syntoniser votre télévision sur la canal de sortie de la boîte de jonction qui est habituellement la canal 3 ou 4.)

Câble

Connexion d'un lecteur DVD ou d'un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) via HDMI

Ceci n'est réalisable que si le périphérique externe dispose d'un connecteur de sortie HDMI.

 Branchez un câble HDMI entre la prise HDMI IN (1, 2 ou 3) du téléviseur et la prise HDMI du lecteur DVD ou du décodeur câble/ récepteur satellite (boîtier décodeur).

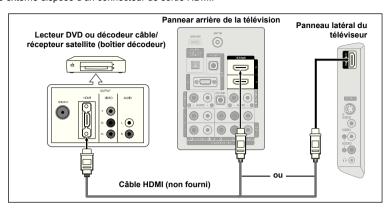


- ➤ Qu'est-ce que le mode HDMI ?
 - HDMI ou high-definition multimedia interface (interface multimédia haute définition) est une interface de nouvelle génération qui permet la transmission de signaux numériques audio et vidéo à l'aide d'un simple câble et sans compression.
- La différence entre les interfaces HDMI et DVI réside dans le fait que la HDMI est de plus petites dimensions, qu'elle est dotée du composant de codage HDCP (protection contre la copie numérique à large bande passante).
- La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.

Connexion d'un lecteur DVD ou d'un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) via DVI

Ceci n'est réalisable que si le périphérique externe dispose d'un connecteur de sortie DVI.

- Branchez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI entre la prise HDMI IN 1 du téléviseur et la prise DVI du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).
- Branchez les câbles audio entre la prise DVI IN (HDMI 1) [R-AUDIO-L] du téléviseur et le lecteur DVD ou le décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

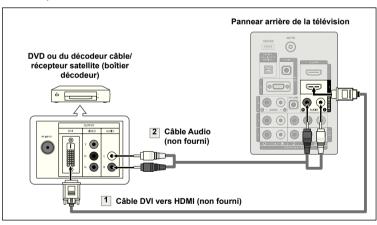


- ➤ La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.
- Lorsque vous branchez un lecteur DVD ou un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur), faites correspondre les couleurs de la borne de connexion à celles du câble.
- ➤ La prise d'entrée HDMI IN 1 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/ DVI.

Branchement d'un lecteur DVD, câblosélecteur ou récepteur satellite à l'aide de câbles composantes

Les prises du panneau arrière de votre téléviseur ont été spécialement conçues pour faciliter le branchement d'un lecteur DVD ou d'un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) à votre téléviseur.

- Branchez un câble composant entre les prises COMPONENT IN (1 ou 2) [Y, PB, PR] du téléviseur et les prises COMPONENT [Y, PB, PR] du lecteur DVD ou du décodeur câble/ récepteur satellite (boîtier décodeur).
- Branchez les câbles audio entre les prises COMPONENT IN (1 ou 2) [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO OUT du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

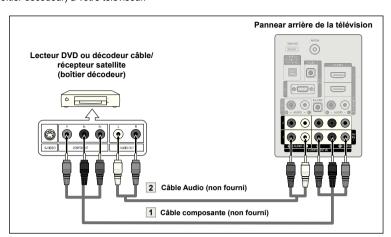


- La composante vidéo sépare la vidéo entre Y (Luminosité), Pb (Bleu) et Pr (Rouge) pour une qualité vidéo accrue. Assurez-vous de faire correspondre la composante vidéo et les connexions audio.
 - Par exemple, si un Câble vidéo Composante est branché à la prise d'entrée COMPONENT IN 1, le Câble audio doit être branché à la prise d'entrée COMPONENT IN 1 également.
- La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.
- Lorsque vous branchez un lecteur DVD ou un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur), faites correspondre les couleurs de la borne de connexion à celles du câble.

Connexion d'un caméscope

Les prises du panneau latéral assurent la connexion aisée d'un caméscope à votre téléviseur. Elles vous permettent de visionner les cassettes de votre caméscope sans passer par un magnétoscope.

- Connectez un Câble Vidéo (ou Câble S-Vidéo) entre les prises AV IN2 [VIDEO] (ou S-VIDEO) du téléviseur et les prises AUDIO OUT du caméscope.
- Connectez un Câble Audio entre les prises AV IN 2 [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO OUT du caméscope.

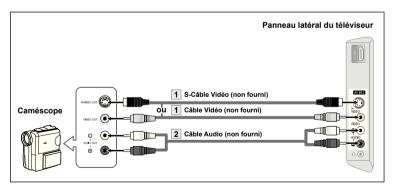


- ➤ La configuration arrière de chaque caméscope est différente suivant les appareils.
- ➤ Lorsque vous connectez un caméscope, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.


Branchement d'un magnétoscope

Connexion vidéo

Ces instructions supposent que vous avez déjà branché votre télévision à une antenne ou un système de télévision par câble (en suivant les instructions pages 14-15). Sautez l'étape 1 si vous n'avez pas encore branché d'antenne ou de système de télévision par câble.

- Débranchez l'antenne ou le câble de l'arrière de la télévision
- Branchez le câble ou l'antenne à la prise ANT IN située à l'arrière du magnétoscope.
- Relier au moyen d'un Câble RF la borne ANT OUT du magnétoscope et la borne ANT IN du téléviseur.
- Relier au moyen d'un Câble vidéo la prise de sortie vidéo du magnétoscope et la prise AV IN 1 [Y/VIDEO] ou AV IN 2 [VIDEO] du téléviseur.
- Branchez les Câbles Audio entre les prises AUDIO OUT du magnétoscope et les prises AV IN 1 (ou AV IN 2) [R-AUDIO-L] de la télévision.
 - Si vous avez un magnétoscope "mono" (c'est-à-dire qu'il n'est pas stéréo), utilisez le connecteur Y (non fourni) pour le brancher aux prises d'entrée audio droite et gauche de la télévision. Si votre magnétoscope fonctionne en stéréo, vous devez brancher deux câbles distincts.



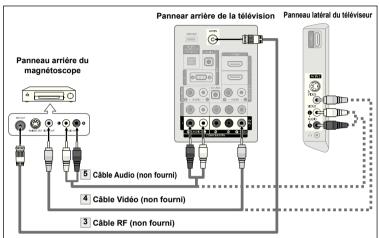


Suivez les instructions de "Visualisation d'une cassette à l'aide d'un magnétoscope ou d'un caméscope" pour visualiser une cassette à l'aide de votre magnétoscope.

- La configuration arrière de chaque magnétoscope est différente suivant les appareils.
- Lorsque vous connectez un magnétoscope, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.
- La couleur de la prise d'entrée AV IN 1 [Y/VIDÉO] (vert) ne correspond pas à la couleur du Câble vidéo (jaune).

Connexion S-Vidéo

Le téléviseur Samsung peut être branché à la prise S-Vidéo d'un magnétoscope. (Ce raccordement offre une meilleure qualité d'image que celle offerte par le raccordement vidéo standard ci-dessus).

- Tout d'abord, suivez les étapes 1 à 3 de la section précédente pour brancher l'antenne ou le câble à votre magnétoscope et à votre télévision.
- Connectez un Câble S-Vidéo entre la prise S-VIDEO OUT dumagnétoscope et la prise AV IN 2 [S-VIDEO] du téléviseur.
- Branchez les Câbles Audio entre les prises AUDIO OUT du magnétoscope et les prises AV IN 2 [R-AUDIO-L] de la télévision.

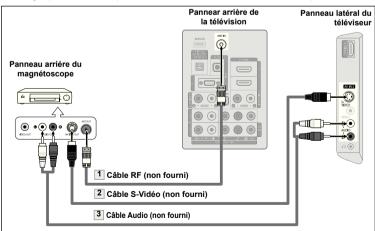

Votre magnétoscope peut avoir une prise S-Vidéo. (Sinon, se procurer les câbles requis dans une boutique d'électronique.)


- ➤ Chaque magnétoscope possède une configuration de panneau arrière différente.
- Lors du branchement d'un magnétoscope, les couleurs du câble et de la borne de branchement doivent correspondre.

Branchement d'un système audio numérique

Les prises du panneau arrière du téléviseur permettent de brancher facilement une chaîne audio numérique (cinéma maison/récepteur) à votre téléviseur.

 Branchez un câble optique entre les prises DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Sortie audio numérique/ Optique) du téléviseur et les prises d'entrée numérique du système audio numérique.

Lorsqu'un système audio numérique est connecté à la borne "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)": Baissez le gain (volume) du téléviseur et réglez le volume à l'aide de la commande de volume du système.

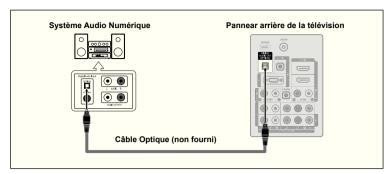


- La diffusion audio en 5.1 canaux est possible lorsque le téléviseur est raccordé à un appareil externe doté de cette fonction audio.
- ➤ La configuration du panneau arrière de chaque système audio numérique diffère.
- ➤ Lorsque le récepteur (chaîne de cinéma maison) est réglé à On, il est possible d'entendre du son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur de la chaîne de cinéma maison. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un Câble HDMI, seul un son deux canaux sera émis par le récepteur de la chaîne de cinéma maison.

Connexion d'un amplificateur/home cinéma DVD

 Connectez un câble audio entre les prises AUDIO
 OUT RAUDIOUL 1 du téléviseur et

OUT [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO IN [R-AUDIO-L] de l'amplificateur/home cinéma DVD.

Lorsqu'un amplificateur audio est connecté aux bornes "AUDIO OUT [R-AUDIO-L]": Baissez le gain (volume) du téléviseur et réglez le volume à l'aide de la commande de volume de l'amplificateur.

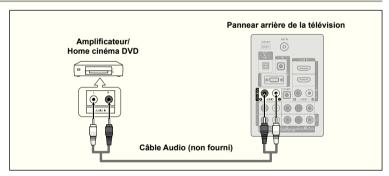


- La configuration arrière de chaque amplificateur/home cinéma DVD est différente suivant les appareils.
- ► Lorsque vous connectez un amplificateur/home cinéma DVD, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.

Branchement d'un PC


Utilisation d'un câble secondaire D

- Branchez un câble secondaire D entre le connecteur PC IN [PC] du téléviseur et le connecteur de sortie PC de votre ordinateur
- Branchez un câble audio PC entre la prise PC IN [AUDIO] du téléviseur et la prise Sortie audio de la carte son de votre ordinateur.

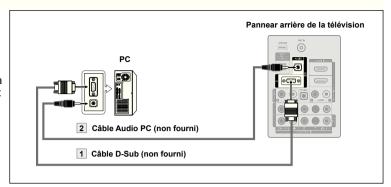

Utilisation d'un câble HDMI/DVI

- Connectez le câble HDMI/DVI à la prise HDMI IN 1 [PC] à l'arrière de votre unité.
- Branchez un câble mini-prise stéréo 3,5 mm/2RCA entre la prise DVI IN (HDMI1) [R-AUDIO-L] du téléviseur et la prise Sortie audio de la carte son de votre ordinateur.

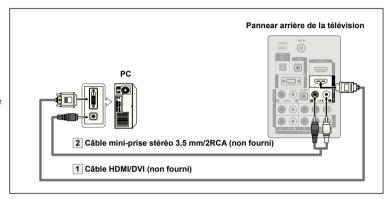


- ➤ La configuration arrière de chaque PC est différente suivant les appareils.
- Lorsque vous connectez un PC, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.
- ➤ La prise d'entrée HDMI IN 1 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/DVI.

Fonctionnement

Mise en marche et arrêt de la télévision

Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande.

Il est aussi possible d'utiliser la touche POWER du téléviseur.



Fonction Prêt à l'emploi

Lors de la première mise en route du téléviseur, deux paramètres individuels de base sont proposés automatiquement à la configuration:

- L'économiseur d'écran est activé si aucune commande n'est entrée à la télécommande pendant plus d'une minute pendant que la fonction "Prêt à l'emploi" est activée.
- L'économiseur est activé s'il n'y a pas de signal de fonctionnement pendant plus de 15 minutes
- Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande. Le message "Les modes Langue des menus, Démo en magasin, Canaux et Heure sont réglés." s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER le menu "Choisir la langue d'affichage" s'affiche automatiquement.
- 2. Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue appropriée, puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
 - Le message "Choisir 'Utilisation à domicile' pour un téléviseur à la maison." s'affiche.
- Appuyez sur les bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Démo magasin" ou "Util. à domicile", puis appuyez sur le bouton ENTER 'œ'.

Le message "Choisir les antennes à mémoriser." s'affiche.

- Nous vous recommandons de régler la télévision sur le mode "Util. à domicile" pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
- Le mode "Démo magasin" n'est prévu que pour un usage en magasins.
- Pour retourner au mode "Util. à domicile" (Standard) si l'appareil est réglé au mode "Démo magasin" par inadvertance : appuyer sur la touche de volume du téléviseur. Lorsque le réglage du volume est affiché à l'écran, appuyer sur la touche MENU du téléviseur pendant 5 secondes.
- **4.** Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour mémoriser le branchement sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊕ pour sélectionner "Démarrer".
 - ➤ Air : Signal d'antenne de type "Air".

Câble: Signal d'antenne de type "Câble".

Auto : Signaux d'antenne de type "Air" et "Câble".

- ➤ En mode Câble, vous pouvez sélectionner la source de signal qui vous convient parmi STD, HRC et IRC en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡. Si le Câble est numérique, sélectionner la source de signal pour une diffusion analogique et numérique. Contactez votre télédistributeur local pour identifier le type de système de Câble de votre région.
- 5. La mémorisation des canaux disponibles commence.
 - ➤ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** ☑ lorsque "Arrêt" est sélectionné.
 - Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés (voir la page 39). Puis le menu Prog. auto s'affiche. Appuyer sur la touche ENTER Ursque la mémorisation des canaux est terminée. Le message "Régler le mode horloge" s'affiche.















6. Appuyez sur le bouton ENTER .

Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡. Le message "Régler à l'heure avancée." s'affiche.

Si "Manual" est sélectionné, "Entrez la date et lheure en cours." s'affiche. (Voir page 48)

 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

Le message "Choisir le fuseau horaire dans lequel vous vivez." s'affiche.

 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fuseau horaire de votre région.

Appuyez sur le bouton **ENTER** . Si vous recevez un signal numérique, l'horloge se règle automatiquement.

Dans le cas contraire, rendez-vous à la page 48 pour savoir comment régler l'horloge.

9. Le message "Prenez plaisir à regarder." s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre...

- Appuyez sur la touche MENU.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER œ.
- Appuyez sur ENTER pour choisir "Plug & Play".
 Pour en savoir plus sur la configuration des options, consulter les pages 21 et 22.

➤ La fonction "Plug & Play" n'est accessible qu'en mode TV.













Changement des canal

Utilisation des boutons de canal

- 1. Appuyez sur le bouton CH⊘ ou CH⊙ pour changer de canal.
 - ➤ Quand vous appuyez sur le bouton CH


 ou CH


 , la télévision change de canal de façon séquentielle.

Vous pourrez voir toutes les canal que la télévision a mémorisées. (La télévision doit avoir mémorisé au moins trois canal). Vous ne pourrez pas voir les canal qui ont été enlevées, ni celles qui n'ont pas été mémorisées. Reportez-vous aux pages 24 pour mémoriser des chaînes.

Utilisation du pavé numérique

- Appuyez sur le pavé numérique pour accéder directement à une chaîne. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 27, appuyez sur 2, puis sur 7. Le téléviseur change de chaîne lorsque vous appuyez sur le second chiffre.
 - ➢ Pour changer rapidement de canal, appuyer sur les touches numériques, puis sur la touche ENTER ⊡.



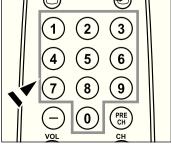

Utilisation du bouton \ominus


Utilisez le bouton (—) pour sélectionner les chaînes diffusant un signal numérique.

- 1. Par exemple, pour choisir le canal 7-1, appuyer sur 7, puis sur et sur 1.
 - ➤ HD indique que le téléviseur reçoit un signal DHD (Digital High Definition). SD indique que le téléviseur reçoit un signal analogique standard (Standard Definition).
 - ➤ Pour changer rapidement de chaîne, appuyez sur le pavé numérique, puis sur le bouton ENTER ⊕.



Appuyez sur la touche PRE CH pour sélectionner la chaîne précédente.

- Appuyez sur le bouton PRE CH. La télévision passe à la dernière canal regardée.
 - Pour passer rapidement d'une canal à une autre canal éloignée, accédez à la canal ini tiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde canal. Puis, utilisez le bouton PRE CH pour passer rapidement de l'une à l'autre.



Réglage du volume

Utilisation des touches de réglage du volume

 Appuyez sur les bouton VOL
 — ou VOL
 — pour augmenter ou diminuer le volume


Utilisation de la fonction Muet

Vous pouvez à tout moment couper le son en appuyant sur le bouton MUTE.

- Appuyez sur bouton MUTE et le son est coupé.
 Assourdir " s'affiche à l'écran.
- Pour désactiver le mode Mute, appuyez de nouveau sur le bouton MUTE ou simplement sur les boutons VOL

 ou VOL

 .

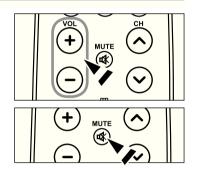

Visualisation de l'affichage

L'affichage identifie la canal en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.


- 1. Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande.
 - La télévision affiche la canal, le type de son et l'état de certains paramètres de son et d'image.
 - Appuyez de nouveau sur la touche INFO ou attendez environ 10 secondes avant qu'il disparaisse automatiquement.





Visualisation des menus

- Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton MENU. Le menu principal apparaît à l'écran. La partie gauche du menu comprend les icônes suivantes: Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée.
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une des icônes.
 Puis appuyez sur ENTER ⊕ pour accéder au sous-menu de l'icône.
- 3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
- ➤ Les menus affichés à l'écran disparaissent après une minute environ.







Utilisation de la touche TOOLS

La touche **TOOLS** peut servir à sélectionner rapidement et aisément les fonctions utilisées fréquemment. Le menu "Outils" change selon le mode d'entrée externe choisi.

- 1. Appuyer sur la touche **TOOLS**. Le menu "Outils" s'affiche.
- 2. Appuver sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un menu.
- Appuyer sur la touche ▲/▼/◄/▶, puis sur ENTER ⊕ pour afficher, modifier ou utiliser les éléments sélectionnés. Pour une description plus détaillée de chaque fonction, voir la page correspondante.
 - · Anynet+(HDMI-CEC), Voir la page 64
 - · Mode image, Voir la page 27
 - · Mode sonore, Voir la page 35
 - Mise en veille, Voir la page 50
 - · Ajouter aux favoris, Voir la page 41
 - Commuter sur Air, Voir la page 24
 - Réglage auto. en cours, Voir la page 46





Mémorisation des canal

Le téléviseur peut mémoriser tous les canaux captés par l'antenne (air) ou sur le câble. Une fois les chaînes mémorisées, les touches **CH** or **CH** opermettent de les parcourir successivement, ce qui évite de syntoniser chaque canal manuellement avec les touches numériques. La mémorisation des canaux s'effectue en trois étapes : sélection de la source de transmission, mémorisation (automatique) des canaux et ajout ou suppression (Liste des canaux) de canaux.

Sélection de la source du signal vidéo

Avant que votre télévision ne puisse commencer à mémoriser les canal disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal reliée à la télévision (c'est-à-dire soit une antenne soit le câble).

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner "Antenna".
 Appuyez plusieurs fois sur les bouton ou pour naviguer entre les options "Air" ou "Câble", puis appuyez sur le bouton ENTER .
 Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.





Outils Anynet+(HDMI-CEC) Mode image : Standard Mode sonore : Personnel Mise en veille Off Ajouter aux favoris Commuter sur Air Dépl. ©#Intro. > Sortie

Réglage facile

- 1. Appuyer sur la touche TOOLS de la télécommande.
- 2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Commuter sur Air" (ou "Commuter sur Câble"), puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.

Enregistrement des canal dans la mémoire (méthode automatique)

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Prog. auto", puis appuyez sur le bouton ENTER (♀).
- Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'antenne souhaitée, puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
 - Air: signal d'antenne de type "Air". Câble: signal d'antenne de type "Câble". Auto: signaux d'antenne de type "Air" et "Câble".
- 4. Au moment de la sélection du système de télévision par Câble : Appuyez sur ENTER @ pour amorcer la mémorisation automatique.

Appuyer sur la touche ◀ ou ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir la source du signal analogique appropriée "STD", "HRC" ou "IRC".

Appuyez sur le bouton ENTER 🖭

Si le Câble est numérique, sélectionner la source de signal pour une diffusion analogique et numérique.

- > STD, HRC et IRC désignent différents systèmes de câblodistribution.

 Pour connaître le système utilisé dans votre région, communiquez avec votre câblodistributeur. La sélection de la source de diffusion est maintenant terminée.
- Le téléviseur commence alors à mémoriser tous les canaux disponibles.
 Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés (voir la page 39).
 - ➤ Pour arrêter la programmation automatique, appuyer sur **ENTER** ②. Le message "Arrêter Prog. auto?" s'affiche. Sélectionner "Oui" en appuyant sur la touche ◀ ou ▶, puis sur **ENTER** ③.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.














Pour sélectionner la source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes comme les lecteurs DVD ou les décodeurs câble/récepteurs satellite (boîtiers décodeurs) connectés au téléviseur. Permet de sélectionner la source d'entrée de votre choix.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- - Sources de signal accessibles: TV, AV1, AV2, S-Vidéo, Composante1, Composante2, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3.
 - Vous pouvez sélectionner uniquement les appareils externes déjà branchés sur le téléviseur.









Pour éditer le nom de la source

Nommer le périphérique connecté aux entrées pour vous faciliter la sélection.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Entrée, puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
 - Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la prise d'entrée "AV1", "AV2", "S-Vidéo", "Composant1", "Composant2", "PC", "HDMI1", "HDMI2" ou "HDMI3", suivie de la touche ENTER ☑.
- 3. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée "Magnétoscope", "DVD", "Câble STB", "Satellite STB", "PVR STB", "Récepteur A/V", "Jeu", "Caméscope", "PC", "TV", "IPTV", "Blu-Ray", "HD DVD" ou "Digital Media Adapter" puis appuyez sur la touche ENTER ⊡ .

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.







Contrôle de L'image

Changement du format normal de l'image

Vous pouvez activer l'un ou l'autre de ces modes en le sélectionnant dans le menu.

- Appuyez sur le bouton ENTER ⊕ pour sélectionner "Mode".
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Dynamique", "Standard" ou "Film".
 - Dynamique : choisit l'image pour la haute définition dans une pièce claire.
 - Standard : choisit la meilleure image possible dans un environnement normal.
 - Film : choisit une définitiaon d'image pour regarder des films dans une pièce sombre.
- 3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

Réglage facile

- 1. Appuyer sur la touche TOOLS de la télécommande.
- 2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Mode image".
- 3. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option désirée.
- 4. Appuyer sur la touche EXIT ou TOOLS pour quitter.







Changement du format normal de l'image

Vous pouvez activer l'un ou l'autre de ces modes en le sélectionnant dans le menu.

- Pour sélectionner le mode souhaité, suivre les instructions 1 et 2 de la rubrique 'Changement du format normal de l'image'.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Contre-jour", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" ou "Teinte", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 3. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément particulier. Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

- Après la modification des paramètres "Contre-jour", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" et "Teinte", l'image est ajustée en conséquence.
- En mode PC, il est possible de modifier uniquement les fonctions "Contre-jour", "Contraste" et "Luminosité".
- Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée sur le téléviseur.
- Contre-jour : règle la brillance du rétroéclairage de l'affichage LCD.
- Contraste : règle le niveau de contraste de l'image.
- Luminosité : règle le niveau de luminosité de l'image.
- Netteté : règle la définition du bord de l'image.
- Couleur : règle la saturation des couleurs de l'image.
- Teinte : règle la teinte de couleur de l'image.





Paramétrage de la fonction Réglages des détails

Le nouveau téléviseur Samsung permet d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents. Voir ci-dessous pour exécuter des réglages détaillés de l'image.

Activation de la fonction Réglages des détails

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ENTER ⊕ pour sélectionner "Image".
- - ➤ "Réglage des détails" est disponible en mode "Standard" ou "Cinéma".
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglages des détails", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
 - ➤ En mode PC, il est possible de modifier uniquement les fonctions "Contraste dynam.", "Gamma" et "Équilibrage du blanc" à partir des éléments "Réglages des détails".





Réglage du noir

Vous pouvez choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

- **4.** Appuyez sur les bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner "Réglage du noir", puis appuyez sur le bouton **ENTER ⊕**'.
- 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off", "Basse", "Moyen" ou "Haute". Appuyez sur le bouton ENTER ఆ.
 - Off: Désactive la fonction de réglage du noir.
 - · Basse: Utilise une profondeur de noir faible.
 - Moyen: Utilise une profondeur de noir moyenne.
 - Haute: Utilise une profondeur de noir élevée.





Réglage du contraste dynamique

Vous pouvez régler l'écran de façon à obtenir un contraste optimal.

- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Contraste dynam.", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off", "Basse", "Moyen" ou "Haute".

Appuyez sur le bouton ENTER .

- Off: Désactive la fonction de réglage du contraste dynamique.
- Basse: Utilise un faible contraste dynamique.
- Moyen: Utilise un contraste dynamique moyen.
- Haute: Utilise un fort contraste dynamique.





Réglage du paramètre gamma

Il est possible d'ajuster l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu). (-3 ~ +3)

- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gamma", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyer sur ◀ ou ▶ pour diminuer ou augmenter la valeur. Appuyez sur le bouton ENTER ⊕¹.





Réglage de l'espace couleur

L'espace couleurs est une matrice composée des couleurs rouge, vert et bleu. Sélectionnez votre espace couleurs préféré et bénéficiez de couleurs des plus naturelles.

- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Espace couleurs", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- 11. Appuyez sur les bouton ENTER 😅 pour sélectionner "Espace couleur".
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto", "Standard" ou "Personnel". Appuyez sur le bouton ENTER ;
 - Auto: Cet espace couleurs s'ajuste automatiquement aux nuances couleurs naturelles sur la base des sources des programmes.
 - Standard : L'espace couleur natif offre des tons riches et pleins.
 - Personnel : Règle la gamme des couleurs selon votre préférence. (Voir 'Personnalisation de l'espace couleur")

Réglages des détails Réglage du noir : Off Contraste dynam. : Off Gamma : 0 Espace couleur Channel Setup Setup TV Espace couleur Picture Dépl. Channel Sound Couleur Sandard Régler Espace couleur Standard Rouge Personnel Setup Régler







Personnalisation de l'espace couleur

- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Couleur", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
 - La fonction "Couleur" est disponible lorsque "Espace couleur" est réglé à "Personnel".
- 14. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rouge", "Vert", "Bleu", "Jaune", "Cyan" ou "Magenta". Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 15. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Rouge", "Vert" ou "Bleu" pour modifier la couleur. Appuyez sur le bouton ENTER .
- 16. Appuyer sur la touche ■ ou ■ pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément particulier. Appuyez sur le bouton ENTER ☐.
 - Dans le paramètre "Couleur", il est possible de régler les valeurs RVB pour la couleur choisie.
 - > Pour rétablir la valeur RVB ajustée, sélectionner "Régler".
 - Rouge : règle le niveau de saturation du rouge de la couleur choisie.
 - Vert : règle le niveau de saturation du vert de la couleur choisie.
 - Bleu : règle le niveau de saturation du bleu de la couleur choisie.
 - · Régler : réinitialise l'espace couleur aux valeurs par défaut.
 - Une modification de la valeur des réglages entraîne un rafraîchissement de l'écran.
 - Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée sur le téléviseur. Par exemple, si un lecteur DVD est branché à la prise HDMI 1 et qu'il est sélectionné présentement, les réglages seront sauvegardés pour le lecteur.


Réglage de l'équilibrage du blanc

Vous pouvez régler la température de la couleur pour obtenir des couleurs d'image plus naturelles.

- 17. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Équilibrage du blanc", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- **18.** Sélectionnez l'option voulue en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ເ⊒².

Appuyez sur le bouton ENTER &.

- Décal.-R: Règle la profondeur du rouge.
- Décal.-V: Règle la profondeur du vert.
- Décal.-B: Règle la profondeur du bleu.
- Gain-R: Règle la luminosité du rouge.
- Gain-V: Règle la luminosité du vert.
- Gain-B: Règle la luminosité du bleu.
- Régler: L'équilibrage du blanc mis au point précédemment sera ramené à ses valeurs par défaut.
- > Toute modification de la valeur de réglage actualise l'écran modifié.







Réglage du ton chair

Il est possible de rehausser le ton chair (rose) de l'image.

- 20. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ton chair", puis appuyez sur le bouton ENTER (글'.
- 21. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour diminuer ou augmenter la valeur. Appuyez sur le bouton ENTER ☞.
 - ➤ La modification de la valeur de réglage permet de rafraîchir l'écran réglé.





Réglage de l'amélioration des bords de l'image

Vous pouvez accentuer le bord des objets sur l'image.

- 22. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Améliorat. bords", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.





Configuration des options d'image

Activation des options d'image

- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options d'image", puis appuyez sur le bouton

ENTER @.

- ➢ Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir un élément particulier. Appuyer sur la touche ENTER ຜ.
- ➤ Une fois le réglage effectué correctement, appuyer sur ENTER .
- En mode PC, il est possible de modifier uniquement "Nuance coul." et "Format" à partir des éléments de "Options d'image".

Sélection de la nuance de couleur

- 1. Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'. (Consulter la page 31)
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Froide2", "Froide1", "Normal", "Chaude1" ou "Chaude2". Appuyez sur le bouton ENTER ゼ.
 - → "Chaude1" ou "Chaude2" n'est activée qu'en mode d'image "Film".
 - Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée sur le téléviseur.







Réglage du format de l'image

Vous pouvez parfois modifier la taille de l'image sur votre écran. Six tailles d'écran différentes sont disponibles pour votre téléviseur, chacune conçue pour fonctionner au mieux avec des types d'entrées vidéo spécifiques. Votre décodeur câble ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Toutefois, il est conseillé d'utiliser le mode 16:9, autant que possible.

- Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'. (Consulter la page 31)
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'écran souhaité. Appuyez sur le bouton ENTER 亞. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.
 - 16:9: Pour régler l'image en mode 16:9.
 - Zoom1: Permet d'agrandir la taille de l'image affichée à l'écran.
 - Zoom2: Agrandit davantage la taille de l'image que "Zoom 1".
 - Format large: Augmente le facteur de forme de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier.
 - 4:3: Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3.
 - Numér. seul.: Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i), Composante (1080i) ou DTV (1080i).





- Une rémanence d'image temporaire peut se produire si une image fixe est affichée sur l'écran pendant plus de deux heures.
- Après avoir sélectionné "Zoom1", "Zoom2" ou "Format large" : Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Position", puis sur ENTER ⊡. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le bas et le haut. Régler: Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Régler", puis sur ENTER ⊡. Il est possible d'initialiser le réglage.
- Après avoir sélectionné "Numér. seul." en mode HDMI (1080i) ou Composante (1080i) :

Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position hor." ou "Position vert.", puis sur ENTER .

Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour ajuster la position de l'image. Appuyer sur la touche ENTER 🖼

Régler: Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Régler", puis sur ENTER ⊡. Il est possible d'initialiser le réglage.

- > HD (Haute définition) 16:9 - 1080i (1920x1080), 720p (1280x720)
- Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée sur le téléviseur.

Source de l'entrée	Format de l'image		
TV, Video, S-Vidéo, Composante (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3		
DTV(1080i), Composante (1080i), HDMI (720p, 1080i)	16:9, 4:3, Format large, Numér. seul.		
PC	16:9, 4:3		

Yous pouvez également appuyer plusieurs fois sur le bouton P.SIZE de la télécommande pour modifier la taille de l'image.











16:9 Pour régler l'image en mode 16:9.



Zoom1Format d'affichage dans lequel l'écran large est agrandi verticalement.



Zoom2Format d'affichage dans lequel l'écran
Zoom1 est agrandi verticalement.



Format large
Augmente le facteur de forme de
l'image pour qu'elle remplisse l'écran
en entier.



4:3
Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3.



Numér. seul.
Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i), Composante (1080i) ou DTV (1080i).

Réglage de la réduction numérique des bruits

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision la nuit, définissez l'option "Réduct. bruit num." sur "Haute" pour réduire la fatigue des yeux et la consommation d'énergie.

- Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'. (Consulter la page 31)
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réduct. bruit num.", puis appuyez sur le bouton ENTER ಆ.

Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide du bouton ▲ ou ▼ "Off", "Basse", "Moyen", "Haute", ou "Auto". Appuvez sur le bouton ENTER ©.

- Off: Désactive la fonction Économiseur d'énergie.
- Bas: Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas.
- Moyen: Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen.
- · Haute: Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.
- Auto: Règle automatiquement le niveau de brillance de l'écran afin de l'adapter aux scènes.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.





Réglage de DNIe (Digital Natural Image engine)

Ce téléviseur comprend une fonction DNIe qui permet d'obtenir une qualité d'image supérieure. Si vous réglez DNIe à "On", vous verrez à l'écran des images en mode DNIe.

- Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'. (Consulter la page 31)
- 2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "DNIe", puis appuyez sur ENTER .
- 3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "On" ou "Off", puis sur ENTER .
 - · Off: Désactive le mode "DNIe".
 - On: Active le mode "DNIe".

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

- DNIe™ (Image naturelle numérique) DNIe™ Cette fonction offre une image plus détaillée grâce à la réduction du bruit 3D et à l'amélioration des détails, du contraste et de l'amélioration des blancs.
- "DNIe" n'est disponible qu'en mode "Dynamique".






Réglage du niveau de noir HDMI

Il est possible de sélectionner le niveau de noir de l'écran afin d'ajuster la profondeur de l'écran.

- Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'. (Consulter la page 31)
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nv nr HDMI", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Normal" ou "Basse", puis appuyez sur la touche ENTER ゼ.
 - · Normal: L'image est plus claire.
 - · Basse: L'image est plus sombre.
 - Cette fonction est active seulement lorsqu'un appareil externe est branché à un téléviseur par l'entremise d'un Câble HDMI. Il se peut que la fonction "Nv nr HDMI" ne soit pas compatible avec tous les appareils externes.

Appuyez sur la touche EXIT pour guitter le menu.

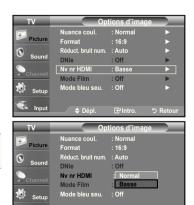

Réglage du Mode Film

Il est possible de régler le téléviseur afin qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.

- Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'. (Consulter la page 31)
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode Film", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" or "Auto", puis appuyez sur la touche ENTER ⊕.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Le mode "Mode Film" est disponible dans les modes TV, VIDÉO, S-VIDÉO et COMPOSANTE (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).





Réglage du Mode bleu seulement

Cette fonction est réservée aux experts en mesures d'appareils audiovisuels. Cette fonction affiche le signal bleu seulement en éliminant les signaux rouge et vert du signal vidéo afin d'offrir un effet de filtre bleu qui sert à régler la couleur et la teinte de l'image d'un appareil vidéo, comme un lecteur de DVD, une chaîne de cinéma maison, etc.

En utilisant cette fonction, vous pouvez régler la couleur et la teinte en fonction des paramètres privilégiés convenant au niveau de signal de chaque appareil vidéo à l'aide des motifs à barres de couleur rouge, verte, bleue, cyan, magenta et jaune sans avoir à utiliser un filtre bleu supplémentaire.

- Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'. (Consulter la page 31).
- Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode bleu seu.", puis appuyez sur le bouton ENTER (로).
- Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter..

"Mode bleu seu." n'est disponible que lorsque le mode d'image est réglé à "Film" ou "Standard".






Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine

- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Régler", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Effacer", "OK". Appuyez sur le bouton **ENTER** ເਤਾ.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

> Tous les modes peuvent être réinitialisés.



Contrôle du Son

Changement du format normal du son

Il est possible de choisir le mode sonore qui convient le mieux à l'émission écoutée.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

- · Standard: choisit le mode sonore normal.
- Musique : accentue la musique par rapport aux dialogues.
- Film : offre le meilleur son pour les films.
- Parole : accentue les dialogues par rapport aux autres sons.
- Personnel: rappelle les réglages sonores personnalisés.
 (Reportez-vous à la rubrique 'Personnalisation du son')

Réglage facile

- 1. Appuyer sur la touche TOOLS de la télécommande.
- 2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Mode sonore".
- 3. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option désirée.
- 4. Appuyer sur la touche EXIT ou TOOLS pour quitter.







Personnalisation du son

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles. (sinon, vous pouvez utiliser l'un des paramètres "automatiques".)

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Égaliseur", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.

Appuyez sur le bouton ENTER .

- Réglage G/D de la balance: Pour régler la balance des haut-parleurs G/D.
- Réglage de la bande passante (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz):
 Pour régler les différentes fréquences de bande passante.
- Si vous changez de quelque façon que ce soit les réglages de "Égaliseur", le mode son devient automatiquement "Personnel".





Paramétrage de la technologie TruSurround XT

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui résout le problème de la lecture de contenu multicanaux en 5.1, lorsque le système ne comprend que deux enceintes. La technologie Trusurround offre une qualité audio virtuelle exceptionnelle avec n'importe quel système à deux enceintes, y compris les haut-parleurs internes d'un téléviseur. Elle est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER ຜ.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "SRS TruSurround XT", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.



TruSurround XT, SRS et le symbole (●) sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc. La technologie **TruSurround XT** est intégrée sous licence de SRS Labs. Inc.

Appuyez sur le bouton SRS de la télécommande pour sélectionner "Off" ou "On".







Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) - Numérique

Le système TV numérique est capable de réaliser la transmission simultanée de plusieurs pistes audio (par exemple, la traduction simultanée du programme en plusieurs langues). La disponibilité de ces multipistes supplémentaires dépend du programme choisi.

> "Options multi-pistes" est disponible uniquement en mode TV.

Langue privilégiée


- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
 - Raccourci vers le menu MTS: Appuyez simplement sur le bouton MTS de la télécommande. Vous pouvez écouter le programme dans une langue autre que la langue sélectionnée, en appuyant sur le bouton MTS.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options multi-pistes", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
- Appuyez sur les boutons ENTER pour sélectionner "Langue privilégiée".
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour choisir la langue souhaitée (English, Español ou Français), puis appuyez sur ENTER ⊕.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

- > "Langue privilégiée" est disponible uniquement en mode TV numérique.
- Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion



Il est possible d'écouter l'émission dans une langue autre que la langue privilégiée en appuyant sur la touche MTS de la télécommande.



Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) - Analogique


Mode audio multipistes

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options multi-pistes", puis appuyez sur le bouton ENTER ಆ.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son multi-piste", puis appuyez sur le bouton ENTER [©].

Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre de votre choix, puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

- Mono: choisir ce réglage pour les canaux diffusés en monophonie ou si la réception d'un signal stéréo s'avère difficile.
- Stéréo : choisir ce réglage pour les canaux diffusés en stéréophonie.
- SAP : choisir ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (Separate Audio Program), habituellement un doublage en langue étrangère.
- > "Son multi-piste" n'est disponible qu'en mode de télévision analogique.
- Selon l'émission écoutée, il est possible de choisir parmi les modes "Mono", "Stereo" ou "SAP".









Contrôle automatique du volume

Réduit les différences de niveau volume entre les chaînes.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Volume auto", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.






Activation et désactivation des haut-parleurs

La sortie audio des haut-parleurs du téléviseur est désactivée.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton ENTER ☑.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Haut-parleur TV", puis appuyez sur le bouton ENTER œ¹.



Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

- ➤ Lorsque la fonction "Haut-parleur TV" est réglée à "Off ", les paramètres du menu Son ne peuvent être configurés, à l'exception des "Options multi-pistes".
- ➤ Les touches **VOL**⊕, **VOL**⊕ ne fonctionnent pas lorsque "Haut-parleur TV" est réglé à "Off".





	Internal Haut-parleur			Sortie audio optique (sortie G/D) vers la chaîne audio		
	HF	AV, S-Vidéo	Composante, PC, HDMI	HF	AV, S-Vidéo	Composante, PC, HDMI
Haut-parleur TV On	Sortie de haut-parleur	Sortie de haut-parleur	Sortie de haut-parleur	Sortie audio	Sortie audio	Sortie audio
Haut-parleur TV Off	Mute	Mute	Mute	Sortie audio	Sortie audio	Sortie audio
Aucun signal vidéo	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole en forme de double "D" sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Connexion du casque (Vendu séparément)

Il suffit de brancher un casque d'écoute au téléviseur pour écouter une émission sans déranger personne.

- Lorsqu'on insère la fiche du casque d'écoute dans la prise, il est impossible d'utiliser la fonction "Haut-parleur TV" dans le menu Son.
- L'utilisation prolongée du casque à fort volume peut altérer votre audition.
- > Les haut-parleurs n'émettent aucun son lorsqu'un casque d'écoute est branché au téléviseur.

Panneau latéral du téléviseur



Contrôle des Chaînes

Suppression des canaux brouillés - canaux numériques

La fonction Suppression des canaux brouillés sert à éliminer les canaux brouillés une fois que la programmation automatique est terminée. Cette procédure peut prendre de 20 à 30 minutes.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER œ.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Effacer les canaux brouillés", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ. Cette procédure permet de détecter les canaux brouillés qui doivent être supprimés de la liste.
 - ➢ Pour arrêter la fonction de recherche des canaux brouillés Appuyez sur les bouton ENTER ⊕ pour sélectionner "Arrêt". Appuyez sur les bouton ◀ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- 3. Lorsque la recherche de canaux brouillés est terminée, appuyez sur ENTER ☞. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.
 - Cette fonction n'est accessible qu'en mode "Câble".






Ajout et suppression de chaînes

Ce menu permet d'ajouter et de supprimer ou de définir les canaux favoris et d'utiliser le télé-horaire pour les diffusions numériques. Pour utiliser la fonction "Liste des canaux", exécuter d'abord la fonction "Auto Program" (Voir page 25).

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des canaux", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER 😅 pour sélectionner "Tout".



Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Supprimer", puis appuyez sur le bouton **ENTER** 🖼 pour supprimer la chaîne.

Le symbole odisparaît.

 Appuyez sur les bouton ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à ajouter, puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.


Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajoute", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ pour supprimer la chaîne.

Le symbole s'affiche et le canal sera ajouté.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

Toutes les chaînes sélectionnées apparaissent comme "Ajoute".

- Touche rouge : appuyer plusieurs fois pour sélectionner "Tout", "Aiouté" ou "Favori".
- Touche verte : appuyer pour ajouter tous les canaux supprimés.
- Touche jaune : appuyer pour supprimer tous les canaux en mémoire.















Configuration de vos chaînes favorites

Vous pouvez définir en favoris les chaînes que vous regardez fréquemment.


- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des canaux", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tout" ou "Ajouté", puis appuyez sur le bouton ENTER (亞).
- Appuyez sur les bouton ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour sélectionner vos chaînes favorites parmi les chaînes répertoriées. Puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.


Appuyez sur les bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Favori", puis appuyez sur le bouton **ENTER** \boxdot .

Le symbole "♥" sera alors mis en surbrillance et la chaîne sera enregistrée dans les Favoris. Pour annuler votre sélection de chaînes préférées, appuyez sur le bouton ENTER ⊡ jusqu'à ce que le symbole "♥" ne soit plus en surbril lance.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

- Seules les chaînes déjà en mémoire peuvent faire partie de vos chaînes favorites
- Toutes vos chaînes préférées apparaissent comme "Favori".

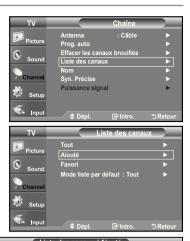

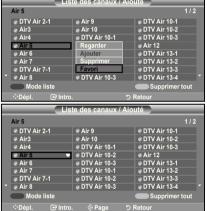

Pour sélectionner les chaînes favorites que vous avez configurées, appuyez sur le bouton FAV.CH de la télécommande.



Réglage facile

- 1. Appuyer sur la touche TOOLS de la télécommande.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajouter aux favoris" (ou "Effacer des Favori"), puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
 - Le canal sélectionné est ajouté à la liste des favoris (ou en est supprimé).



Utilisation de la liste de chaînes - analogiques

Affiche la liste des chaînes automatiquement lorsque vous appuyez sur le bouton **CH LIST** de la télécommande. (Choisissez "Tout", "Ajoute" ou "Favori")

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des canaux", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode Liste par Défaut" (la liste des chaînes que vous souhaitez faire apparaître lorsque vous appuyez sur CH LIST), puis appuyez sur le bouton ENTER ☑.

Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tout", "Ajouté", ou "Favori" puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼.

La liste des chaînes sélectionnées est maintenant configurée.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

Appuyez sur la touche CH. LIST de la télécommande pour afficher une liste de canaux.







Affichage de la liste des chaînes

Vous pouvez afficher la liste de toutes les chaînes, des chaînes ajoutées ou de vos chaînes favorites.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des canaux", puis appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tout", "Ajoute" ou "Favori" puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER [™].

Pour basculer entre toutes les chaînes, les chaînes ajoutées ou vos chaînes favorites, utilisez le bouton Rouge de la télécommande.

 Touche rouge: appuyer plusieurs fois pour sélectionner "Tout", "Aiouté" ou "Favori".









Nom des chaînes

Les canaux peuvent être identifiés de sorte que leur indicatif d'appel respectif s'affiche lorsque vous sélectionnez un canal.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.

Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER 🖼.

Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nom", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

 Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélec tionner la chaîne à renom mer, puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.

Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélec tionner une lettre, un chiffre ou un espace (séquence de résultat: A...Z, 0...9, +, -, *, /, espace).

Appuyez sur le bouton ▶ pour passer au champ suivant, qui sera alors sélectionné.

Choisissez un deuxième caractère, lettre ou chiffre, à l'aide des bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown , comme indiqué ci-dessus.

Recommencez cette opération pour sélectionner les trois derniers chiffres. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ☑ pour valider le nouveau nom. Pour effacer le nouveau nom assigné, sélectionnez "Effacer" en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶ puis appuyez sur le bouton **ENTER** ☑.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

Les noms des canaux numériques sont automatiquement assignés et ne peuvent être identifiés.







Syntonisation fine des chaînes analogiques

La fonction de syntonisation fine permet d'optimiser la réception d'une chaîne.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER ☐.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Syn. Précise", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- - Si vous ne conservez pas de chaînes syntonisées dans la mémoire, les réglages ne sont pas enregistrés.
- 4. Pour réinitialiser les réglages de syntonisation fine, appuyez sur le bouton ▼ et sélectionnez "Régler", puis appuyez sur ENTER 달.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

- ➤ Le symbole "*" apparaît à côté du nom des chaînes syntonisées.
- ➤ La syntonisation fine est possible uniquement avec les chaînes analogiques.









Contrôle de la puissance du signal numérique

Contrairement aux chaînes analogiques, dont la qualité de réception peut varier (de "neigeuse" à claire), les chaînes numériques (HDTV) offrent soit une réception parfaite, soit aucune réception. Ainsi, contrairement aux chaînes analogiques, vous ne pouvez pas syntoniser les chaînes numériques. Cependant, vous pouvez régler votre antenne afin d'améliorer la réception des chaînes numériques disponibles.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Puissance signal", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.

Si l'indicateur de puissance indique que le signal numérique est faible, déplacez votre antenne de manière à augmenter la puissance du signal. Continuez à régler l'antenne jusqu'à obtenir un signal maximum.





Utilisation de votre télévision comme un écran PC

Configuration de votre logiciel PC (basée surWindows XP)

Les paramètres d'affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Cependant, les écrans réels de votre PC auront probablement un aspect différent, en fonction de votre propre version de Windows et de votre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Si tel n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung).

- 1. Cliquez sur "Panneau de configuration" dans le menu Démarrer de Windows.
- Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Apparence et Thèmes" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
- 3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
- 4. Allez sur l'onglet "Paramètres" dans la boîte de dialogue Propriétés de l'Affichage.

Réglage correct de la taille (résolution)

Optimum: 1360 X 768 pixels

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est "60" ou "60Hz". Sinon cliquez sur "OK" et quittez la boîte de dialogue.



Modes d'affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l'écran se règle automatiquement. Si le signal du système ne correspond pas au mode de signal standard, réglez le mode en vous reportant le cas échéant au manuel d'utilisation de la carte vidéo. Pour les modes d'affichage figurant ci-dessous, l'image de l'écran a été optimisée lors de la fabrication.

Entrée D-Sub

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640x350 720×400	31,469 31,469	70,086 70,087	25,175 28,322	+/- -/+
VESA	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	_/_
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Entrée HDMI/DVI

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Configurer votre téléviseur avec votre PC

Comment utiliser le réglage automatique

Utilisez la fonction "Réglage auto. en cours" pour que le téléviseur règle automatiquement les signaux vidéo qu'il reçoit. Cette fonction ajuste également automatiquement les paramètres, les fréquences et les positions.

- Cette fonction n'est pas disponible en mode numérique DVI.
- Préréglage : Appuyer sur la touche SOURCE pour sélectionner PC.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage auto. en cours", puis appuyez sur le bouton ENTER (☐).

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

Réglage facile

- 1. Appuyer sur la touche TOOLS de la télécommande.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage auto. en cours", puis appuvez sur le bouton ENTER ゼ.







Réglage de la qualité de l'écran

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image (défauts). Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez à nouveau la fréquence pour une syntonisation plus fine. Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour la centrer sur l'écran.

- > Préréglage : Appuyer sur la touche **SOURCE** pour sélectionner PC.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.

Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Écran", puis appuyez sur le bouton ENTER ເ⊕.

- 2. Appuyez sur les boutons ENTER @ pour sélectionner "Verrouiller l'image".
- Appuyez sur les boutonsou ▲ ou ▼ pour sélectionner "Grain" ou "Affiné", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

Appuyez sur les bouton ◀ ou ▶ pour régler la qualité de l'écran.

> Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue.

Appuyez sur le bouton ENTER 🚭.










Changement de la position de l'écran

Régler la position de l'écran de l'ordinateur s'il ne correspond pas à celui du téléviseur

- > Préréglage : Appuyer sur la touche **SOURCE** pour sélectionner PC.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
 - Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Écran", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour régler "Position vert.".
 Appuyez sur les bouton ◄ ou ► pour régler "Position hor.".
 Appuyez sur le bouton ENTER ☑.
 - Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.






Initialisation de la position de l'image, rapide et fin

Vous pouvez remplacer tous les paramètres d'image par les valeurs par défaut.

- > Préréglage : Appuyer sur la touche **SOURCE** pour sélectionner PC.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
 - Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Écran", puis appuyez sur le bouton ENTER ເ⊉ .
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rétablir l'image", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.





Affichage de la résolution

Il est possible de confirmer la résolution configurée pour le PC.



Paramètre D'heure

Régler l'horloge

Régler l'horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions relatives à l'heure de la télévision. Vous pouvez également contrôler l'heure pendant que vous regardez la télévision (appuyez juste sur le bouton **INFO**).

Option 1: Réglage manuel de l'horloge

 Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ☞.

Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.



2. Appuyez sur les boutons ENTER @ pour sélectionner "Horloge".



Appuyez sur les boutons ENTER pour sélectionner "Mode horloge".
 Appuyez sur les bouton ou pour sélectionner "Manuel", puis appuyez sur le bouton ENTER .



 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Horloge", puis appuyezsur le bouton ENTER (ﷺ).



5. Appuyez sur les bouton ◀ ou ▶ pour nav iguer entre les paramètres "Mois", "Jour", "Année", "Heure", "Minute", ou "am/pm". Définissez la date et l'heure souhaitées en utilisant les bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur ENTER ⊡.

- L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO.
- Vous pouvez régler directement le mois, le jour, les heures et les minutes en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.








Option 2: Réglage Automatiquement de l'horloge

L'horloge peut être automatiquement réglée si vous recevez un signal numérique.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- 2. Appuyez sur les boutons ENTER @ pour sélectionner "Horloge".
- 3. Appuyez sur les boutons ENTER ⊕ pour sélectionner "Mode horloge". Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Auto", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.







Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" ou "On", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡ .

- En fonction de la station émettrice et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Dans un tel cas, réglez l'horloge manuelle ment.
- L'antenne ou le câble doit être branché pour que le réglage automatiquement de l'horloge se fasse.















Paramétrer le minuteur

Cette minuterie éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi (de 30, 60, 90, 120, 150 à 180 minutes).

- 1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
 - Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER 🚭.
 - Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur le bouton ENTER (ヱ).
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mise en veille", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.
- 3. Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour régler le paramètre "Minute", puis appuyez sur le bouton ENTER '.
 - Lorsqu'on règle la minuterie, la fonction "Activation" est réglée à "On" automatiquement.
 - > Pour annuler la mise en veille :

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Activation". Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off", suivie de la touche ENTER ゼ.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



Réglage facile

- 1. Appuyer sur la touche TOOLS de la télécommande.
- 2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Mise en veille".
- 3. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner les minutes.
- 4. Appuyer sur la touche EXIT ou TOOLS pour quitter.



Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER 亞.
 - Appuyez sur les bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur le bouton ENTER \boxdot .
- Trois réglages de minuterie (mise en marche/arrêt) peuvent être effectués. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Minuterie 1", "Minuterie 2" ou "Minuterie 3", puis sur ENTER ⊡.
- Appuyer sur la touche

 ou

 pour sélectionner l'élément désiré ci-dessous.
 Appuyer sur la touche

 ou

 pour ajuster ce paramètre.
 - Mise en marche: Sélectionner l'heure, les minutes, am/pm et Activé/ Désactivé.
 (Pour activer la minuterie avec le réglage choisi,
 - Arrêt: Sélectionner l'heure, les minutes, am/pm et Activé/Désactivé. (Pour activer la minuterie avec le réglage choisi, sélectionner "Activé").

sélectionner "Activé").

- · Volume: Sélectionner le niveau sonore désiré.
- · Chaîne: sélectionne le canal désiré.
- Répéter: Choisir "Une fois", "Tous les jours", "Lundi-vendredi", "Lundi-samedi", "Sam. à dim.", ou "Manuel".
 - Lorsque "Manuel" est choisi, appuyer sur la touche ▶pour choisir le jour approprié de la semaine. Appuyer sur la touche ENTER ⊕ sur le jour voulu et la marque ✔ s'affichera.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

- Vous pouvez régler les heures, les minutes et les chaînes directement à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
- > Arrêt automatique

Quand la minuterie est activée, le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de trois heures si aucune commande n'est utilisée. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur On ; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.





Description de la Fonction

Sélection d'une langue de menu

- 1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
 - Appuyez sur les bouton \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** \boxdot .
 - Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix "English", "Español" ou "Français". Appuyez sur le bouton ENTER ඐ.





Utilisation de la fonction puce V-Chip

La fonction puce V exclut automatiquement les programmes qui sont considérés comme inappropriés pour les enfants. L'utilisateur doit d'abord entrer un code NIP (numéro d'identification personnel) avant de pouvoir spécifier ou modifier les restrictions de la fonction puce V.

- ➤ La fonction de contrôle parental "V-Chip" n'est pas offerte en mode HDMI, Composante ou PC.
- L'économiseur d'écran est activé si aucune commande n'est entrée à la télécommande pendant plus d'une minute pendant le réglage de la "V-Chip".

États-Unis seulement

Ce produit est protégé par les brevets des États-Unis suivants : US4, 930, 158, US4, 930, 160

Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

Le message "Entrez NIP" s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

➤ Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0".





3. L'écran "V-Chip" s'affiche.

Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Changer NIP", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

L'écran "Changer NIP" s'affiche. Choisissez un code NIP à 4 chiffres et saisissez-le. Lorsque vous avez entré le code NIP, l'écran "Confirmer NIP." apparaît. Saisissez de nouveau le code. Lorsque l'écran de confirmation disparaît, votre code NIP est mémorisé.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

Si vous oubliez votre code NIP, appuyez sur les touches de la télécommande lorsque l'appareil est éteint) dans l'ordre suivant afin de remettre le code NIPà 0-0-0-0: Power Off (hors tension). → MUTE → 8 → 2 → 4 → Power On (sous tension).





Comment activer/désactiver la fonction puce V

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ☞.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.

Le message "Entrez NIP" s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.









3. L'écran "V-Chip" apparaît.

Pour activer la fonction puce V, appuyez sur le bouton **ENTER** ☑ pour régler le "Blocage V-Chip" sur "On". (Appuyer plusieurs fois sur les bouton ▲ ou ▼ alterne entre les modes On et Off.)

Appuvez sur le bouton ENTER ...

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

Comment configurer les restrictions à l'aide des 'Contrôle parental TV'

Réglez d'abord le numéro d'identification personnel (NIP) et activez la fonction puce V. (Voir section précédente). Les restrictions parentales peuvent être réglées à l'aide de l'une de ces deux méthodes: Les guides TV ou la Classification MPAA.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.

Le message "Entrez NIP" s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.





- 3. L'écran "V-Chip" s'affiche. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Contrôle parental TV", puis appuyez sur le bouton ENTER ...
- 4. L'écran "Contrôle parental TV" apparaît.

Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des six catégories établies en fonction de l'âge:

- TV-Y: Jeunes enfants
- TV-Y7: Enfants de 7 ans et plus
- TV-G: Tout public
- TV-PG: Accord parental
- TV-14: Téléspectateurs de 14 ans et plus
- TV-MA: Public averti
- 5. A ce stade, une des évaluations TV est choisie.

Appuyez sur le bouton **ENTER** ⊡. En fonction de la configuration choisie, un symbole a est sélectionné. (Espace = débloqué, a = bloqué)

Pour sélectionner une autre évaluation TV, appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ puis répétez la procédure.


- ➤ Perm. Tout: déverrouille tous les réglages du téléviseur. Blog. Tout: verrouille tous les réglages du téléviseur.
- ➤ TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, et TV-MA disposent d'options supplémentaires.


Voir l'étape suivante pour changer une des évaluations secondaires suivantes:

FV: Fantastique Violence / D: Sexual suggestive Dialog / L: Langage adulte / S: Scènes de sexe / V: Violence

- La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restric tives". Par exemple, si vous bloquez la catégorie "TV-Y", la catégorie "TV-Y7" sera alors bloquée automatiquement. De la même façon, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories dans le groupe "jeunes adultes" seront alors bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA). Les évaluations secondaires (D, L, S, V) fonctionnent de la même façon. (voir section suivante.)
- - · ALL: Bloquer toutes les classifications.
 - FV: Fantastique Violence
 - V: Violence
 - S: Scènes de sexe
 - · L: Langage adulte
 - · D: Sexual suggestive Dialog
 - La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez l'évaluation secondaire "L" dans TV-PG, les évaluations secondaires "L" dans TV-14 et TV-MA sont bloquées `automatiquement.
- Appuyez sur le bouton EXIT pour effacer tous les écrans (ou bien passez à la section suivante et définissez des restrictions supplémentaires basées sur les codes MPAA).
 - Ces catégories se composent de deux grands groupes: TV-Y et TV-Y7 (jusqu'à 7 ans) et TV-G à TV-MA (tous les autres). Les restrictions applicables à ces deux groupes sont indépendantes: si une famille compte de très jeunes enfants ainsi que des jeunes adultes, les catégories doivent être définies séparément (voir prochaine étape).







Comment configurer les restrictions à l'aide des évaluations MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

Le système d'évaluation MPAA utilise le système de la Motion Picture Association of America (Association cinématographique américaine) (MPAA) dont la principale application concerne les films. (il arrive également que des vidéocassettes de films soient cryptées à l'aide des évaluations MPAA). Quand le verrouillage V-Chip est activé, la télévision bloque automatiquement tout programme codé avec des évaluations restrictives (évaluations MPAA ou TV).

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.

Le message "Entrez NIP" s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

 L'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Classif. MPAA", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.










- L'écran "Classif. MPAA" s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie MPAA spécifique. Utilisez de nouveau les boutons ▲ ou ▼ pour parcourir les catégories MPAA:
 - G: Tout public (aucune restriction).
 - · PG: Accord parental souhaité.
 - PG-13: Parents vivement mis en garde.
 - R: Les enfants de moins de 17ans doivent être accompag nés d'un adulte.
 - NC-17: Aucun enfant de moins de 17 ans.
 - X: Adultes uniquement.
 - NR: Non évalué.
 - Perm. Tout: déverrouille tous les réglages du téléviseur.Bloq. Tout: verrouille tous les réglages du téléviseur.
 - ➤ Lorsqu'une catégorie spécifique est sélectionnée, appuyez sur le bouton ENTER ☑ pour l'activer.
 - Un symbole " a " s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER pour bloquer ou débloquer la catégorie.
 - La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes catégories qui sont "plus restrictives".
 - Par exemple, si vous bloquez "PG-13", alors "R", "NC-17" et "X" sont également bloqués automatiquement.



Comment configurer les restrictions à l'aide des 'Anglais canadien'


- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER ຜ.

Le message "Entrez NIP" s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.











- L'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Anglais canadien", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer une restriction appropriée.
 Appuyez sur la touche ENTER ☑ pour activer la restriction sélectionnée.
 Le " ② " s'affiche.

- Perm. Tout: Dévéverrouille tous les réglages du téléviseur. Blog. Tout: Verrouille tous les réglages du téléviseur.
- C : Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans.
- C8+: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- G : Émissions grand public convenant à tous les auditoires.
- PG : Émissions à surveillance parentale.
- 14+: Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux personnes de moins de 14 ans.
- 18+ : Émissions pour adultes.
- ➤ La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes les catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous verrouillez la catégorie G, PG, 14+ et 18+ seront automatiquement verrouillées.

Comment configurer les restrictions à l'aide des 'Français canadien'

- 1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuvez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER &.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton ENTER @.

Le message "Entrez NIP" s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.



- 3. L'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Français canadien", puis appuyez sur le bouton ENTER @.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer une restriction appropriée. Appuyez sur la touche ENTER @ pour activer la restriction sélectionnée. Le " a" s'affiche.

- > Perm. Tout: Dévéverrouille tous les réglages du téléviseur. Blog. Tout: Verrouille tous les réglages du téléviseur.
- · G: Général.
- 8 ans+: Émissions non recommandées pour les jeunes enfants.
- 13 ans+: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- 16 ans+: Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans.
- 18 ans+: Émissions réservées aux adultes.
- ➤ La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes les catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si la classification 8 ans+ est bloquée, les classifications 13 ans+, 16 ans+ et 18 ans+ sont automatiquement bloquées.









Utilisation de la fonction V-Chip pour les canaux numériques

Il est possible d'utiliser de l'information sur le contrôle parental tout en regardant des canaux numériques.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ☞.
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton FNTFR (국)

Le message "Entrez NIP" s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.






TV V-Chip

Blocage V-Chip : On
Contrôle parental TV

Classif. MPAA
Anglais Canadien
Français Canadien
Catég, américaine téléchargeable
Changer NIP

Input

Dépil. Pintro. DRetour

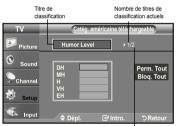

Nombre total de titres de classification

- L'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Catéq. américaine télécharqeable", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
 - Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu Catéq. américaine téléchargeable est désactivé.
 - ➤ L'information sur le contrôle parental est téléchargée automatiquement lorsqu'on regarde des canaux numériques. Cela peut nécessiter plusieurs secondes.
 - Le menu Catég. américaine téléchargeable est disponible pour utilisation après téléchargement de l'information à partir de la station de radiodiffusion.

 Toutefois, selon l'information provenant de la station, il est possible qu'on ne puisse pas l'utiliser.
- 4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer une restriction appropriée. Appuyez sur la touche ENTER ☑ pour activer la restriction sélectionnée. Le " ☐ " s'affiche.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

- ➤ Perm. tout: Appuyez sur cette touche pour déverrouiller toutes les catégories. Blog. tout: Appuyez sur cette touche pour verrouiller toutes les catégories.
- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion.
- Le nom du menu par défaut, Catég. américaine téléchargeable, change en données téléchargées.
- ➤ Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans la langue souhaitée, le menu "Catég. américaine téléchargeable" s'affiche en anglais seulement.
- > La classification bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives.
- Les catégories (par exemple: violence, etc.) et les niveaux de classification (par exemple: DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de radiodiffusion.

Réinitialisation du téléviseur lorsque la fonction V-Chip bloque un canal (solution d'urgence).

Si un canal à accès restreint est syntonisé, la fonction V-Chip la bloque. L'écran devient vide et le message suivant s'affiche :

Entrer le NIP.

Pour rétablir l'image, syntoniser une autre chaîne à l'aide des touches CH⊙ ou CH⊙. Dans certains cas (selon la classification des programmes de télévision locaux), la fonction Puce V permet de bloquer tous les canaux. Dans ce cas, utiliser la touche V-Chip en guise de solution d'urgence.

- Appuyer sur la touche MENU. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", suivie de la touche ENTER ³.
- 3. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", suivie de la touche ENTER ඐ.
- Entrer le NIP et appuyer sur la touche ENTER ⊕, suivie la touche ▲ ou ▼ pour désactiver temporairement la fonction Blocage V-Chip.
 - Si le NIP est oublié, appuyer sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0 : Power Off (hors tension). → MUTE → 8 → 2 → 4 → Power On (sous tension).






Affichage des sous-titres (messages texte à l'écran) - Analogique


La fonction des sous-titres analogiques fonctionne en mode canaux de télévision ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal émetteur, la fonction de sous-titrage analogique peut fonctionner sur les canaux numériques.)

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sous-titres", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur les boutons ENTER ⊡ pour sélectionner "Sous-titres".
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur le bouton ENTER.











 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode ss-titres codés", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.

Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélection ner le sous-menu de votre choix (Par défaut, CC1 à CC4 ou Texte1 à Texte4), puis appuyez sur ENTER ☑. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

- · La valeur par défaut est "CC1".
- CC1: Sous-titres principaux synchronisés. Il s'agit des sous-titres fournis dans la langue principale, qui doivent être synchronisés avec le son et de préférence avec une image spécifique.
- CC2: Sous-titres spéciaux non synchronisés. Ce canal contient les données destinées à augmenter les fournies par le programme.
- CC3: Sous-titres secondaires synchronisés. Données de sous-titres alternatives associées au programme. Il s'agit généralement de la langue secondaire.
- · CC4: Sous-titres spéciaux non synchronisés. Similaire à CC2.
- Texte1: Premier service de texte. Il peut s'agir de données varies non liées aux programmes.
- Texte2: Deuxième service de texte. Données supplémentaires, généralement non liées aux programmes.
- Texte3/Texte4: Troisième et quatrième services de texte. Ces chaînes de données ne doivent être utilisées que si Texte 1 et Texte 2 ne suffisent pas.
- > L'options Sous-titres ne fonctionne pas aux modes Composante, PC, ou HDMI.
- L'option de Sous-titrage dépend du programme diffusé.
- Appuyer sur la touche CC de la télécommande pour régler la fonction des sous-titres à "On" ou "Off".



Affichage des sous-titres (messages texte à l'écran) - Numérique

La fonction Sous-titres numériques concerne les chaînes numériques uniquement.

- Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER .
- 2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sous-titres", puis appuyez sur le bouton ENTER @.
- Appuyez sur les boutons **ENTER** pour sélectionner "Sous-titres". Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "On", puis appuyez sur le bouton ENTER @.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode ss-titres codés", puis appuyez sur le bouton ENTER @.

Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le sous-menu de votre choix (Par défaut, Service1 à Service6, CC1 à CC4 ou Texte1 à Texte4), puis appuvez sur ENTER ₾.





- 5. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options de sous-titres", puis
 - ➤ La fonction "Options de sous-titres" n'est disponible que lorsque les paramètres "Service1~Service6" peuvent être sélectionnés en "Mode ss-titres codés". Les paramètres service1 à 6 en mode Sous-titres numériques ne sont pas tou
 - jours disponibles, suivant le système de diffusion utilisé.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format", puis appuvez sur le bouton ENTER ...

Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélection ner l'option de sous-titres souhaitée, puis appuvez sur le bouton de ENTER .

Appuvez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionnez les options de sous-menu souhaitées (voir options ci-dessous), puis appuyez sur ENTER 😅 .

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.


appuyez sur le bouton ENTER .


- ➤ La disponibilité des sous-titres dépend du programme diffusé.
- La valeur "Par défaut" correspond à la configuration standard choisie par le
- ➤ Le premier plan et l'arrière plan ne peuvent pas être configurés avec la même couleur.
- ➤ Les opacités de premier plan et d'arrière-plan ne peuvent pas être toutes deux transparentes.
- Format: Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Petit, Standard et Grand. La valeur par défaut est "Standard".
- Style des polices: Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Style0 à Style7. Vous pouvez modifier la police. La valeur par défaut est
- "Style0".

 Couleur avant-plan: Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur des caractères. La valeur par défaut est "Blanc"
- · Couleur arrière-plan: Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur des sous-titres. La valeur par défaut est "Noir"
- · Opacité avant-plan: Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Transparent, Translucide, Opacifié et Luminescence. Vous pouvez modifier l'opacité des caractères.
- · Opacité arrière-plan: Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Transparent, Translucide, Opacifié et Luminescence. Vous pouvez modifier l'opacité d'arrière-plan des sous-titres.
- Retour par défaut: Cette option permet de restaurer la valeur par défaut des paramètres suivants: Format, Style des polices, Couleur avantplan, Couleur arrière-plan, Opacité avant-plan et Opacité arrièreplan.









Appuyer sur la touche CC de la télécommande pour régler la fonction des sous-titres à "On" ou "Off".

Réglage de la mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur

Vous pouvez choisir et configurer une mélodie qui se déclenchera à la mise en marche et à l'arrêt du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglages externes", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊕.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mélodie", puis appuyez sur le bouton ENTER ඐ.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off", "Basse", "Moyen" ou "Haute". Appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - Off: Désactive la function Mélodie.
 - · Basse: Règle le volume Mélodie au niveau bas.
 - Moyen: Règle le volume Mélodie au niveau moyen.
 - Haute: Règle le volume Mélodie au niveau élevé.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

> La mélodie est inaudible

- Lorsque le téléviseur n'émet aucun son parce que l'on a appuyé sur la touche MUTE.
- Lorsque le téléviseur n'émet aucun son parce que le volume a été réduit au minimum à l'aide de la touche VOL.
- Lorsque le téléviseur est éteint au moyen de la minuterie.



Réglage du mode Divertissement

Le mode "Divertissement" permet de choisir l'affichage et le son optimaux pour les sports, le cinéma et les jeux.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton ENTER ຜ.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Divertissement", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.
- 3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off", "Sports", "Cinéma" ou "Jeu", puis appuyez sur le bouton ENTER ⊡.
 - Off : désactive la fonction "Divertissement".
 - Sports : offre une image et un son d'une qualité optimale pour les sports.
 - Cinéma : offre une image et un son d'une qualité optimale pour les films.
 L'image et le son sont plus riches.
 - Jeu : offre une image et un son d'une qualité optimale pour les jeux. Ce mode accélère la vitesse de jeu lorsqu'une console de jeu externe est branchée au téléviseur.





- Si l'un des trois modes "Divertissement" est réglé à On, les réglages seront ne peuvent être modifiés. Pour régler les modes image et son, le mode "Divertissement" doit être désactivé.
- > Les réglages "Divertissement" sont sauvegardés par chaque source d'entrée.
- > Si on règle l'un des trois modes "Divertissement" à "On", la fonction "SRS TruSurround XT" n'est pas disponible.
- ll est possible d'appuyer à répétition sur le bouton **E.MODE** de la télécommande pour modifier le réglage "Divertissement".



Fonction économiseur d'énergie

Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsqu'on regarde la télévision le soir, il faut régler l'option du mode "Économiseur énergie" à "Haute" pour réduire la fatique oculaire et la consommation d'énergie.

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
 Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Économiseur énergie", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.

Choisir l'option requise ("Off", "Basse", "Moyen", "Haute", "Auto") en appuyant sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown .

Appuyez sur le bouton ENTER .

- Off: Désactive la fonction Économiseur d'énergie.
- Basse : Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas.
- Moyen : Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen.
- Haute : Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.
- Auto : Règle automatiquement le niveau de brillance de l'écran afin de l'adapter aux scènes.

Sound

Channel

Setup

Input

Dépl.

Configuration

A Plus

Economiseur énergig:

Off




Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter.

Mise à niveau du logiciel

Ultérieurement, Samsung mettra à disposition des mises à niveau pour le logiciel du téléviseur. Contacter le centre d'appel Samsung au 1-800-SAMSUNG (726-7864) pour obtenir de l'information sur le téléchargement des mises à jour et sur l'utilisation d'une clé USB. Les mises à jour sont accessibles par le branchement d'une clé USB dans le port USB situé sur le téléviseur.

 Branchez un lecteur USB contenant la mise à niveau du logiciel aux prises SERVICE situées sur la partie arrière du téléviseur.

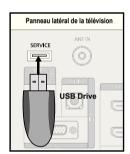

- Appuyez sur la touche MENU
 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir Configuration, puis sur ENTER ⊕.
- Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mise à niveau du logiciel", puis appuyez sur le bouton ENTER ゼ.
- 4. Appuyez sur le bouton ENTER ☺. L'affichage du message "Recherche de la clé USB...Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes.".
- 5. L'affichage du message "Remplacer la version xxxx par la version xxxx? L'appareil se réinitialise après la mise à jour.".

Appuyez sur les bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton ENTER [글].

Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer le lecteur USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se désactivera et réactivera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du logiciel une fois que la mise à niveau est terminée. Au moment de la mise à niveau du logiciel, les réglages vidéo et audio effectués seront remplacés par les réglages par défaut (définis en usine). Nous vous recommandons de noter vos réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.





À propos d'Anynet*


Qu'est-ce qu'Anynet⁺?

Anynet⁺ est une fonction qui vous permet de contrôler tous les appareils Samsung connectés compatibles Anynet⁺ avec votre télécommande Samsung.

Branchement d'appareils Anynet⁺


Le système Anynet⁺ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction Anynet⁺. Afin de vérifier que votre appareil Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il comporte le logo Anynet⁺.

Connexion à un téléviseur

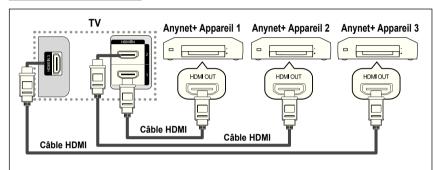

Raccorder la prise [HDMI1], [HDMI2] ou [HDMI3] du téléviseur à la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant à l'aide du câble HDMI.

Connexion à un système home cinéma

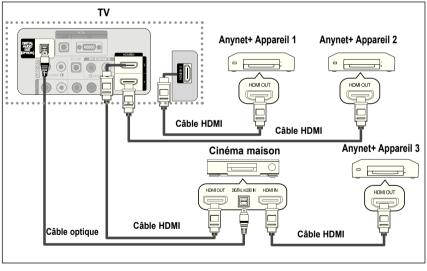

- Raccorder la prise [HDMI1], [HDMI2] ou [HDMI3] du téléviseur à la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil Anynet⁺ correspondant à l'aide du câble HDMI.
- Raccorder la prise d'entrée HDMI IN du cinéma maison et la prise de sortie HDMI OUT de l'appareil Anynet⁺ correspondant à l'aide du câble HDMI.

- Connectez le câble optique entre la prise Sortie audio numérique (Optique) de votre téléviseur et l'entrée Audio numérique de votre système home cinéma.
- En suivant les instructions de connexion ci-avant, la prise optique alimente uniquement les périphériques audio 2 canaux. Vous entendrez du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avants de votre système home cinéma et du caisson de basses. Pour écouter des chaînes audio 5.1, branchez la prise SORTIE AUDIO NUMERIQUE (OPTIQUE) du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (c.-à-d. appareil Anynet 1 ou 2) directement sur l'amplificateur ou sur un système home cinéma, et non sur le téléviseur.
- Connexion uniquement à un seul système home cinéma.
- Il est possible de brancher un appareil Anynet+ à l'aide du câble HDMI Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge des fonctions Anynet+.
- > Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en mode Marche.
- > Anynet+ prend en charge jusqu'à 12 appareils AV. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 appareils du même type.

Configuration d'Anynet*

Les réglages suivants permettent de configurer les fonctions Anynet+.

Pour utiliser la fonction Anynet⁺, le Anynet⁺ (HDMI-CEC) doit être activé.

- Appuyer sur la touche TOOLS.
 Appuyez sur le bouton ENTER @ pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)".
- Appuyer sur la touche ENTER ⊕ pour sélectionner "Anynet" (HDMI-CEC)", suivie à nouveau de la touche ENTER ⊕.
- 3. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", suivie de la touche ENTER ⊡
- La fonction "Anynet" (HDMI-CEC)" est activée.
- ➤ Si "Arrêt" est sélectionné, la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est désactivée.
- Lorsque la fonction de "Anynet" (HDMI-CEC)" est désactivée, toutes les opérations Anynet connexes sont désactivées.



Anynet+ (HDMI-CEC)

Recherche de connexions

Arrêt automatique



Oui

Régler un appareil Anynet^{*} de sorte qu'il s'arrête automatiquement lorsque le téléviseur est hors tension

- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt automatique", suivie de la touche ENTER ඐ.
- 3. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche", suivie de la touche ENTER .
 - La fonction "Arrêt automatique" est activée.
 - > Si "Arrêt" est sélectionné, la fonction "Arrêt automatique" est désactivée.

Appuyer sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

- ➤ La source active de la télécommande du téléviseur doit être réglée à TV afin que l'on puisse utiliser la fonction Anynet⁺.
- Si l'Arrêt automatique est activé, les appareils externes branchés sont également éteints en même temps que le téléviseur. Cependant, si l'appareil est en mode d'enregistrement, il ne pourra être éteint.

Balayage et permutation entre les appareils Anynet⁺

- Appuyer sur la touche TOOLS.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** 🖭 pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)".
 - La liste des appareils Anynet branchés au téléviseur s'affiche.
- Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil particulier, suivie de la touche ENTER ☑. Le système commande l'appareil sélectionné.
- S'il est impossible de trouver l'appareil désiré, appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Recherche de connexions", suivie de la touche ENTER [□].
 - Le message "Configuration de la connexion Anynet*..." s'affiche. Lorsque la recherche d'appareil est terminée, les appareils branchés sont énumérés dans le menu Anynet*.
- Permuter vers les appareils sélectionnés peut prendre jusqu'à 2 minutes. Il n'est pas possible d'annuler l'opération de permutation.
- ➤ La durée nécessaire au balayage des appareils dépend du nombre d'appareils branchés.
- Lorsque le balayage est terminé, le nombre d'appareils trouvés n'est pas affiché.
- Bien que le téléviseur recherche automatiquement tous les appareils lorsqu'il est mis en marche à l'aide de la touche POWER, ceux qui sont branchés lorsque le téléviseur est en marche ne sont pas affichés. Dans ce cas, sélectionner Recherche de connexions pour détecter les appareils.
- Si vous avez sélectionné un appareil externe en appuyant sur la touche SOURCE, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet*. Veiller à permuter vers un appareil Anynet* externe à l'aide de la touche TOOLS.





Menu Anynet⁺

Le menu Anynet⁺ varie selon le type et l'état des appareils Anynet⁺ branchés au téléviseur.

Menu Anynet⁺	Description
Regarder la télévision	Permuter d'Anynet⁺ vers le mode d'émission télévisuel.
Récepteur	Démarre l'enregistrement. (Ce menu fonctionne uniquement avec un appareil pouvant enregistrer.)
Menu (Nom_Appareil)	Affiche le menu de l'appareil raccordé. Exemple : Lorsqu'un enregistreur DVD est branché, le menu principal de l'enregistreur DVD s'affiche.
Opération (Nom_Appareil)	Affiche le menu de contrôle de lecture de l'appareil raccordé. Exemple : Lorsqu'un enregistreur DVD est branché, le menu de contrôle de lecture de l'enregistreur DVD s'affiche.
Brancher (Nom_Appareil)	Le téléviseur se branche à l'appareil correspondant.
Récepteur	Le son sort par le récepteur (cinéma maison).
Configuration	Vous pouvez régler la Anynet ⁺ (HDMI-CEC), la fonction d'arrêt automatique et la détection de connexions pour l'utilisation de la fonction Anynet ⁺ .

Touches de la télécommande du téléviseur accessibles en mode Anynet*

Type d'appareil	État de fonctionnement	Touches accessibles
Apparail Anymett	Après une permutation vers l'appareil, lorsque le menu de l' appareil correspondant s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◄/►/Touches ENTER ☑ Touches de couleur Touche EXIT
Appareil Anynet⁺	Après la permutation vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	(Recherche vers l'arrière) (Recherche vers l'avant)) (Arrêt) (Lecture) / (II) (Pause)
Appareil avec syntoniseur intégré	Après la permutation vers l'appareil, pendant l'écoute d'une émission télévisée	CH Touche ⊘/⊙
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Touches VOL ①/(-) Touche MUTE

- ➤ La fonction Anynet⁺ ne fonctionne que lorsque la source active de la télécommande du téléviseur est réglée à TV.
- La touche ne fonctionne qu'à l'état d'écoute de la télévision.
- > Il est impossible de contrôler les appareils Anynet+ à l'aide des touches du panneau latéral du téléviseur Il est possible de contrôler les appareils Anynet+ à l'aide du téléviseur.
- Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Le cas échéant, resélectionner l'appareil Anynet⁺.
- ➤ Les fonctions Anynet⁺ ne fonctionnent pas avec des produits d'autres marques.
- ➤ Les fonctions , peuvent varier selon l'appareil.

Enregistrement

Il est possible d'enregistrer une émission télévisée à l'aide d'un enregistreur.

Appuyer sur la touche .

L'enregistrement commence. (Seulement lorsqu'un appareil d'enregistrement Anynet⁺ est branché.)

- Vous pouvez enregistrer le train binaire source en activant "Récepteur" après avoir appuyé sur la touche Anynet*.
- Appuyez sur la touche pour enregistrer ce que vous écouter présentement. Pour la connexion de l'antenne à l'appareil enregistreur, consulter le guide d'utilisation.
- Avant d'enregistrer, vérifier si la prise d'antenne est correctement branchée à l'appareil enregistreur. Pour brancher correctement une antenne à un appareil d'enregistrement, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur

Il est possible d'écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur, plutôt que par les haut-parleurs du téléviseurs.

- Appuver sur la touche TOOLS.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** ☑ pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)".

 Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Récepteur", suivie de la touche **ENTER** ☑.
- Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Marche", suivie de la touche ENTER ⊕. Il à présent possible d'écouter le son par l'intermédiaire du récepteur.
- 3. Appuyer sur la touche EXIT pour quitter le menu.
- > Si votre récepteur ne prend en charge que le son, il peut ne pas figurer dans la liste des appareils.
- > Le récepteur fonctionnera lorsque la prise d'entrée optique sera reliée à la prise de sortie optique du téléviseur.
- Lorsque le récepteur (cinéma maison) est réglé à marche, vous pouvez entendre du son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (antenne), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur du cinéma maison. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, seul un son deux canaux sera émis par le récepteur du cinéma maison.
- Lorsque le récepteur est en mode d'écoute, certaines restrictions relatives à la fonction ISI et aux fonctions audio (MTS, langue privilégiée) s'appliquent.
- > Si l'alimentation du téléviseur est coupée lorsque le "Récepteur" est sous tension (déconnexion du cordon d'alimentation ou panne d'électricité), le "Haut-parleur TV" pourrait être désactivé au moment où le téléviseur sera rallumé. (Voir la page 38)

Dépannage de la fonction Anynet⁺

Symptôme	Solution
Anynet⁺ ne fonctionne pas.	 Vérifier si l'appareil est bien un appareil Anynet*. Le système Anynet* ne prend en charge que les appareils Anynet*. Ne brancher qu'un seul récepteur. Vérifier si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet* est bien branché. Vérifier les branchements des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil Anynet*. Vérifier si Anynet* (HDMI-CEC) est activé dans le menu Configuration Anynet*. Vérifier si la télécommande est en mode TV. Vérifier s'il s'agit de la télécommande exclusive Anynet*. Anynet+ ne fonctionne pas dans certaines conditions. (recherche de canaux, Prêt-à-l'emploi, etc.) Au moment du branchement ou du débranchement du câble HDMI, s'assurer d'effectuer une nouvelle recherche des appareils ou de mettre le téléviseur hors tension et le redémarrer. Vérifier si la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée.
Je souhaite lancer Anynet ⁺ .	 Vérifier si l'appareil Anynet⁺ est bien branché au téléviseur et vérifier si Anynet⁺ (HDMICEC) est activé dans le menu Configuration d'Anynet⁺. Appuyer sur la touche TV de la télécommande du téléviseur pour permuter vers le téléviseur. Appuyer ensuite sur la touche TOOLS pour afficher le menu Anynet⁺ et sélectionner le menu désiré.
Je souhaite quitter Anynet ⁺ .	 Sélectionner Écouter la télévision dans le menu Anynet⁺. Appuyer sur la touche SOURCE de la télécommande du téléviseur pour sélectionner un appareil autre que les appareils Anynet⁺. Appuyer sur les touches CH, CH LIST, PRE CH, FAV.CH, ou autre pour passer au mode TV. (Remarque : le bouton des canaux ne fonctionne que si aucun appareil à syntoniseur intégré Anynet⁺ n'est branché.)
Le message Connexion à l'appareil Anynet* s'affiche à l'écran.	 La télécommande ne peut être utilisée pendant la configuration d'Anynet⁺ ou pour la permutation vers un mode de visionnement. Utiliser la télécommande lorsque le réglage d'Anynet⁺ ou la permutation vers le mode de visionnement sont terminés.
L'appareil Anynet ⁺ ne lit pas.	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction lecture lorsque le mode Prêt-à-l'emploi est en cours d'exécution.
L'appareil branché n'est pas affiché.	 Vérifier si l'appareil prend en charge les fonctions Anynet⁺. Vérifier si le câble HDMI est bien branché. Vérifier si Anynet⁺ (HDMI-CEC) est activé dans le menu Configuration d'Anynet⁺. Rechercher les appareils Anynet⁺ à nouveau. Seul le câble HDMI permet de brancher un appareil Anynet⁺. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge des fonctions Anynet⁺.
L'émission ne peut pas être enregistrée.	Vérifier si la prise d'antenne sur l'appareil enregistreur est branchée correctement.
Le son du téléviseur ne sort pas par le récepteur.	Brancher le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.

Annexe

Identification des problèmes


En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et leurs solutions. Si aucun de ces conseils ne permet de corriger le problème, communiquer avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG.

Problème	Solution possible
Image de qualité médiocre.	Essayez une autre canal. Réglez l'antenne. Vérifiez tous les branchements.
Son de qualité médiocre.	Essayez une autre canal. Réglez l'antenne.
Aucune image ou aucun son.	Essayez une autre canal. Appuyez sur le bouton SOURCE. Vérifiez que la télévision est branchée. Vérifiez les branchements de l'antenne.
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Dans un premier temps, vérifiez le volume pour les éléments branchés sur votre téléviseur (récepteur de diffusion numérique, DTV, DVD, récepteur de diffusion par câble, magnétoscope, etc.). Puis, réglez le volume du téléviseur en conséquence.
L'image roule verticalement.	Vérifiez tous les branchements des câbles.
La télévision fonctionne irrégulièrement.	Débranchez la télévision pendant 30 secondes puis essayez de nouveau.
Le téléviseur ne s'allume pas.	Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement.
Dysfonctionnement de la télécommande.	Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes de la batterie.
Message 'Vérifier signal câble.'.	Assurez- vous que le câble d'interface est solidement branché aux sources PC.
Message 'Mode non disponible'.	Vérifier la résolution maximale et la fréquence vidéo de l'appareil raccordé. Comparez ces valeurs aux données des modes.
Problème d'écran en diffusion numérique.	Vérifiez la puissance du signal numérique et l'entrée de l'antenne.
L'image est trop claire ou trop sombre.	Réglez la luminosité et le contraste. Utilisez la fonction de réglage fin.
Barres noires à l'écran.	Assurez-vous que votre réception est en haute définition (HD). Les stations des canaux à haute définition émettent parfois en signaux à définition standard (SD), ce qui peut causer la formation de barres noires. Réglez votre câblosélecteur ou récepteur satellite sur le mode Étirer ou format large pour éliminer les barres.
L'image a une teinte rouge/verte ou rose.	Assurez-vous que les câbles pour composants sont branchés aux prises correspondantes.
Le mode Sous-titres ne fonctionne pas.	Si vous utilisez un câblosélecteur ou un récepteur satellite, vous devez réglez le mode Sous-titres sur le récepteur et non sur le téléviseur.
Image embrouillée	Le logiciel de votre câblosélecteur a besoin d'une mise à niveau. Communiquez avec votre câblodistributeur.
Images fantômes	La raison peut être une incompatibilité avec votre câblosélecteur. Pour supprimer ce problème, branchez les câbles pour composants.

Problème	Solution possible		
Des barres horizontales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l'image.	Ajustez la fonction de réglage de base, puis réglez la fonction de réglage fin.		
Des barres verticales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l'image.	Ajustez la fonction de réglage de base, puis réglez la fonction de réglage fin.		
L'écran est noir et l'Indicateur d'alimentation clignote.	A partir de votre ordinateur, vérifiez: l'alimentation, le câble signal. La télévision est en mode gestion d'énergie. Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.		
Il est possible que l'image ne soit pas stable et qu'elle donne l'impression de vibrer lorsqu'un ordinateur est connecté à l'entrée	Si le réglage est incorrect, utilisez le programme utilitaire de votre ordinateur pour modifier les paramètres d'affichage. ➤ Votre télévision prend en charge les fonctions d'affichage multiscan dans le domaine de fréquence suivant:		
PC.	Fréquence horizontale (kHz)	30~60	
	Fréquence verticale (Hz)	60~75	
	Taux de rafraîchissement maxi (60 Hz)	1360 X 768	
L'image n'est pas centrée sur l'écran.	Réglez la position horizontale et verticale. Ne réglez pas la position de l'écran en Signal Numérique.		
L'image semble déformée dans un angle de l'écran.	Si la fonction "Numér. seul." est sélectionnée avec certains appareils externes, l'image peut sembler déformée dans un angle de l'écran. Ce dommage est causé par les appareils externes et non par le téléviseur.		
Le message 'rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis' s'affiche.	Ce message s'affiche lorsqu'on maintient la touche EXIT enfoncée pendant quelques instants. Les paramètres sont rétablis aux réglages prédéfinis en usine.		


L'écran TFT LCD utilise un affichage constitué de pixels secondaires (3 133 440) nécessitant une technologie sophistiquée. Cependant, il se peut qu'il y ait à l'écran quelques pixels lumineux ou noirs. Ces pixels n'ont aucun impact sur les performances de ce produit.

Installation du support

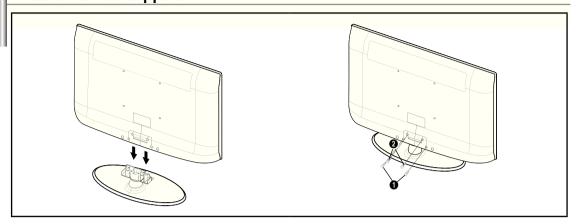

- 1. Connecter le téléviseur et le support.
 - > Deux personnes ou plus devraient porter le téléviseur.
 - > S'assurer de bien distinguer le devant et l'arrière du support lors de l'assemblage.
 - > Pour être sûr que le téléviseur est installé sur le support au niveau approprié, ne pas exercer de pression excessive sur les côtés supérieurs droit et gauche du téléviseur.
- 2. Resserrer les deux vis à la position 1 puis resserrer les deux (2) vis à la position 2.
 - > Placer l'appareil à la verticale puis resserrer les vis. Si l'on resserre les vis lorsque le téléviseur est en position horizontale, il pourrait pencher vers un côté.


Démonter la base

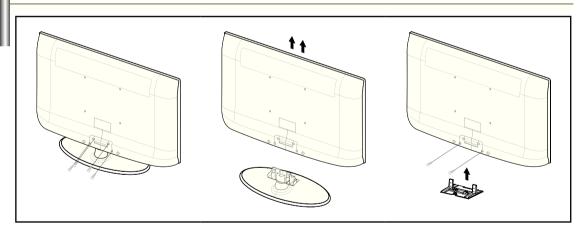

- 1. Retirez les 4 vis à l'arrière de la télévision.
- 2. Séparer le support et le téléviseur.
 - > Deux personnes ou plus devraient porter le téléviseur.
- 3. Placer le couvercle sur l'orifice inférieur.

Support mural à réglage automatique (vendu séparément) (LN32A450C1D, LN37A450C1D, LN40A450C1D)

Lorsque le support mural à réglage automatique est installé, la position du téléviseur peut être facilement ajustée.

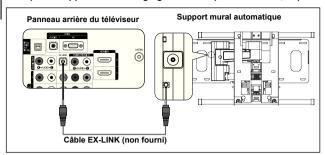

Pour entrer dans le menu

- 1. Appuvez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ de la télécommande.
 - ➤ L'écran de réglage du support mural s'affiche.
 - Si l'écran de réglage du support mural ne s'affiche lorsqu'on clique sur une touche de direction pendant que le téléviseur est en marche, utilisez le menu pour l'afficher.
 - Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Réglages externes", puis sur ENTER ඐ.
 - Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Réglage du support mural", puis sur ENTER ⊕.

Mémorisation de la position


- 2. Réglez à la position souhaitée à l'aide des touches ▲. ▼. ◄. ▶.
 - ➤ Si vous appuyez sur une touche fléchée lorsqu'il n'y a pas d'affichage à l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche alors.
 - ➤ Appuyez sur la touche INFO pour réinitialiser. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Oui", puis sur ENTER ⊡. La position est initialisée au réglage par défaut.
- 3. Appuyez sur la touche bleue.
 - Appuyez sur les touches ▲ et ▲ pour sélectionner un mode de sauvegarde à partir des positions 1, 2 ou 3 afin de sauvegarder la position en cours.
 - > Pour ne pas sauvegarder la position en cours, appuyez sur la touche **RETURN**.
 - Vous ne pouvez pas utiliser les touches de couleur pendant que vous sélectionnez un mode de sauvegarde.
- 4. Appuvez sur ENTER @ pour sauvegarder.
 - Lorsque la position 1 est sélectionnée, le message "Position en cours sauvegardée comme Position 1." s'affiche.
- 5. Appuyez sur la touche ENTER 🖼.
 - ➤ La position sauvegardée s'affiche à gauche de l'écran.

Réglage à la position mémorisée

- 1. Effectuez l'étape 1 de la fonction "Pour entrer dans le menu".
- En appuyant sur une touche de couleur (rouge, verte, jaune), le support mural à réglage automatique se règle sur la position mémorisée.
 - Vous pouvez régler le support mural sur une des trois positions préréglées en appuyant sur les touches rouge (Position 1), verte (Position 2) ou jaune (Position 3).
 - Si vous réglez la position après avoir activé une position préréglée, l'affichage disparaît.
- > Pour l'installation, reportez-vous au quide d'installation fourni avec le support mural.
- Pour installer le téléviseur ainsi que pour installer et déplacer le support mural, adressez-vous à une société spécialisée en installation.
- Ce dispositif doit être utilisé pour poser le support mural sur un mur. Pour le fixer à d'autres matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant.
- ➤ Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque la fonction Anynet⁺ est activée.
- ➤ Les modèles LN37A450C1D et LN40A450C1D ne sont pas compatibles avec l'ancien modèle de support mural (WMN5090A).












Spécifications du jeu d'installation murale (VESA)

Installez votre support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher.
Pour le fixer à d'autres matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant.
Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

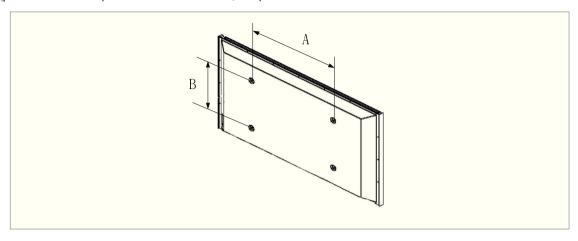

Type de produit	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
LCD-TV	23~ 26	200 * 100	M4	
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	4
	57	700 * 400 (Pas de spécifications VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
	42 ~ 50	600 * 400	4	4
PDP-TV	55 ~ 70	800 * 400		4
	63	Pas de spécifications VESA	M8	6
	80 ~	1400 * 800	4	4


- > Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessus.
- Un manuel d'installation détaillée et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont comprises avec l'achat de notre jeu d'installation murale.
- > Ne pas utiliser de vis plus longues que les dimensions standard : elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux qui ne sont pas conformes aux spécifications de vis standard VESA, la longueur des vis peut différer selon leurs spécifications.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis standard VESA.
 Ne serrez pas trop les vis, cela pourrait endommager le produit ou en provoquer la chute et causer des blessures.
 Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produisent.
- Samsung ne saurait être tenu responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural autre que VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Nos modèles de 145 cm (57 po) et 160 cm (63 po) ne sont pas conformes aux spécifications VESA. Par conséquent, vous devez utiliser notre ensemble de fixation conçu pour ces modèles.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15°.



N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte.

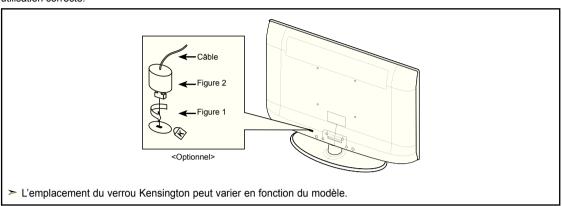

- 1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de la télévision LCD (Figure 1) et tournez-le dans le sens de verrouillage (Figure 2).
- 2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
- 3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

Spécifications

Modéle	LN26A450C1D	LN32A450C1D
Taille de l'écran (diagonale)	26 pouces	32 pouces
Résolution PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Son		
Sortie	5W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH)		
TV	669,7 X 75,1 X 450,7 mm	799,6 X 79 X 525,2 mm
	(26,4 X 3,0 X 17,7 pouces)	(31,5 X 3,1 X 20,7 pouces)
Avec support	669,7 X 216 X 500,4 mm	799,6 X 252 X 576,5 mm
	(26,4 X 8,5 X 19,7 pouces)	(31,5 X 9,9 X 22,7 pouces)
Poids		
Avec support	9.7 kg (21,4lbs)	13,1 kg (28,9lbs)
Sans support	8.3 kg (18,3lbs)	10,9 kg (24,0lbs)
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	50°F à 104°F (10°C à 40°C)	50°F à 104°F (10°C à 40°C)
Humidité au cours du fonctionnement	10% à 80%, sans condensation	10% à 80%, sans condensation
Température de stockage	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)
Humidité du stockage	5% à 95%, sans condensation	5% à 95%, sans condensation
•	570 a 5570, 525 6011d0116d11611	575 & 5575, build defined to the
Socle orientable		
(Gauche/Droite)	-0° ~ 0°	-20° ~ 20°

Modéle	LN37A450C1D	LN40A450C1D
Taille de l'écran (diagonale)	37 pouces	40 pouces
Résolution PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Son		
Sortie	10W x 2	10W x 2
Dimensions (WxDxH)		
TV	916,4 X 81,7 X 601,0 mm	989,8 X 81,7 X 640,7 mm
	(36,1 X 3,2 X 23,7 pouces)	(39,0 X 3,2 X 25,2 pouces)
Avec support	916,4 X 300 X 658,1 mm	989,8 X 300 X 694,3 mm
	(36,1 X 11,8 X 25,9 pouces)	(39,0 X 11.8 X 27,3 pouces)
Poids		
Avec support	18,3 kg (40,3lbs)	18,6 kg (41,0lbs)
Sans support	15,1 kg (33,3lbs)	15,4 kg (34,0lbs)
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	50°F à 104°F (10°C à 40°C)	50°F à 104°F (10°C à 40°C)
Humidité au cours du fonctionnement	10% à 80%, sans condensation	10% à 80%, sans condensation
Température de stockage	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)
Humidité du stockage	5% à 95%, sans condensation	5% à 95%, sans condensation
Socle orientable		
(Gauche/Droite)	-20° ~ 20°	-20° ~ 20°
(Gaucile/Divite)	-20 20	-20 ~ 20

> Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.

[➤] Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.


> Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.


LN26A450C1D



ACT IN COLUMN TO THE COLUMN TO

DETAILS DU PANNEAU DES PRISES 7,2"W X 3,7"H

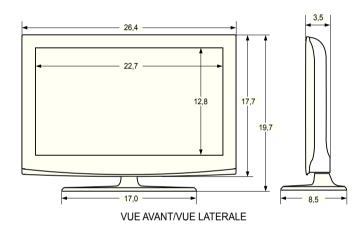

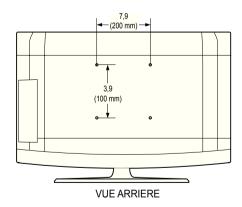

REMARQUE : Les dessins ne sont pas nécessairement tous à l'échelle.

Certaines dimensions sont susceptibles de changer sans préavis.

Consultez les dimensions avant d'installer votre téléviseur.

Aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d'erreur typographique ou d'impression.


LN32A450C1D



VUE DU HAUT




DETAILS DU PANNEAU DES PRISES 4,1"W X 6,4"H

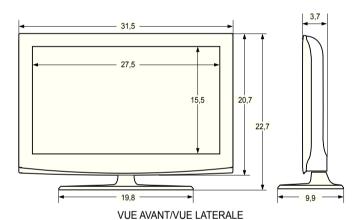


7,9 <-- (200 mm) → 7,9 (200 mm) **VUE ARRIERE**


REMARQUE : Les dessins ne sont pas nécessairement tous à l'échelle. Certaines dimensions sont susceptibles de changer sans préavis. Consultez les dimensions avant d'installer votre téléviseur. Aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d'erreur typographique ou d'impression.

LN37A450C1D



DETAILS DU PANNEAU DES PRISES 4,1"W X 6,4"H

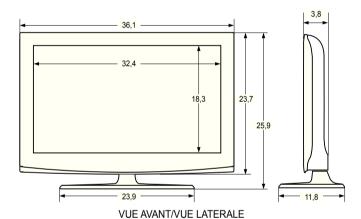

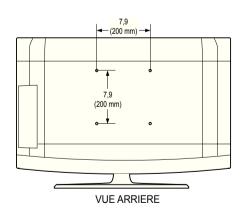

REMARQUE : Les dessins ne sont pas nécessairement tous à l'échelle.

Certaines dimensions sont susceptibles de changer sans préavis.


Consultez les dimensions avant d'installer votre téléviseur.


Aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d'erreur typographique ou d'impression.

LN40A450C1D



DETAILS DU PANNEAU DES PRISES 7,2"W X 3,7"H

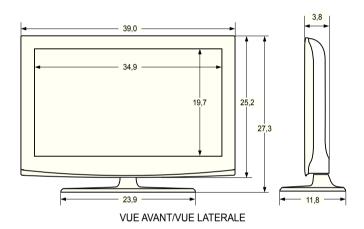

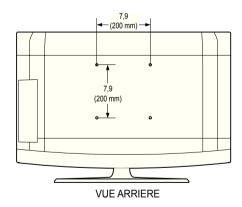

REMARQUE : Les dessins ne sont pas nécessairement tous à l'échelle.

Certaines dimensions sont susceptibles de changer sans préavis.

Consultez les dimensions avant d'installer votre téléviseur.

Aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d'erreur typographique ou d'impression.

Cette page est laissée intentionnellement en blanc.